


Bureau SIMON

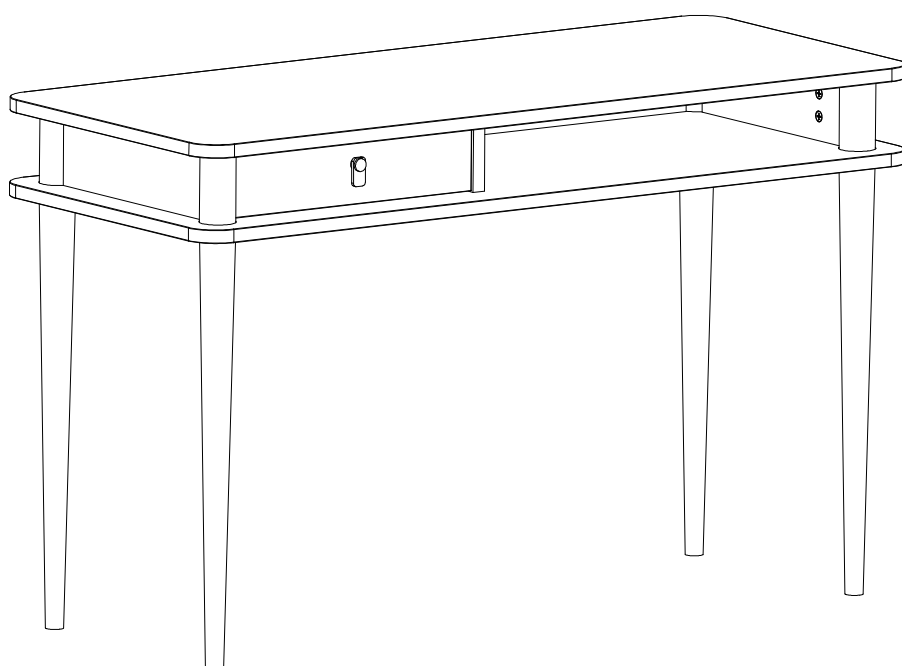


Notice de montage

OUTILLAGE: Tournevis plat, tournevis cruciforme

N° de LOT:

- Bien étudier la notice de montage
- Repérer les pièces constituant votre meuble.
- Regrouper et contrôler la quincaillerie
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire
- Aménagez-vous une zone de montage
- Ne jamais forcer les assemblages
- Resserrer les vis après quelques temps d'usage.
- Garder votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin
- Nettoyage à l'aide d'un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits à base de solvants

Temps prévisible
pour effectuer le
montage:

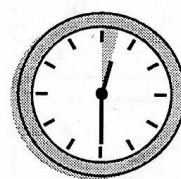

30 min




Nombre de per-
sonnes conseillé
lors du montage

DESK SIMON

Assembly instructions

TOOLS: Flat screwdriver, and Philips screwdriver

- Study the assembly instructions well.
- Carefully check the components.
- keep a zone free for you to assemble.
- Never force the furniture during assembly.
- Tighten screws and bolts on a regular basis to prevent damage and maintain strength.
- Keep the assembly instructions for furniture reference.
- Cleaning with a soft rag.
- Do not use products solvent

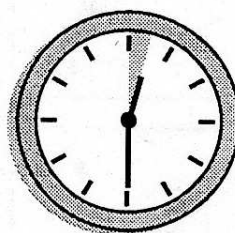

Scheduled
assembling
time: 30mn




Number of poeple
required

OFICINA SIMON


Instrucciones de montaje

HERRAMIENTAS: Destornillador plano y destornillador cruciforme

- Consultar detenidamente las instrucciones de montaje.
- Identificar las piezas que componen el mueble.
- Agrupar y controlar el herraje.
- Equípese de las herramientas necesarias.
- Sitúese en una zona de montaje adecuada.
- Nunca fuerce los ensamblajes.
- Volver a apretar los tornillos transcurrido un cierto tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje, en el supuesto de que faltase una pieza, sería el medio mas sencillo de comunicación con su establecimiento.
- Utilizar un paño suave para la Limpieza.
- no utilizar productos disolventes.

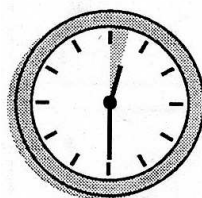


Tiempo estimado
para efectuar el
montaje: 30mn

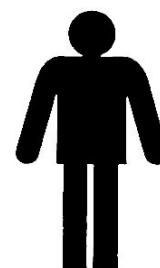

Numero de personas
aconsejado para
el montaje


SIMON OFFICE

Montageanleitung

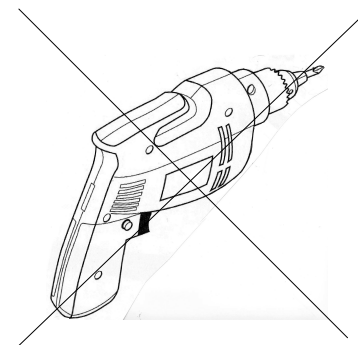

WERKZEUGE: Kreuzschraubenzieher, flachen schraubenzieher

- Die Montageanleitung bitte gut durchlesen.
- Überprüfen Sie sorgfältig die Komponenten.
- Benutzen Sie die angepassten Werkzeuge.
- Richten Sie sich einen Montagebereich ein.
- Niemals gewaltsam mit den Komponenten während der Montage umgehen.
- Die Schrauben nach einiger Nutzungszeit bitte nachziehen.
- Bewahren Sie die Montageanleitung für die Möbelreferenzen, der beste Weg, um mit ihrem Shop zu kommunizieren.
- Setzen Sie nicht den Schrank neben eine Wärmequelle, die eine Brandgefahr verursachen könnte.
- Einen weichen Lappen für die Reinigung benutzen.
- Ohne Lösungsmittel reinigen.

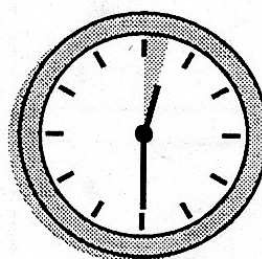


Geplante
Montagezeit:
30 Minuten



Benötigte
Personen: 1

VUE ECLATÉE
EXPLODED DIAGRAM
DESPIECE
EXPLOSIONSZEICHNUNG

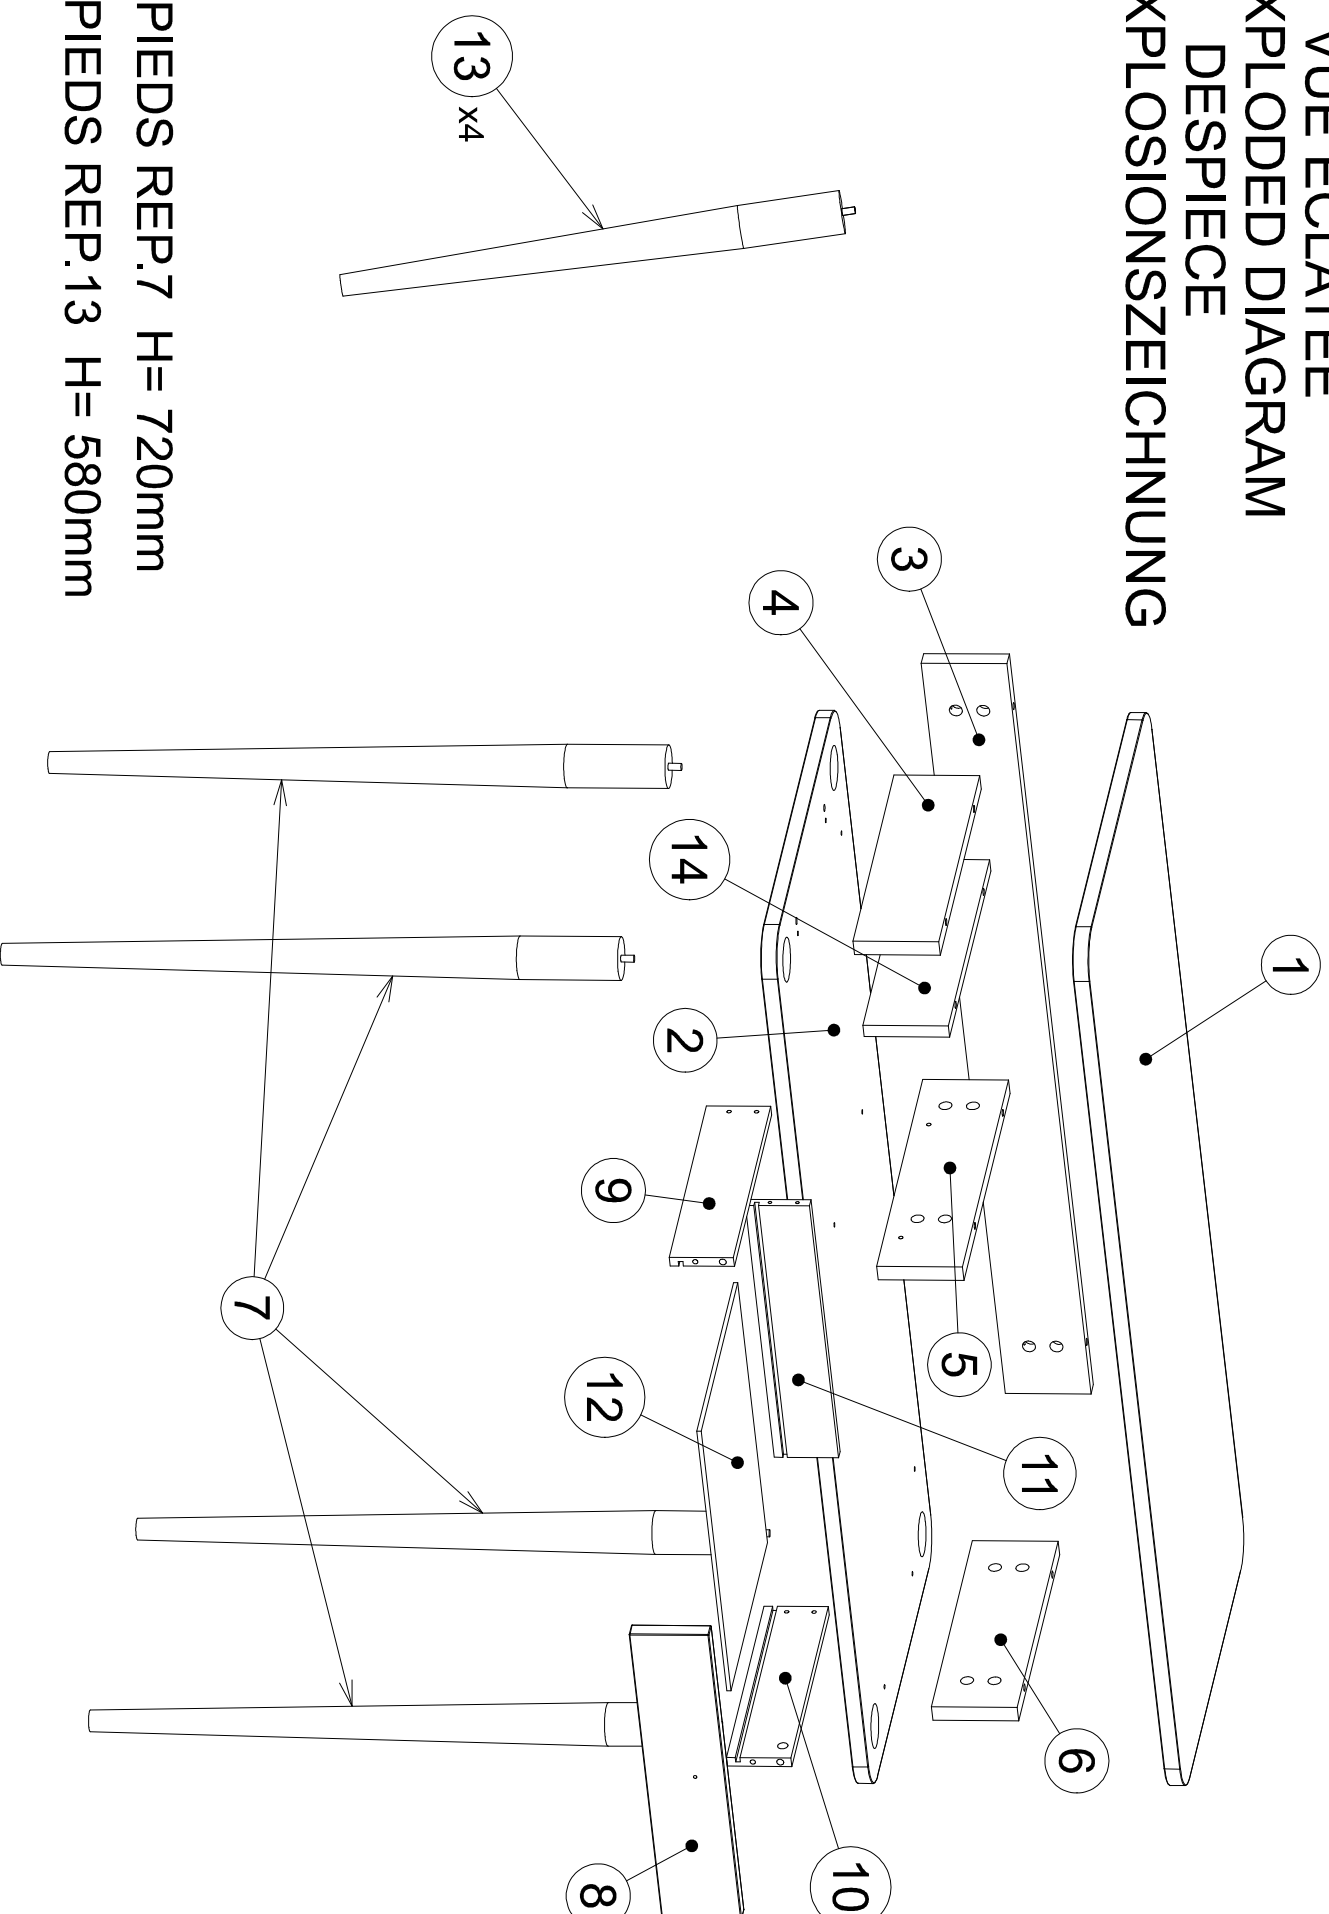

PIEDS REP.7 H= 720mm


PIEDS REP.13 H= 580mm

QUINCAILLERIE

HARDWARE COMPONENTS

HERRAJES


KOMPONENTEN

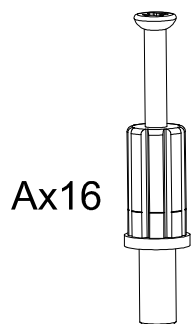

Ax16

TOU716534

Bx16



BOI5616ZI

Cx4



TOU308

Dx2




TOU256

Fx2




TOU716524

Ex4



VIS662115

Ix4




VBAPO3020

Hx4



VIS5091A540


Gx2



BOI764


(M4*25)

Lx1




VISTRL425

Kx1

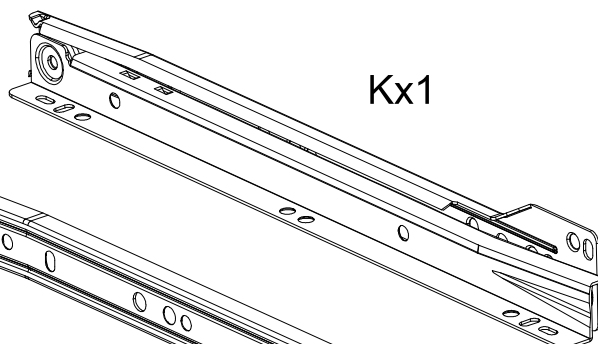


Jx1

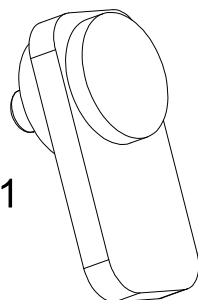


BOU22MC




1x




CLE3

COU43886

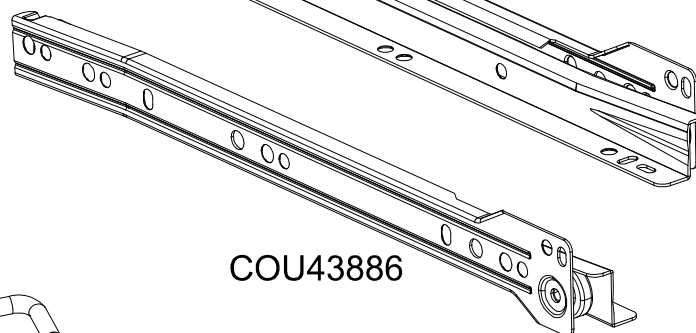

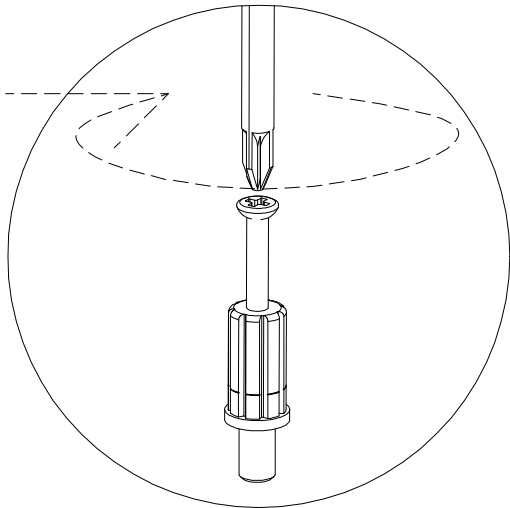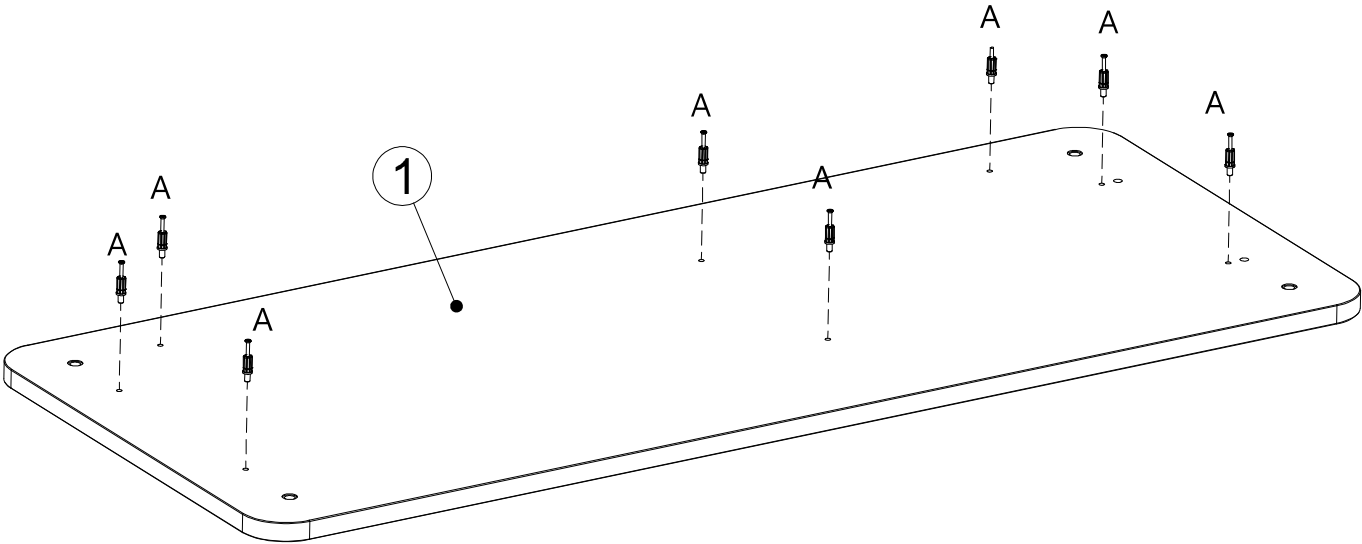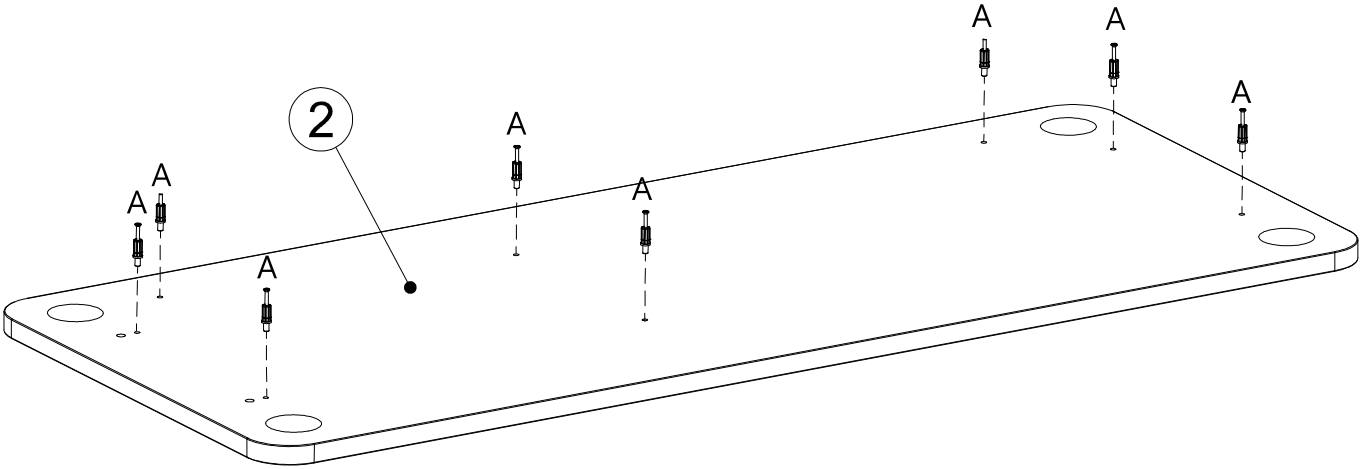

Ax16



TOU716534

