

Armoire 2 portes coulissantes H197 en 140

SLIDING DOOR OF THE WARDROBE






Edition : 749-2013-02



PAGE 1

ANNA
GLADYS

L : 137 H : 197 P : 66
W : H : D :

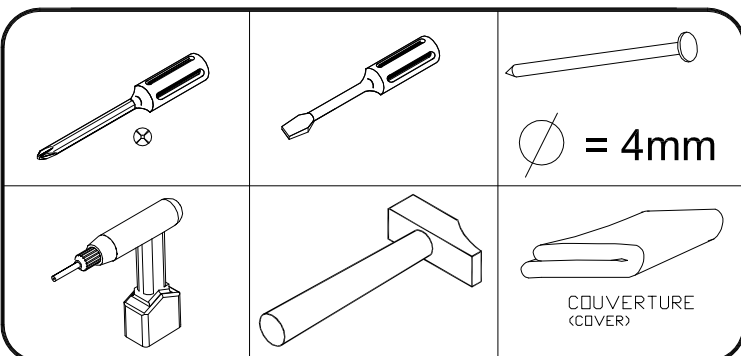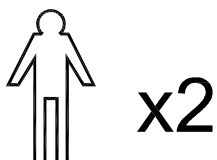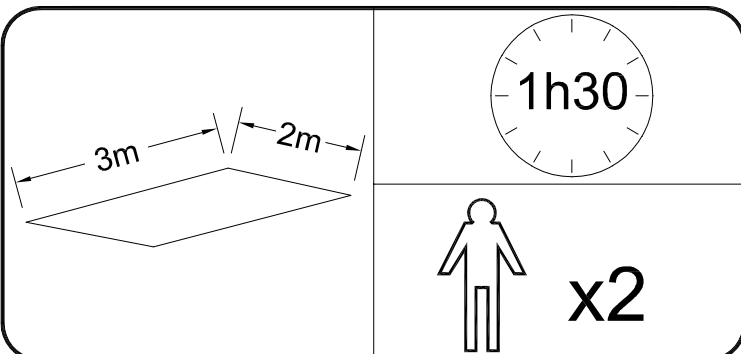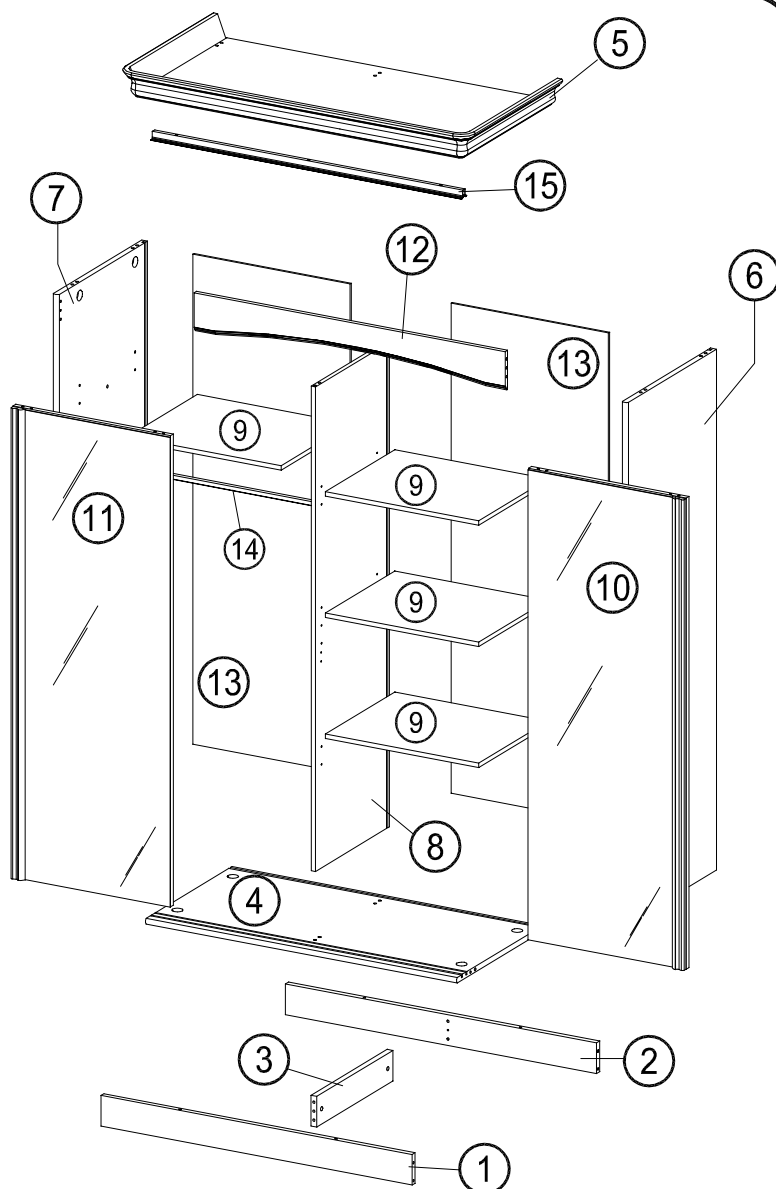
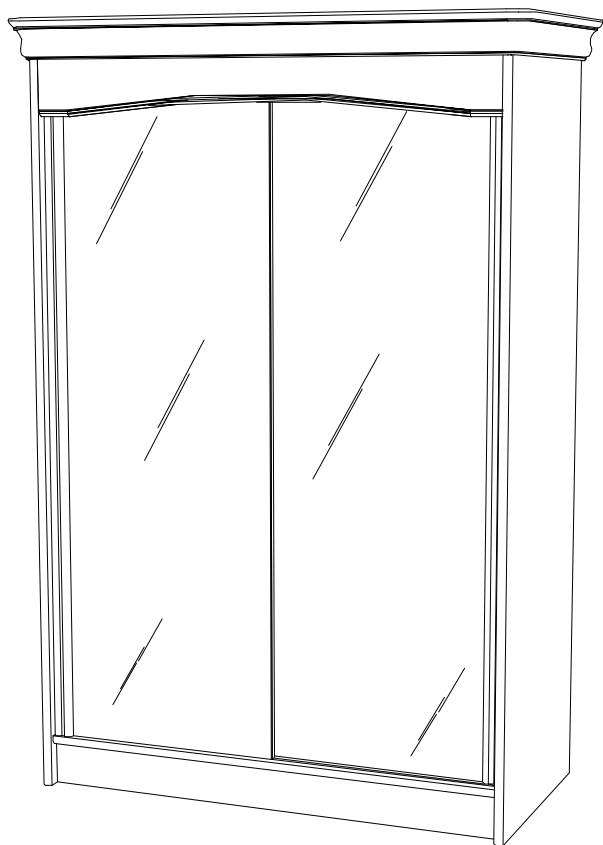


DESIGNATION DES PIECES		QUANTITE	DIMENSIONS (cms)
PART LIST		QUANTITY	SIZE (cms)
-1-	SOCLE AVANT FRONT OF PEDESTAL	1	120.5 x 11 x 2
-2-	SOCLE ARRIERE BOTTOM OF PEDESTAL	1	120.5 x 11 x 2.2
-3-	SOCLE COTE HAND SIDE PEDESTAL	1	52.6 x 11 x 2.2
-4-	CAISSON BAS LOWER CAISSON	1	120.5 x 59.7 x 2
-5-	CAISSON HAUT UPPER CAISSON	1	136 x 66 x 10
-6-	COTE DROIT RIGHT SIDE	1	187 x 61.5 x 2.3
-7-	COTE GAUCHE LEFT SIDE	1	187 x 61.5 x 2.3
-8-	SEPARATION PARTITION	1	174 x 51.2 x 1.6
-9-	ETAGERE SHELF	4	59.4 x 48 x 1.6
-10-	PORTE DROITE RIGHT DOOR	1	169.2 x 61 x 4
-11-	PORTE GAUCHE LEFT DOOR	1	169.2 x 61 x 4
-12-	BANDEAU FRONTLET	1	120.5 x 14 x 1.7
-13-	FOND BOTTOM	2	176 x 60.9 x 0.8
-14-	TRINGLE PENDERIE 30x15 HANGING RAIL	1	L=58.6
-15-	RAIL TRACK	1	L=120.2

Date d'édition: 749-2013-02
Edition date:

* (U) x4

* (W) x1




CONSEIL POUR LE MONTAGE

Prévoir couverture ou moquette pour protéger tous vos éléments pendant le montage.

SETTING INSTRUCTION

Take a cover to protect your pieces during the setting.

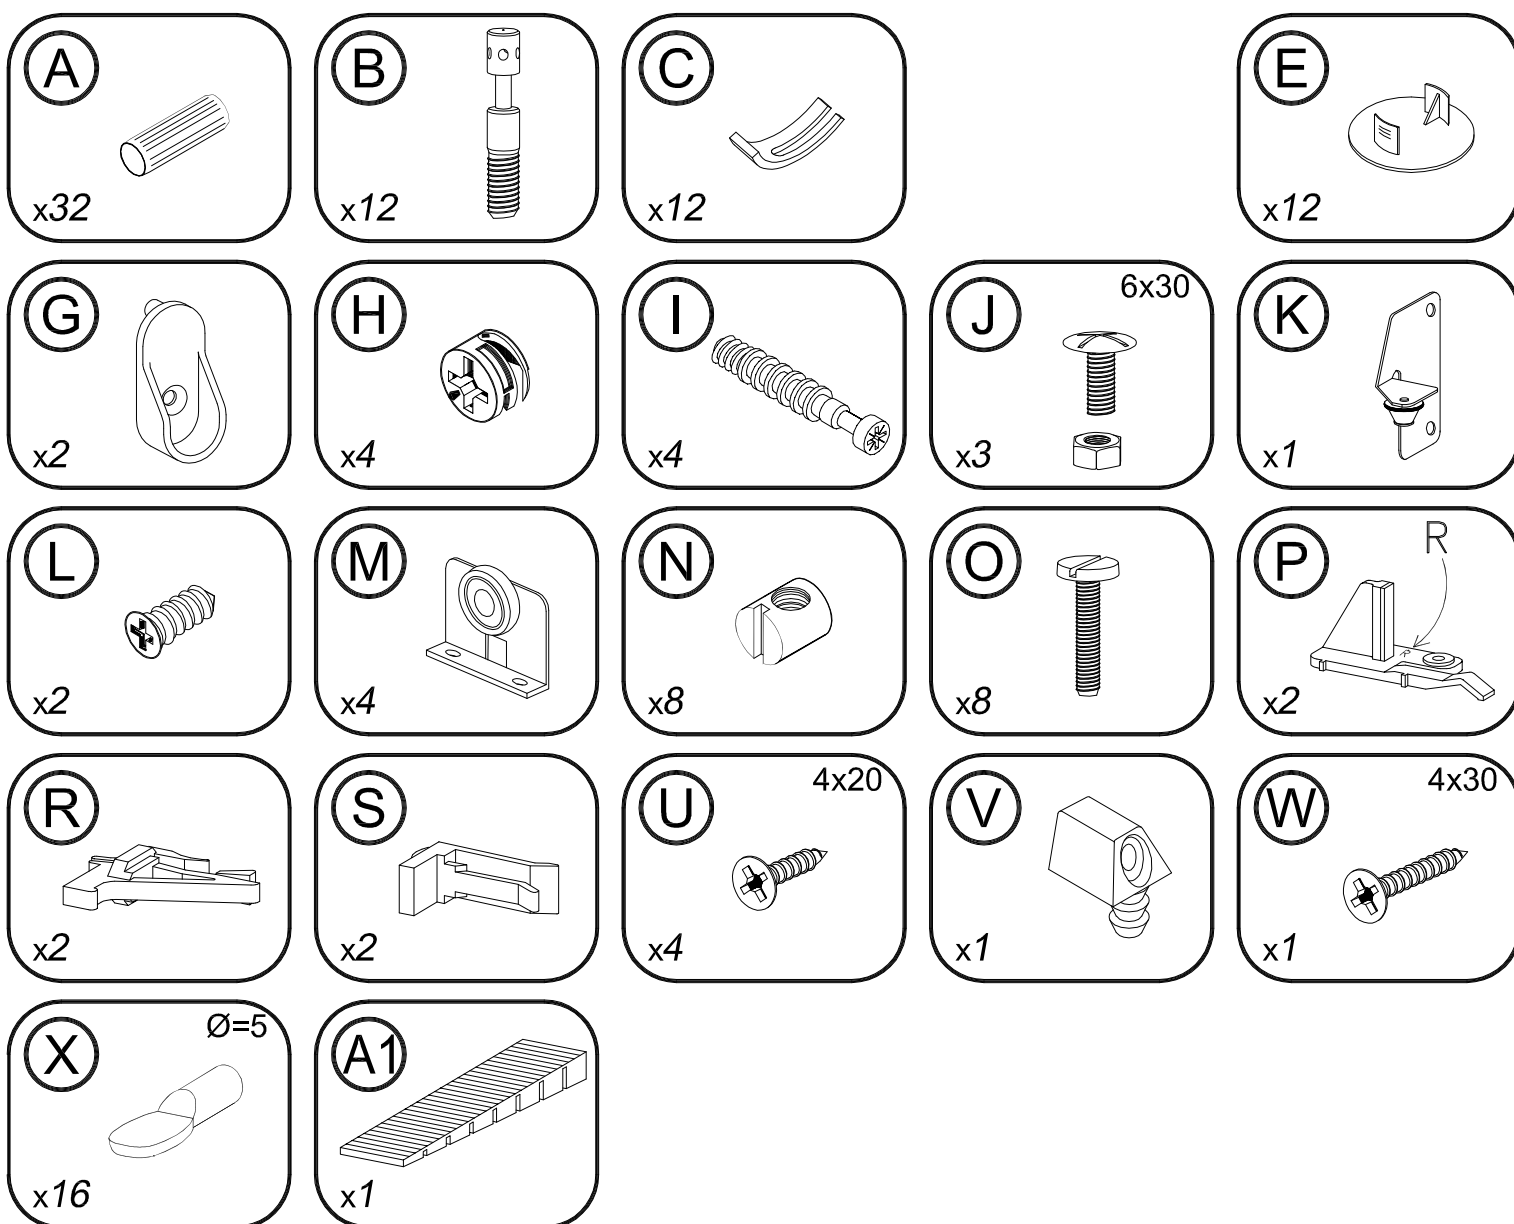

IMPORTANT

GARDEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE.
En cas de problèmes, elle sera le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

Conseil D'ENTRETIEN








Dépoussiérer avec un chiffon propre sec et doux. Pour les taches rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois avec un chiffon sec, propre et doux.
EVITER LES SOLVANTS, DILUANTS, ALCOOLS, ABRASIFS, PRODUIT SILICONE.

IMPORTANT






KEEP YOUR ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
In the event of a problem, it would be the easiest way to communicate with your retailer.

Cleaning INSTRUCTIONS

Wipe with a clean, dry and soft duster. For difficult stains, sponge out then dry in the wood grain by mean with a clean, dry and soft rag.
DO NOT USE SOLVANTS, ALCOHOL, ABRASIVES OR SILICONE.

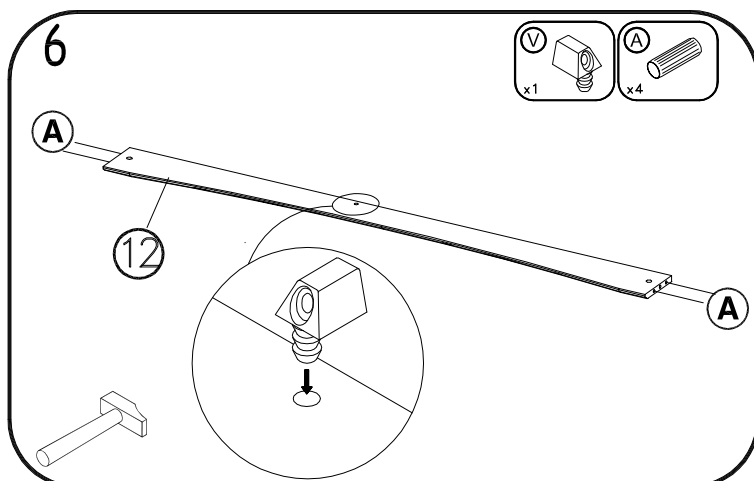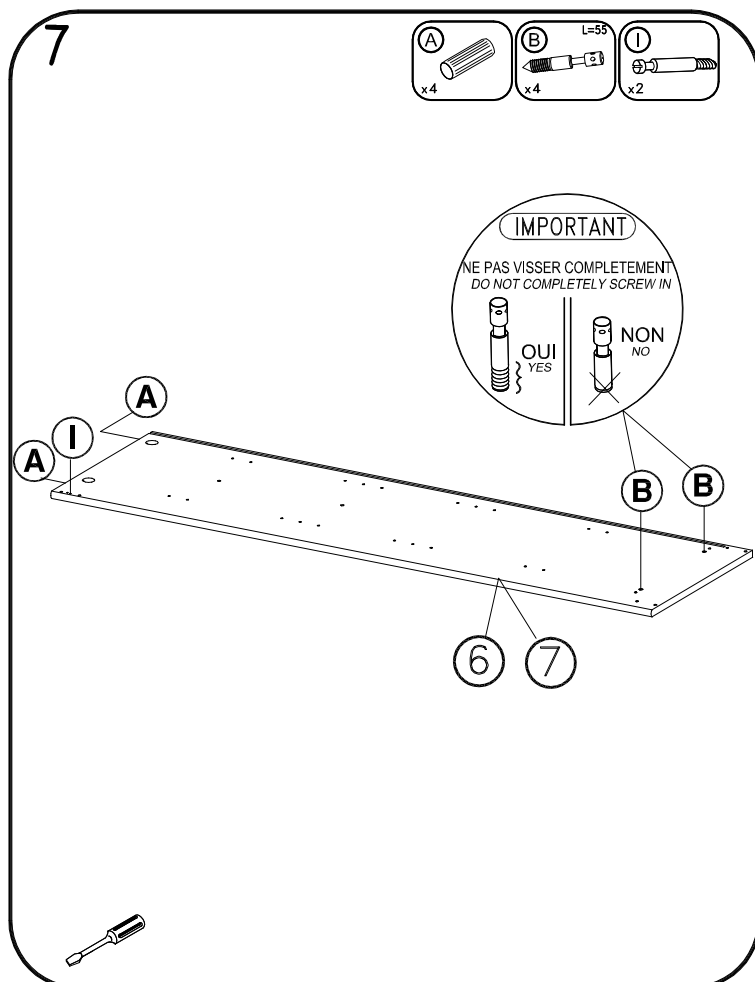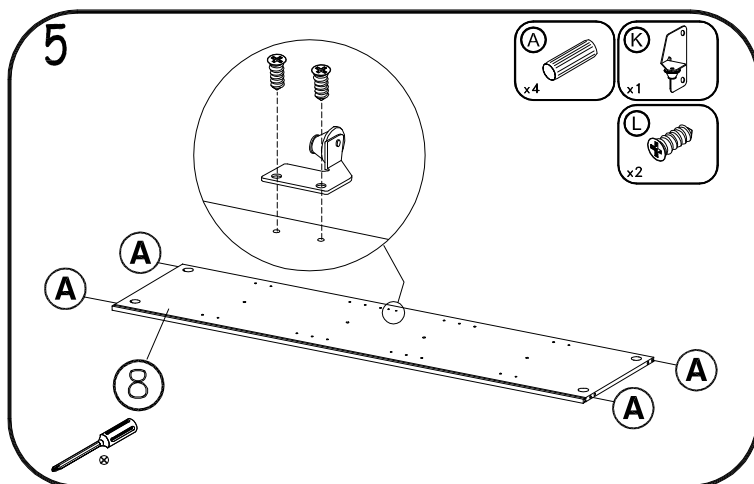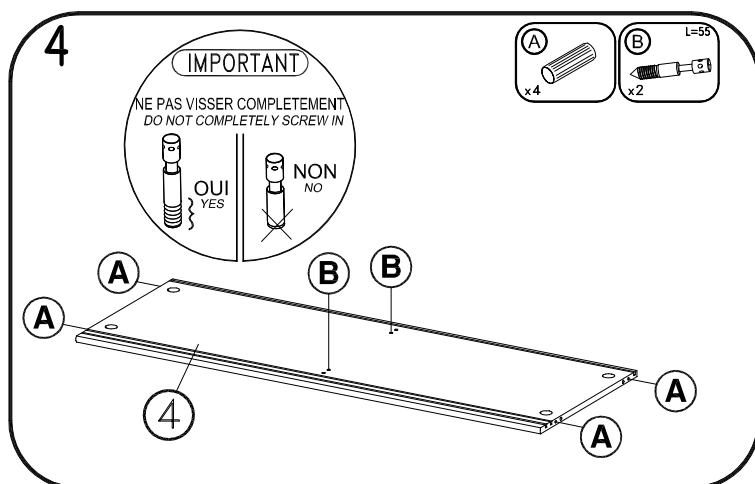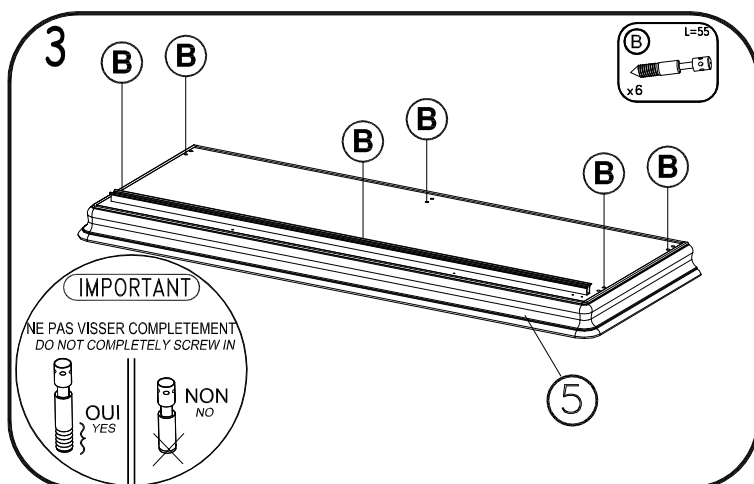
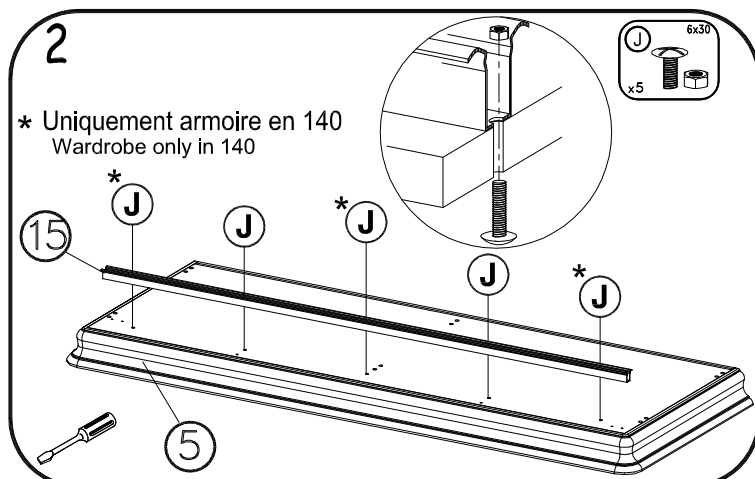
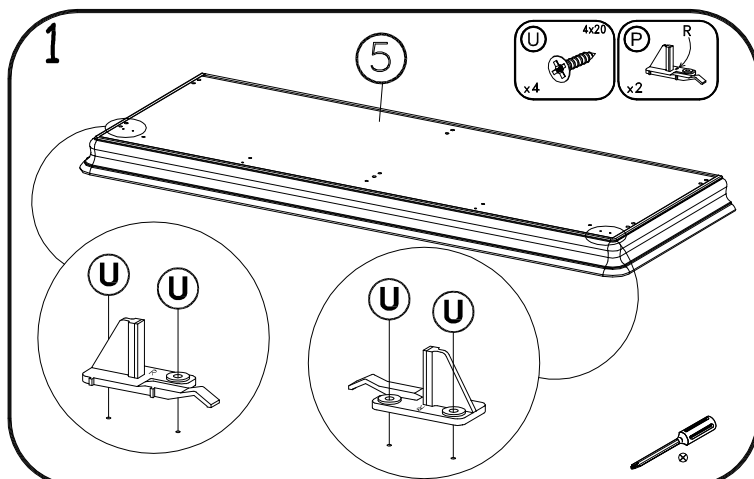


8

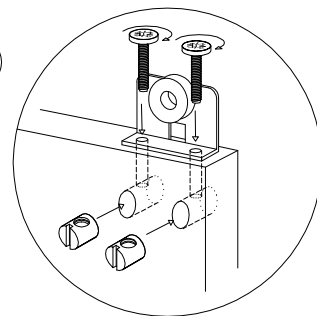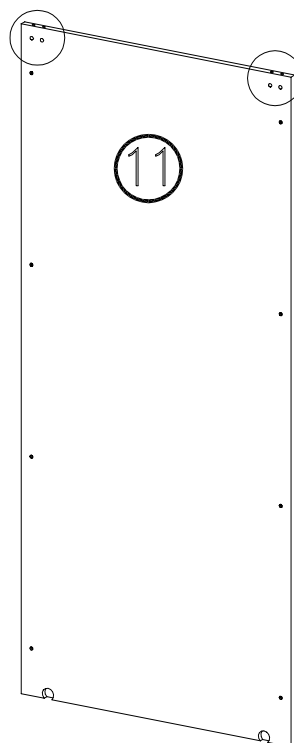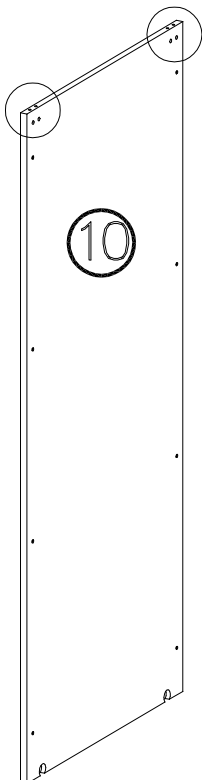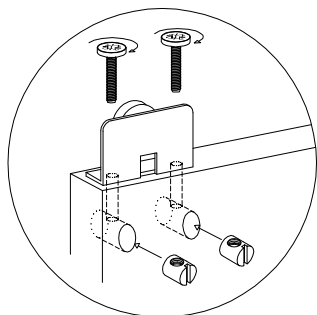




COUVERTURE
(COVER)

9

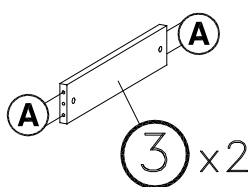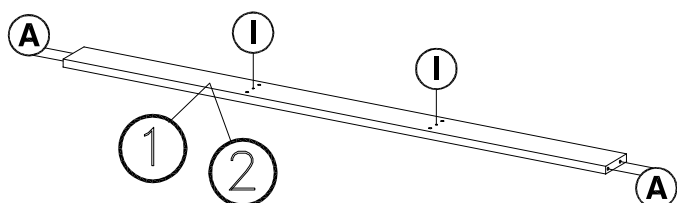

x1 POUR ARMOIRE EN 140
x1 WARDROBE IN 140



10

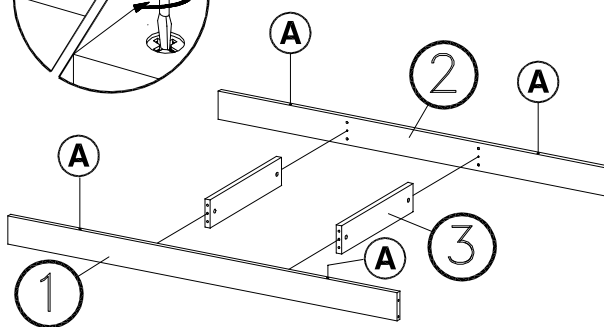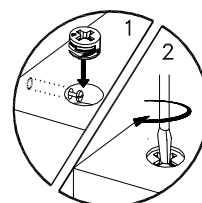


10



POUR ARMOIRE EN 140 SEULEMENT
WARDROBE ONLY IN 140

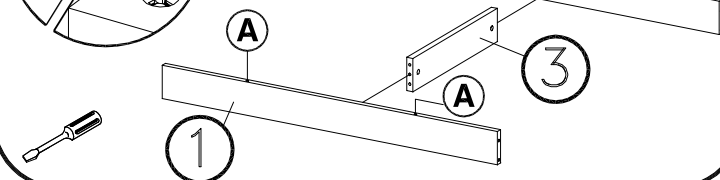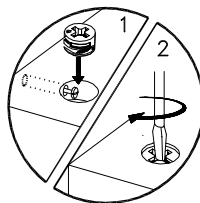


11

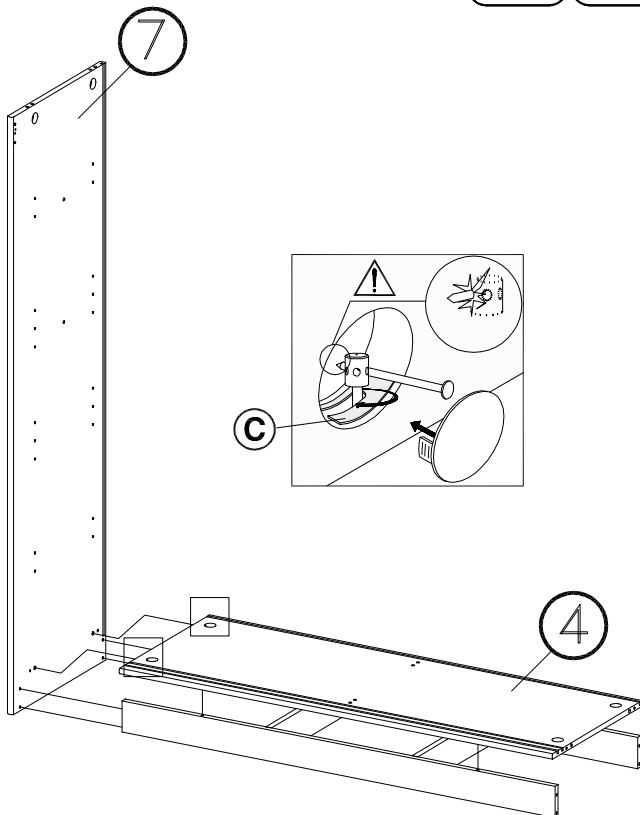



Ø 3-4 mm

12

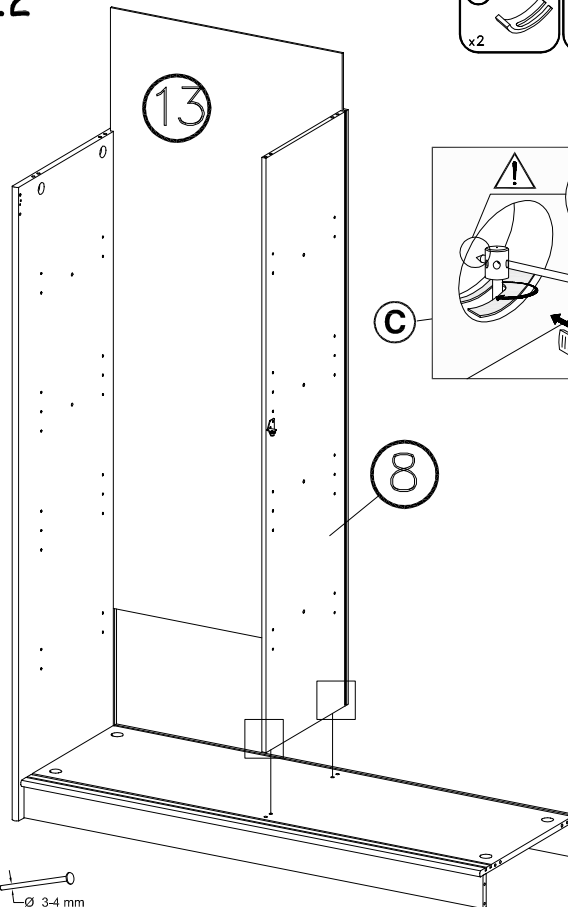


Ø 3-4 mm

13

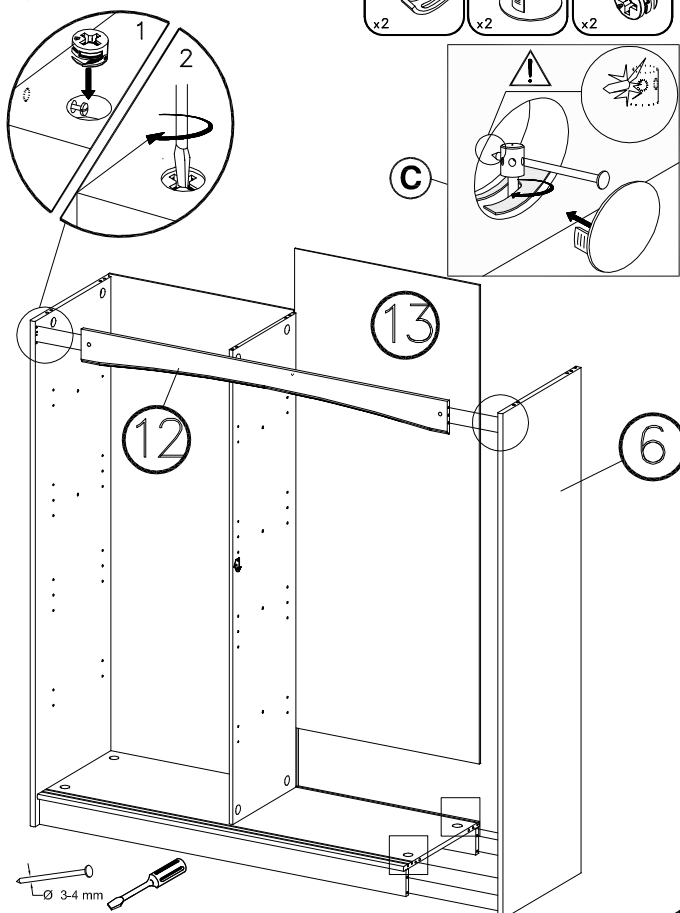


Ø 3-4 mm

14

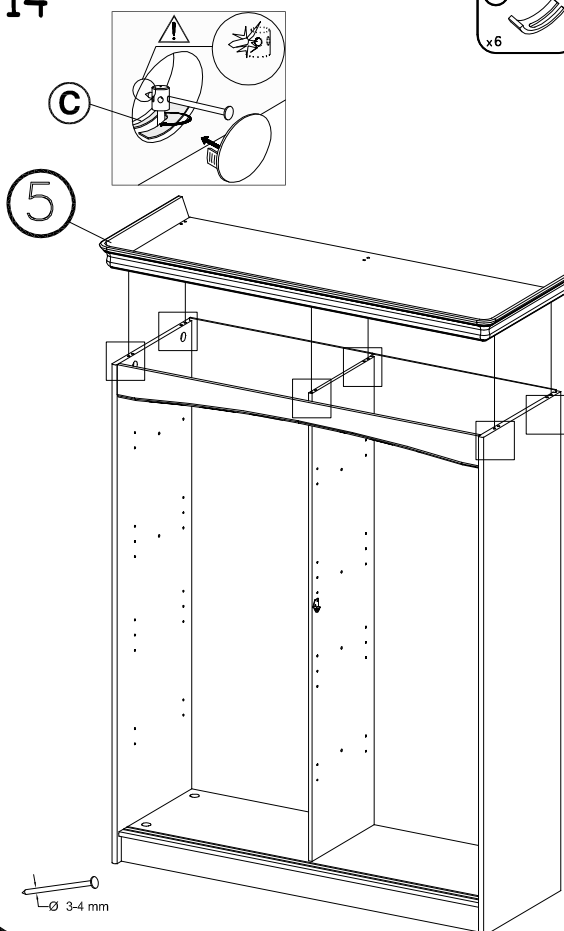


Ø 3-4 mm

15

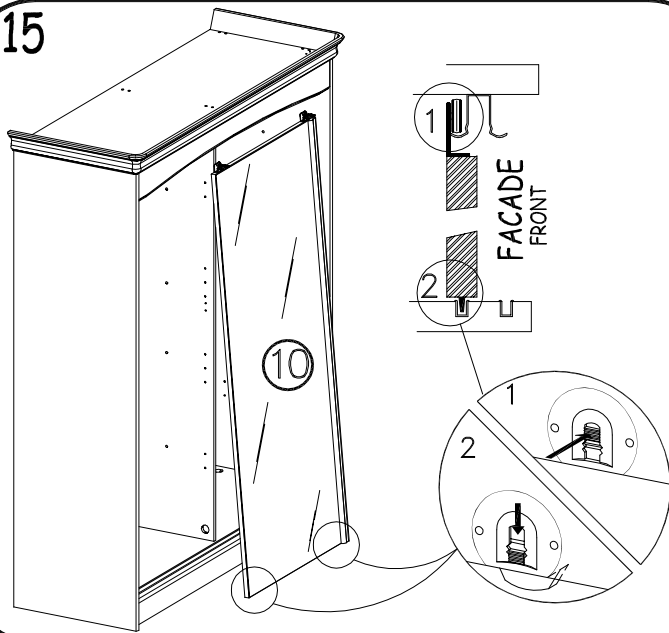


16

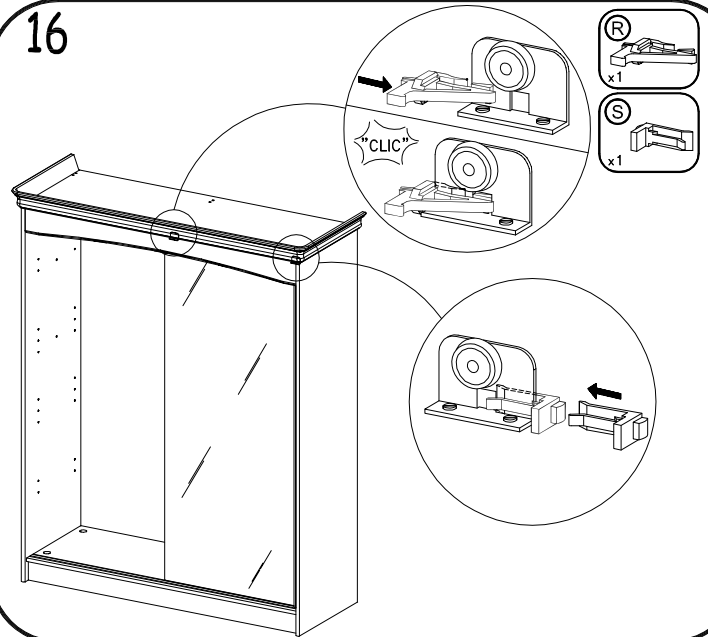


17



⚠ ECARTER LEGEREMENT LE BANDEAU
SLIGHTLY PULL THE BELT COURSE AWAY

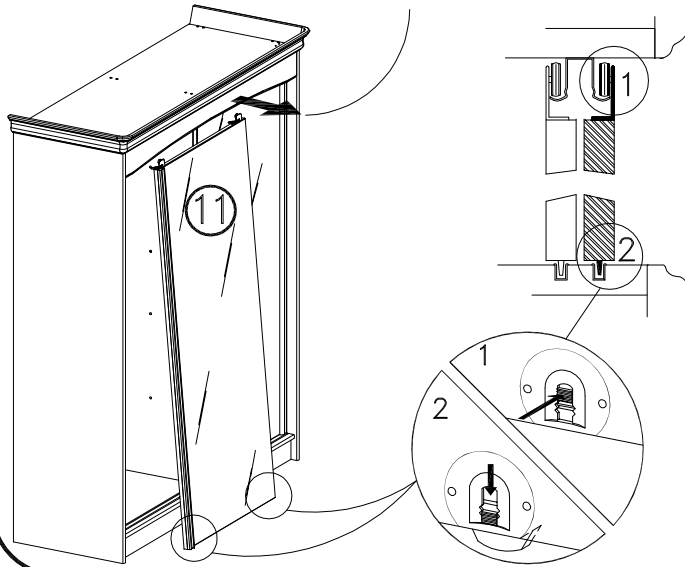

18

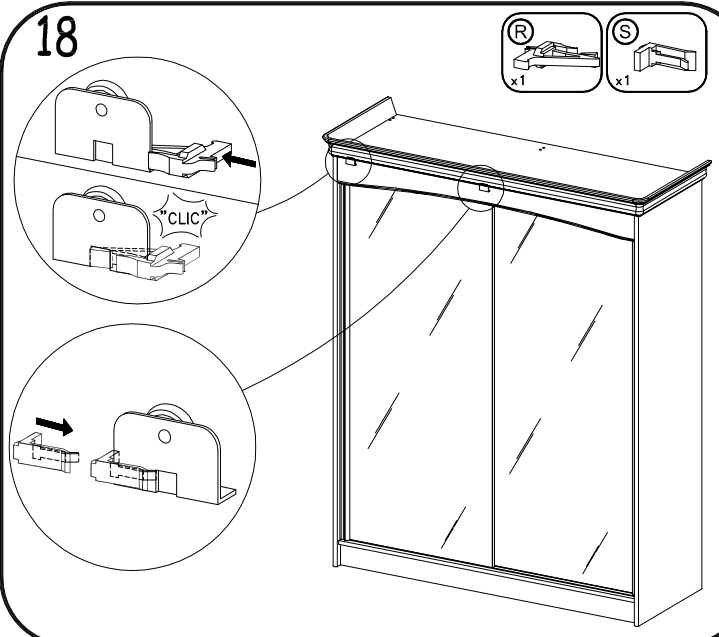

19

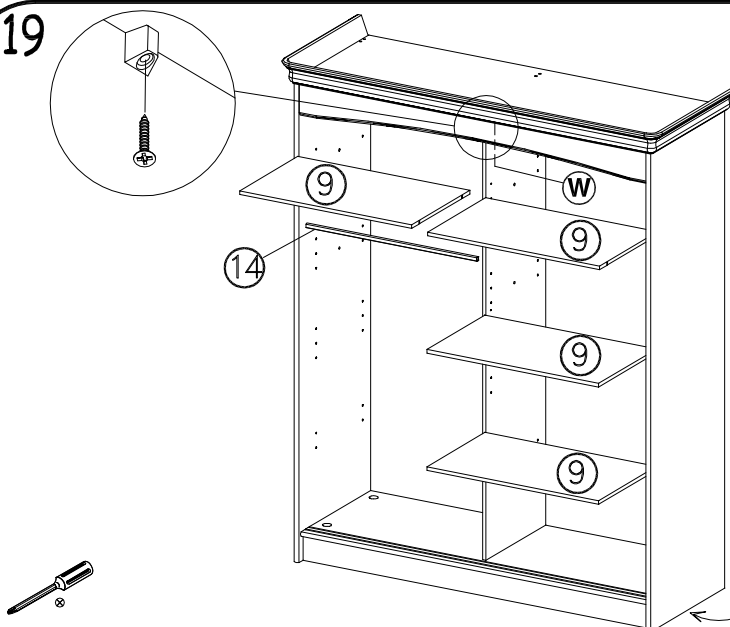

Pour le calage
si nécessaire
To adjust the level

