
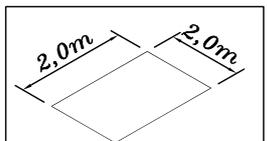
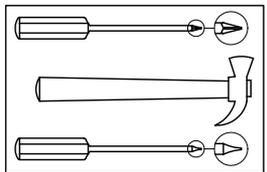
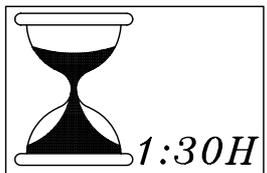
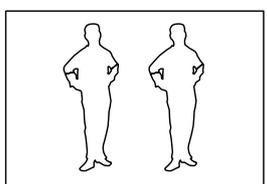


NOTICE de MONTAGE

Bonnetière

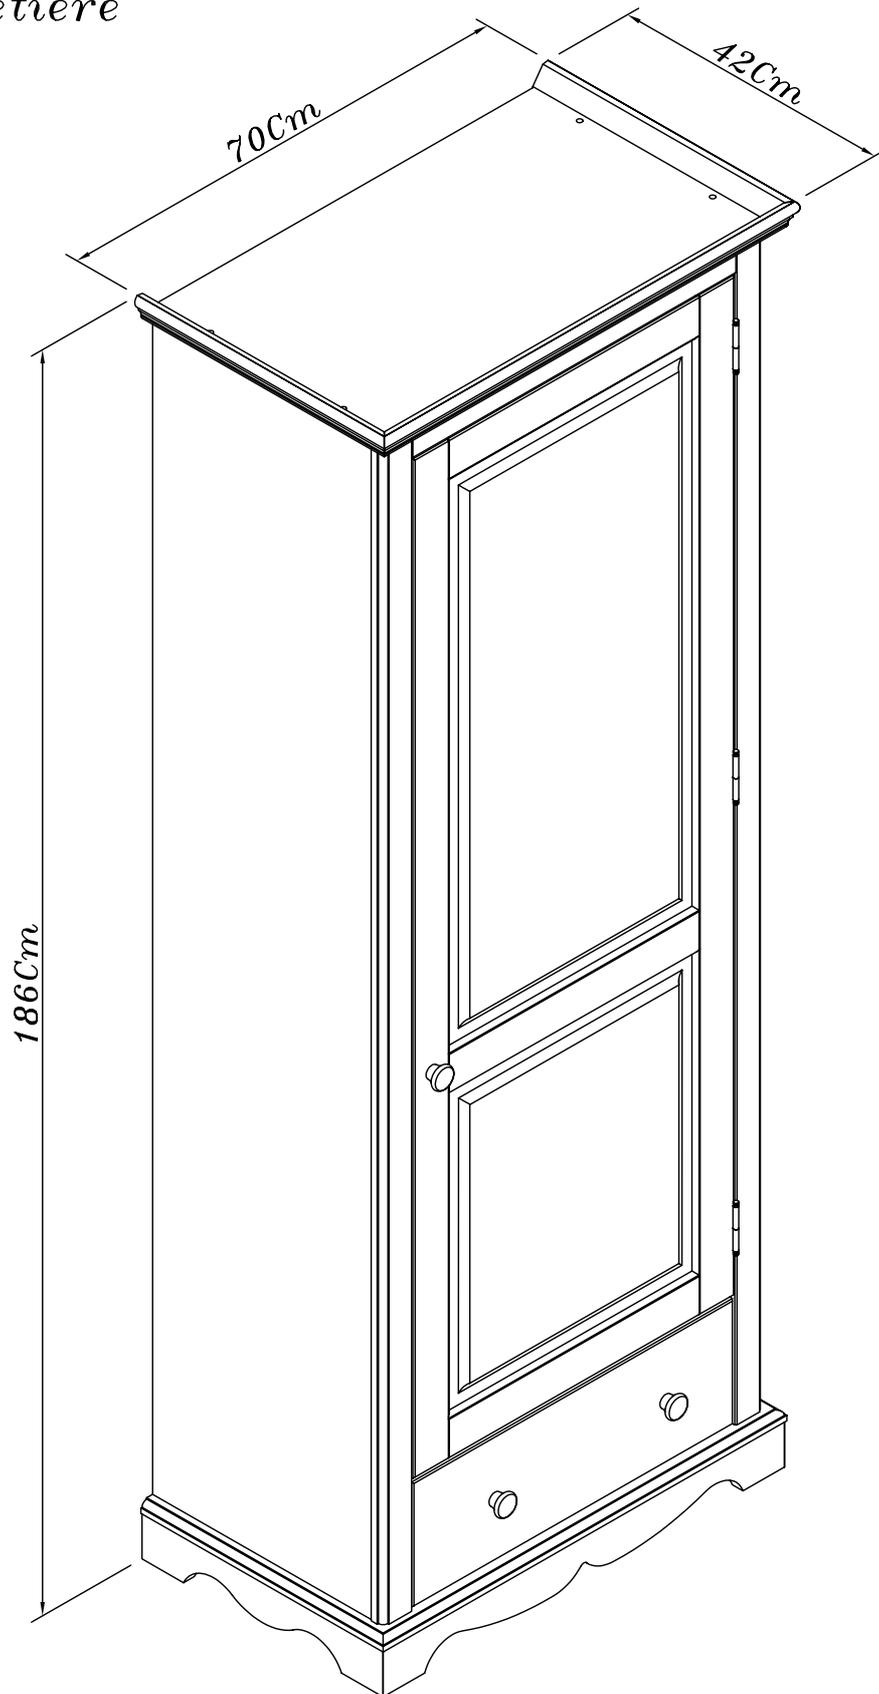

ASSEMBLY AREA
SURFACE DE MONTAGE












*Bien étudier la notice de montage.
Repérer les pièces constituant votre meuble.
Regrouper et contrôler la quincaillerie.
Se Munir de l'outillage nécessaire.
Aménager une zone de montage propre
avec une couverture pour protéger les pièces
lors du montage.
Procéder au montage.*

*Ne jamais forcer sur les assemblages.
Resserrer les vis après quelques temps
d'utilisation.
Garder votre notice de montage, elle serait le
meilleur moyen de communiquer avec votre
distributeur si une pièce venait à manquer.*


QUINCAILLERIE DE MONTAGE

QTE.

QTE.

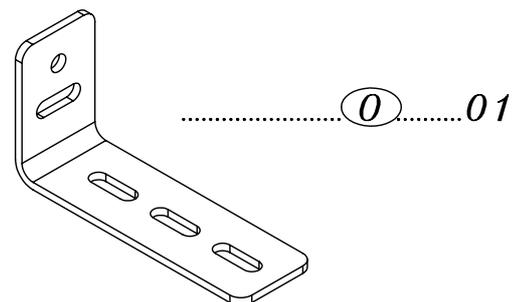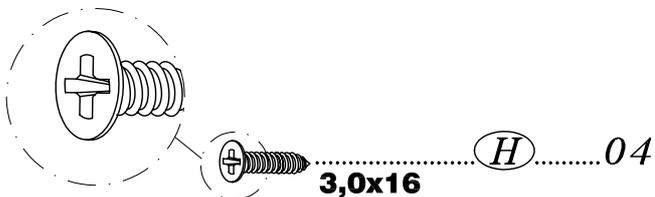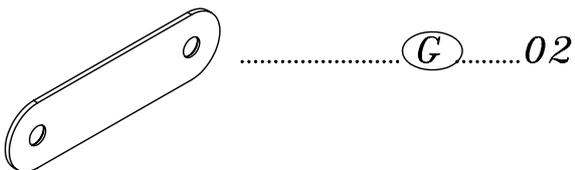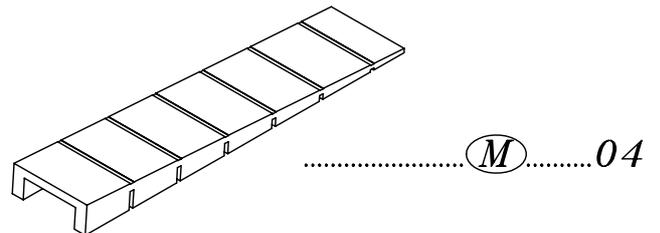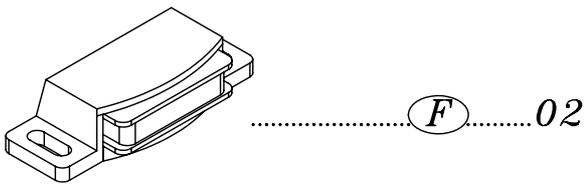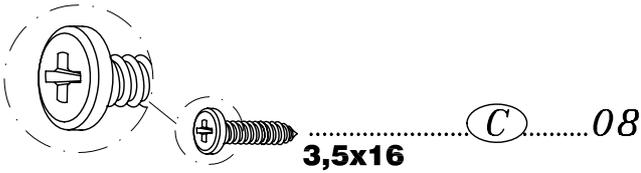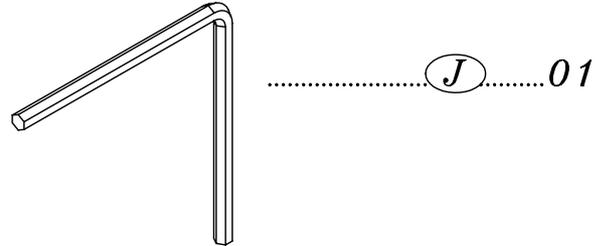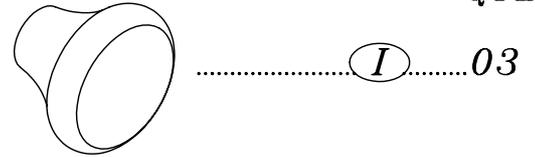


VUE ÉCLATÉE

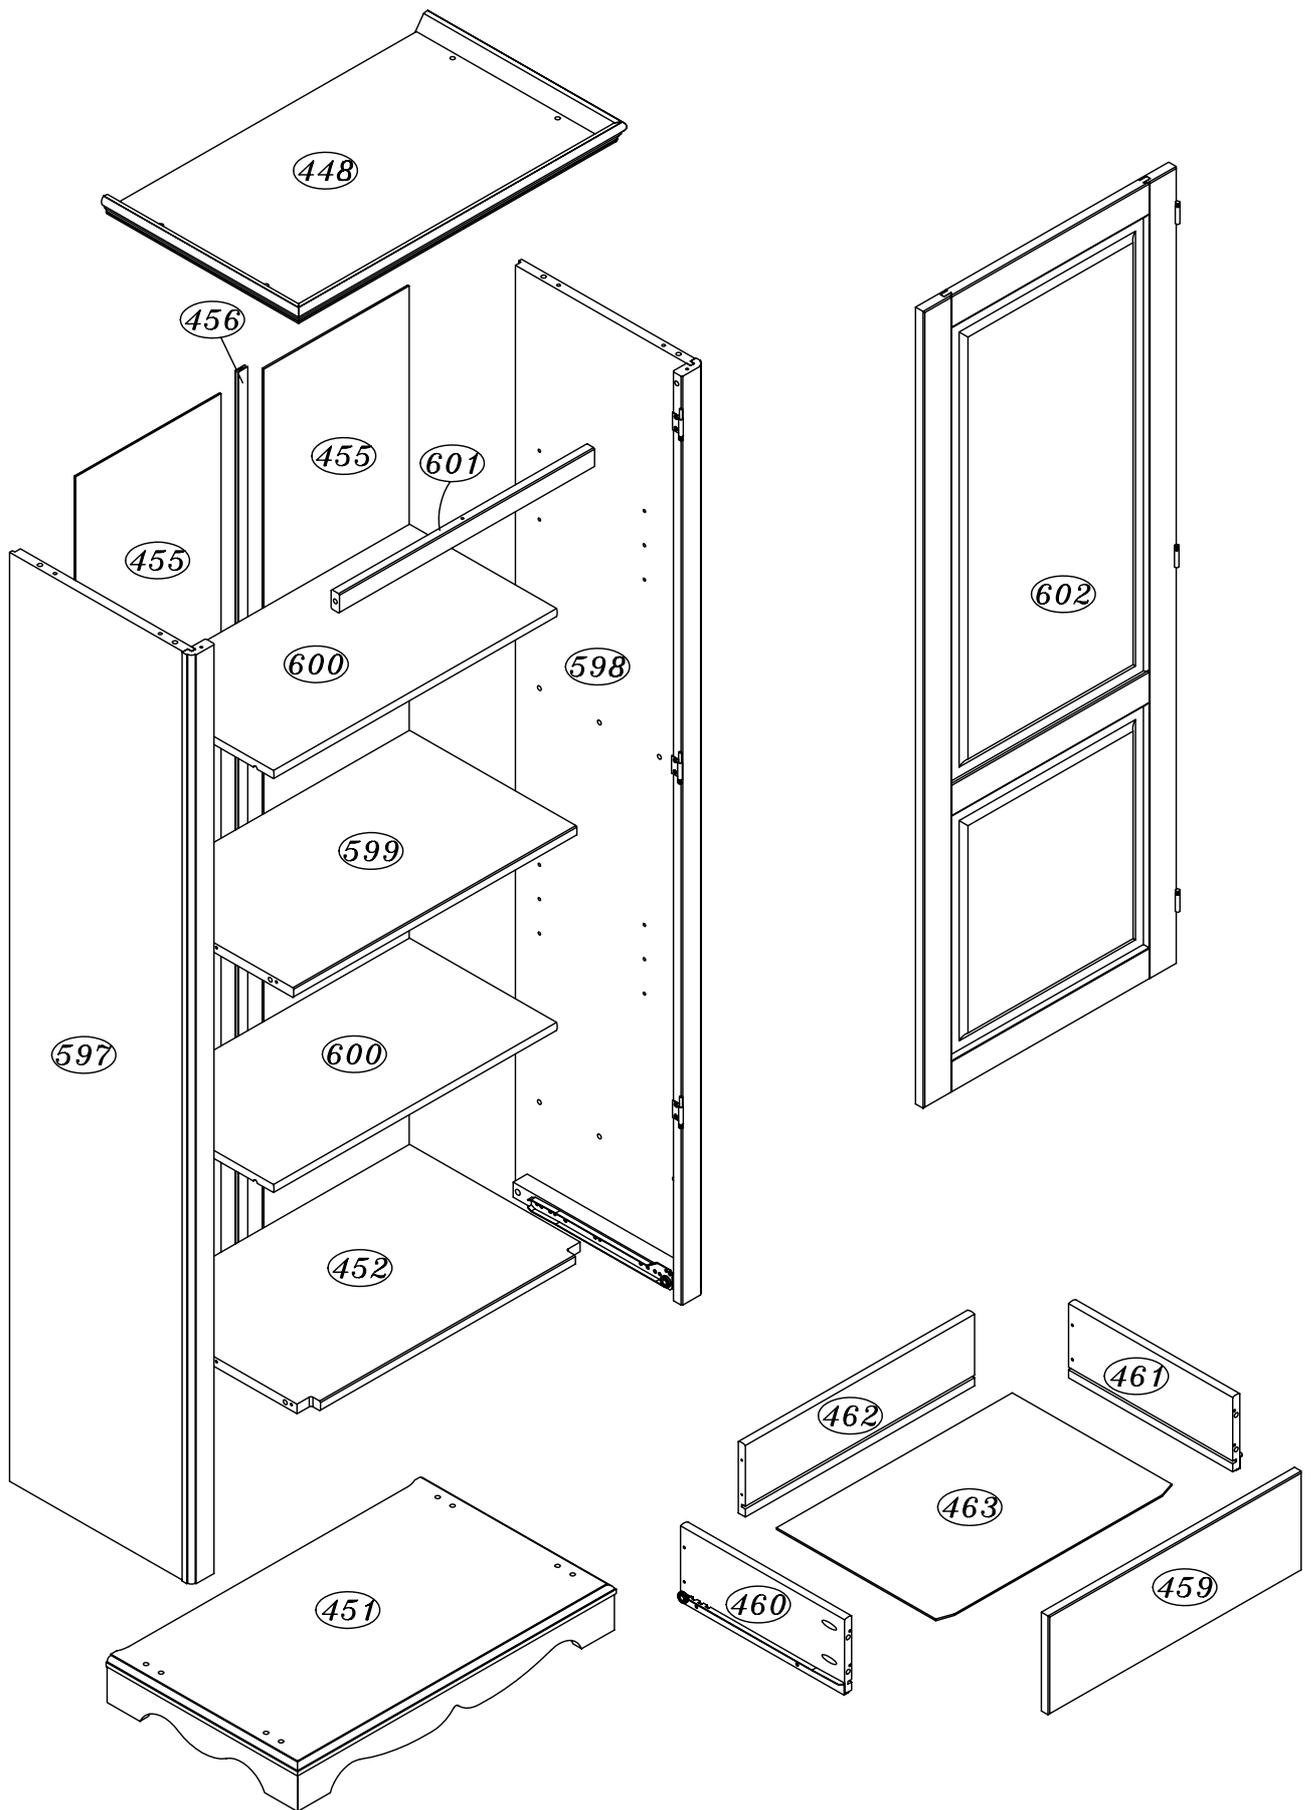


DESCRIPTION DE PIÈCES

<i>PIÈCE</i>	<i>QUANTITÉ</i>	<i>COLIS</i>
<i>448</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>451</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>452</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>459</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>460</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>461</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>462</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>463</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>599</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>600</i>	<i>02</i>	<i>1/2</i>
<i>601</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>602</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>QUINCAILLERIE</i>	<i>01</i>	<i>1/2</i>
<i>455</i>	<i>02</i>	<i>2/2</i>
<i>456</i>	<i>01</i>	<i>2/2</i>
<i>597</i>	<i>01</i>	<i>2/2</i>
<i>598</i>	<i>01</i>	<i>2/2</i>


01)

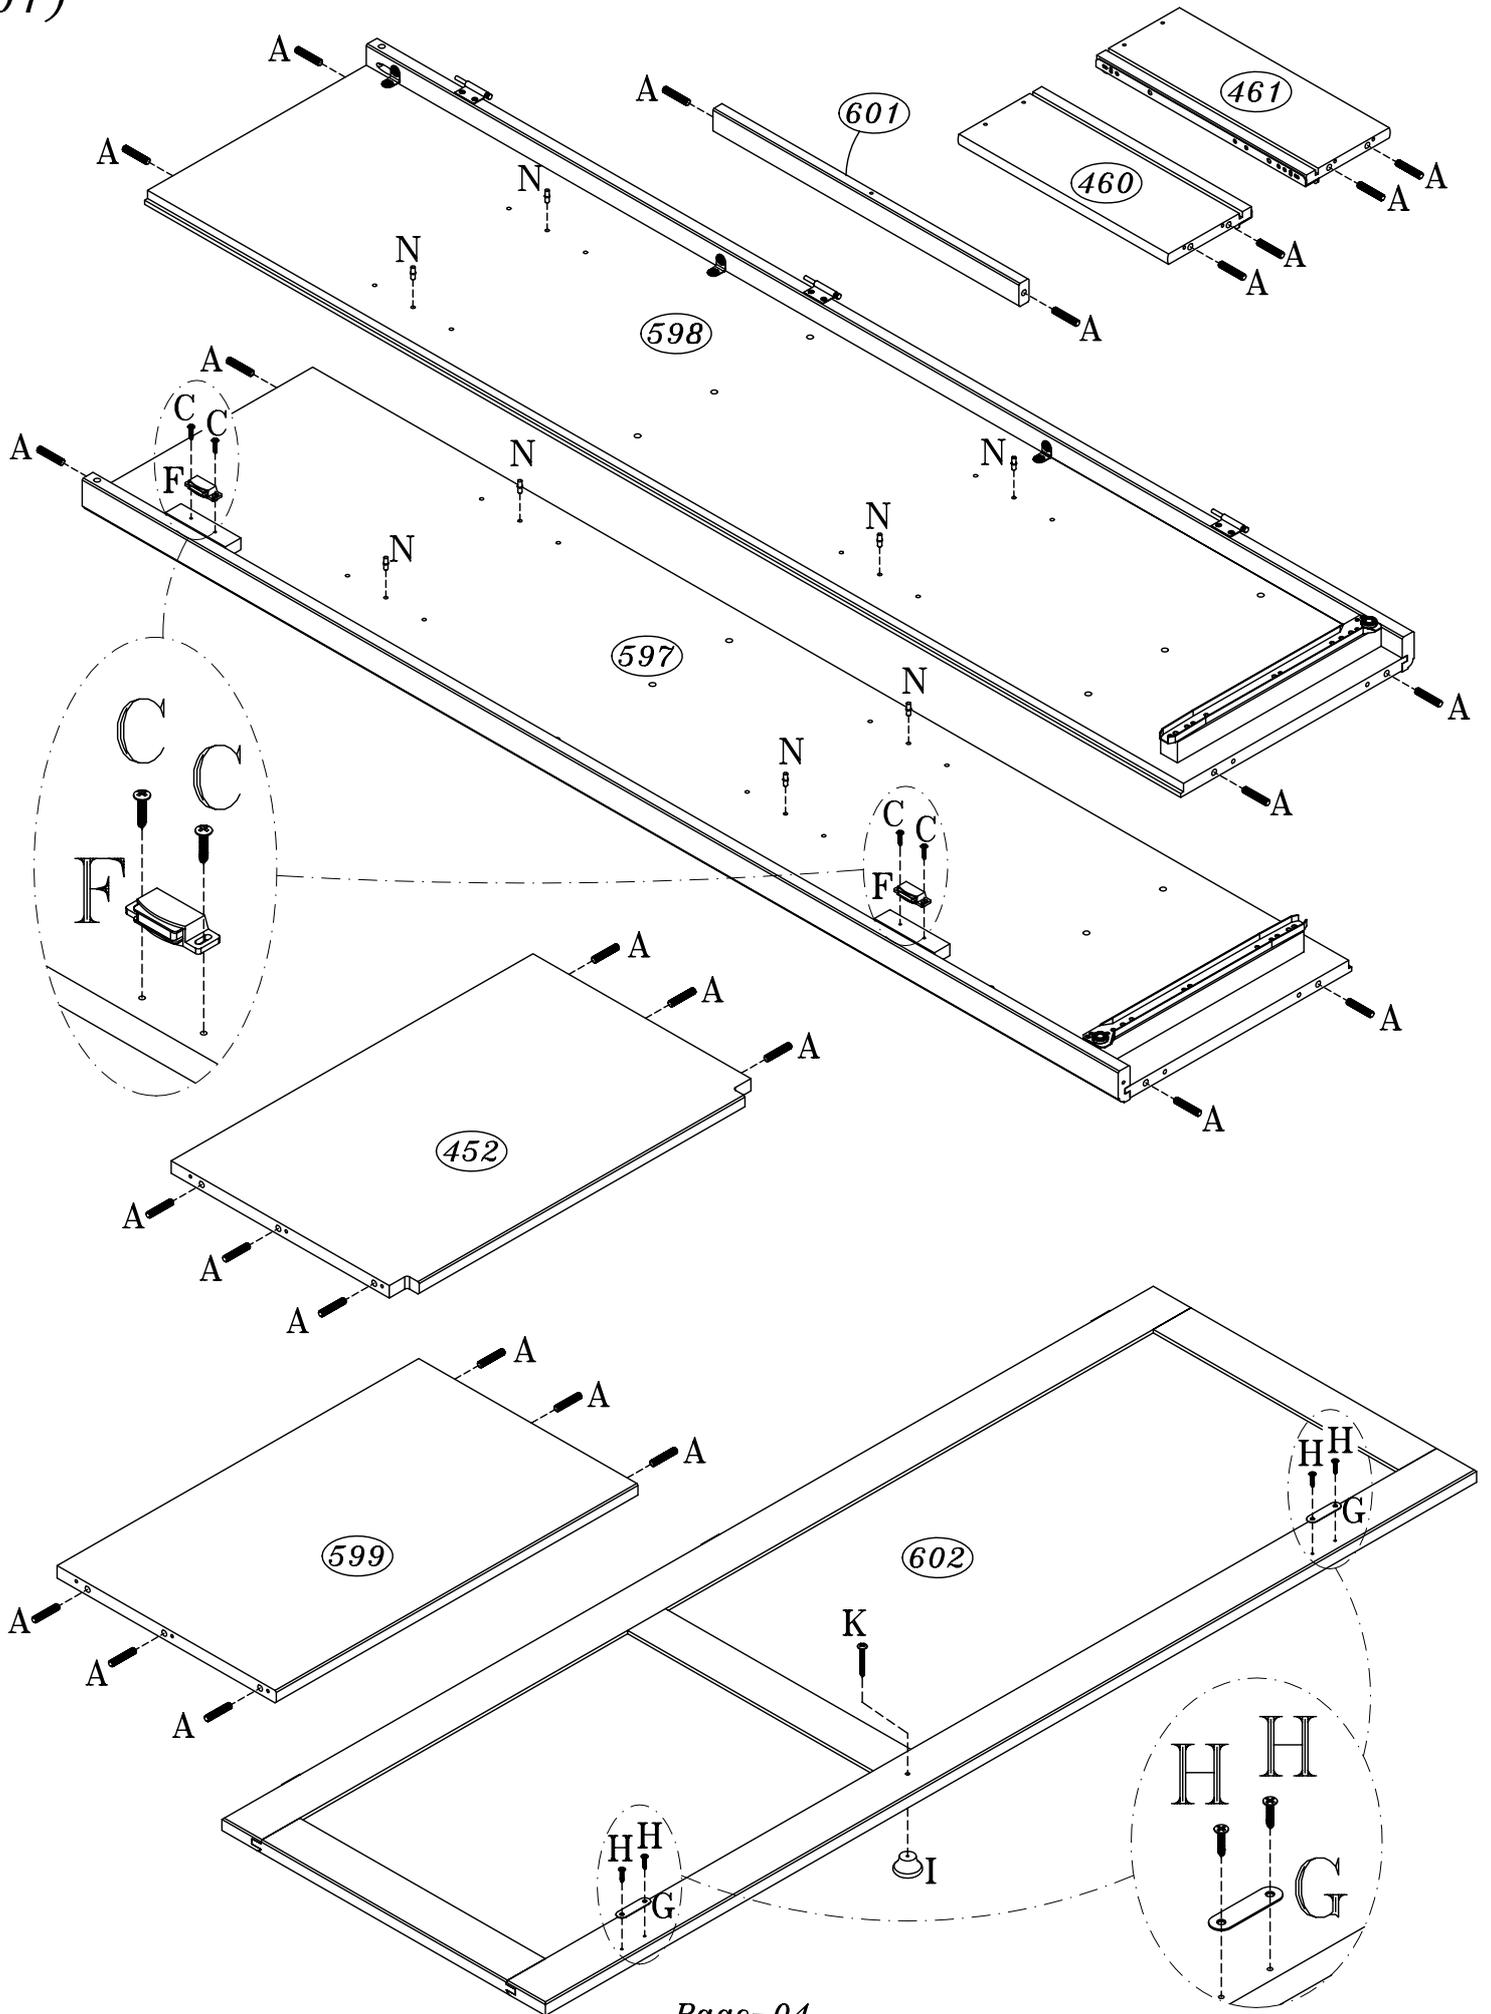


02)

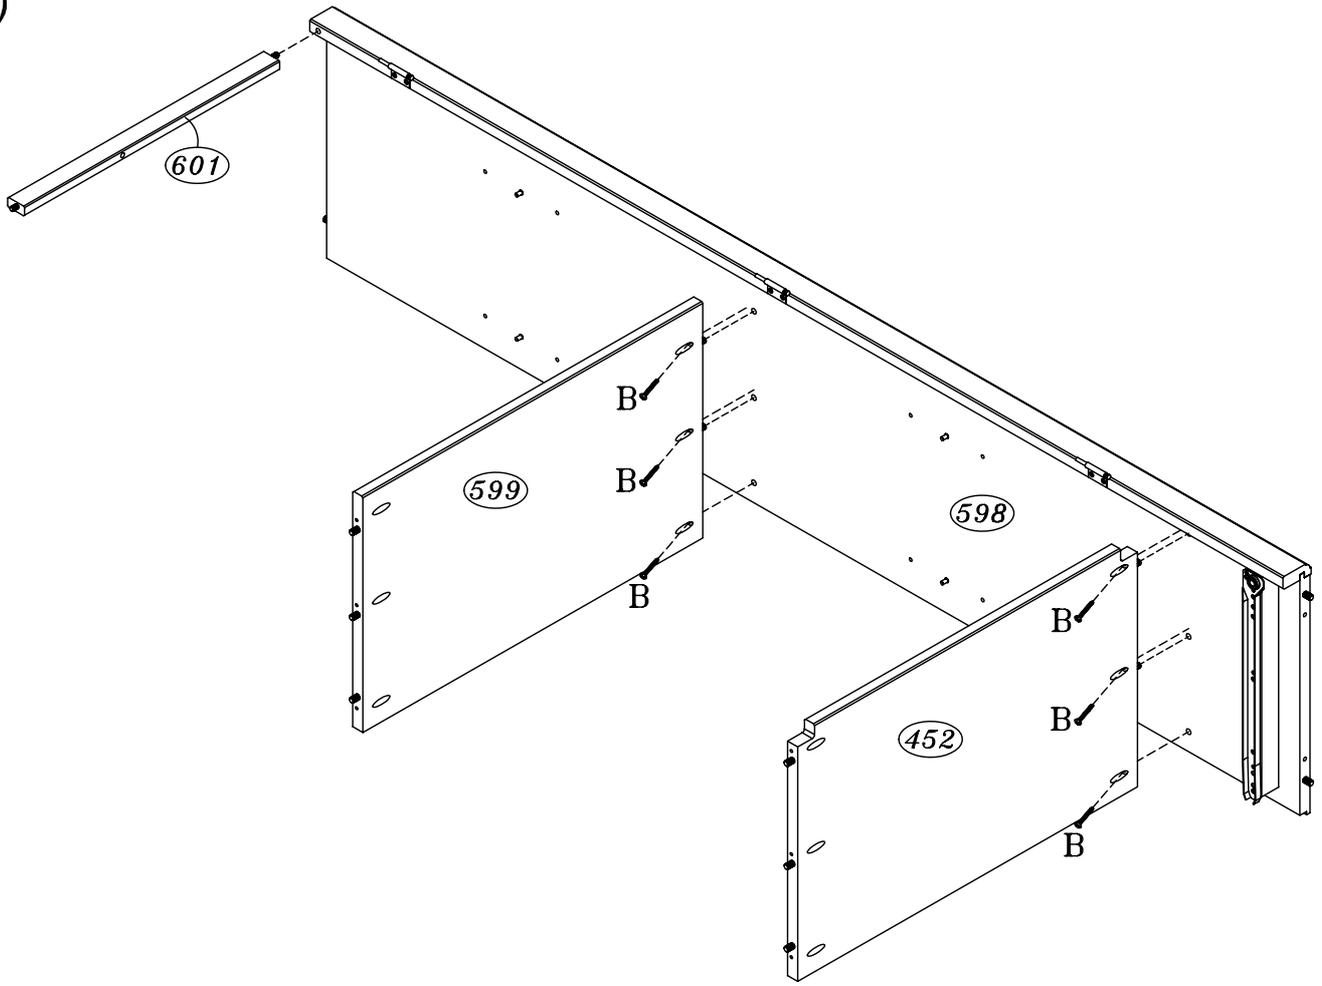


03)

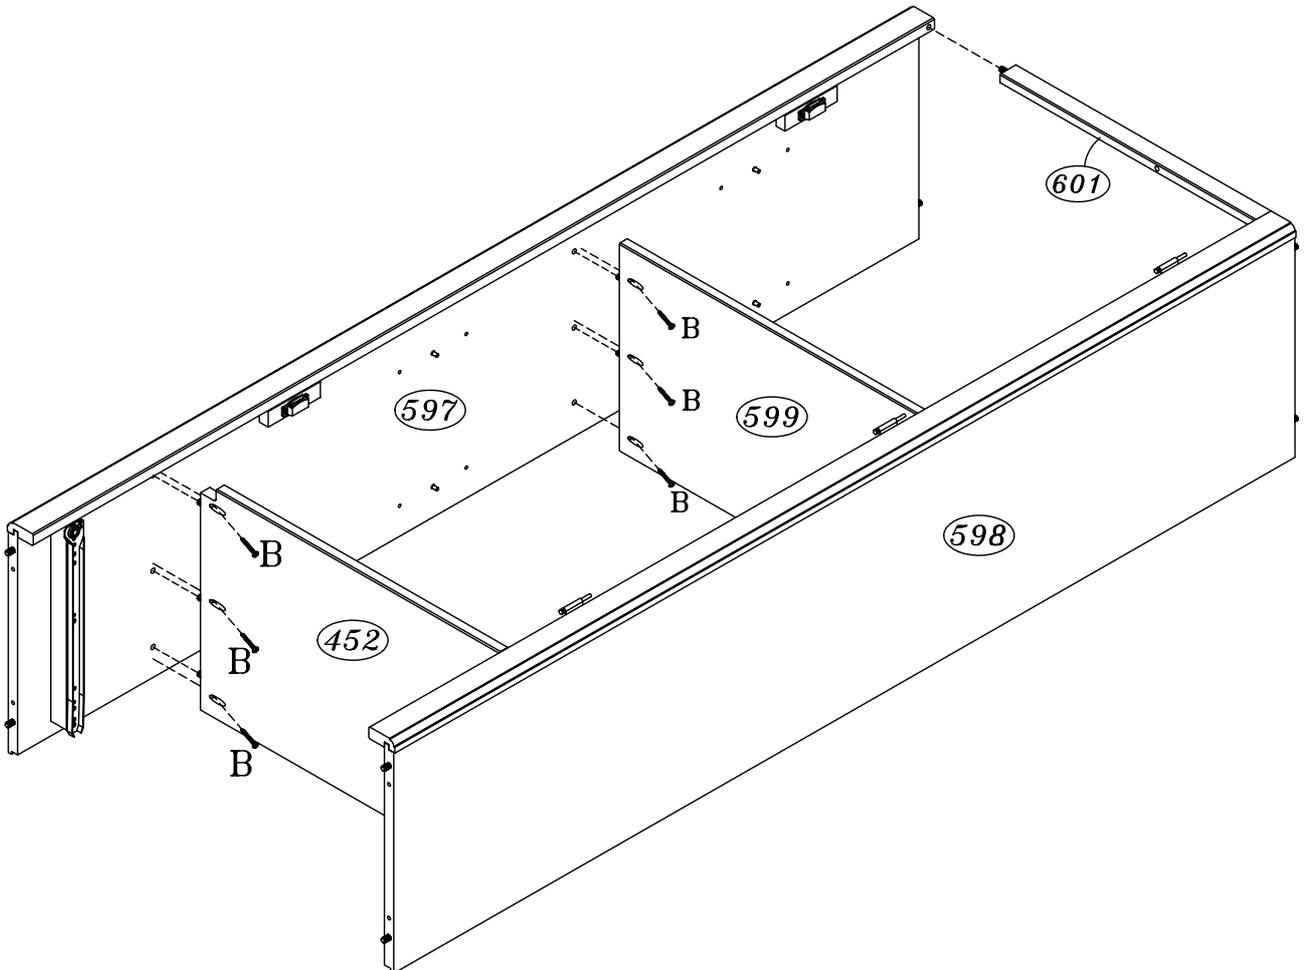


04)

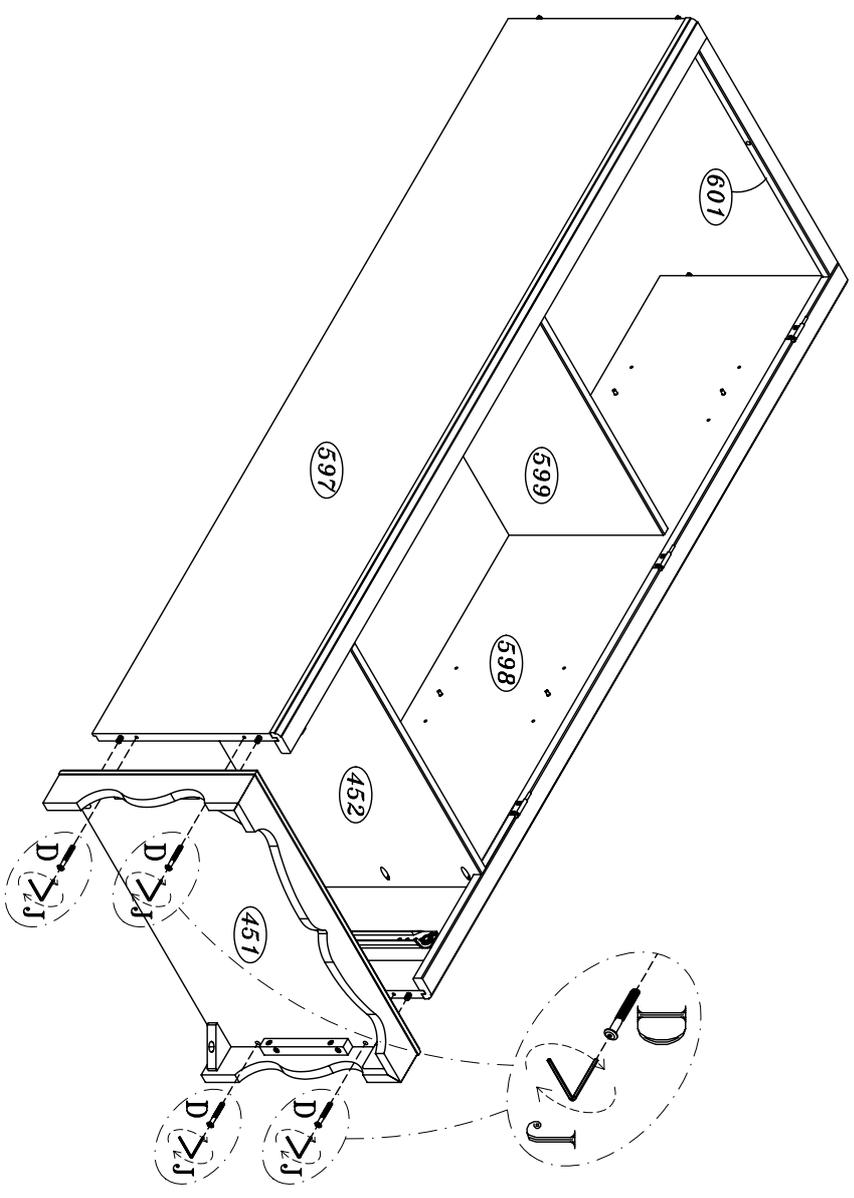




05)

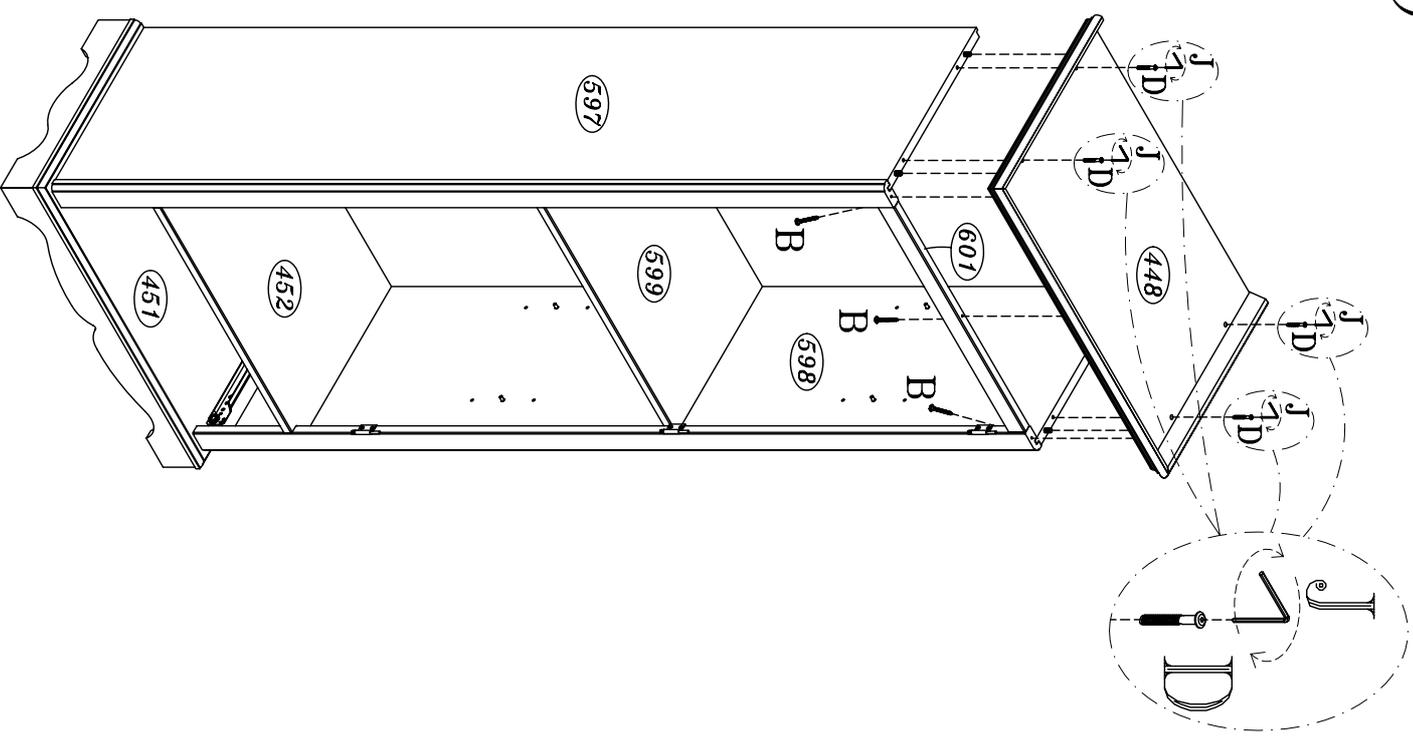


06)

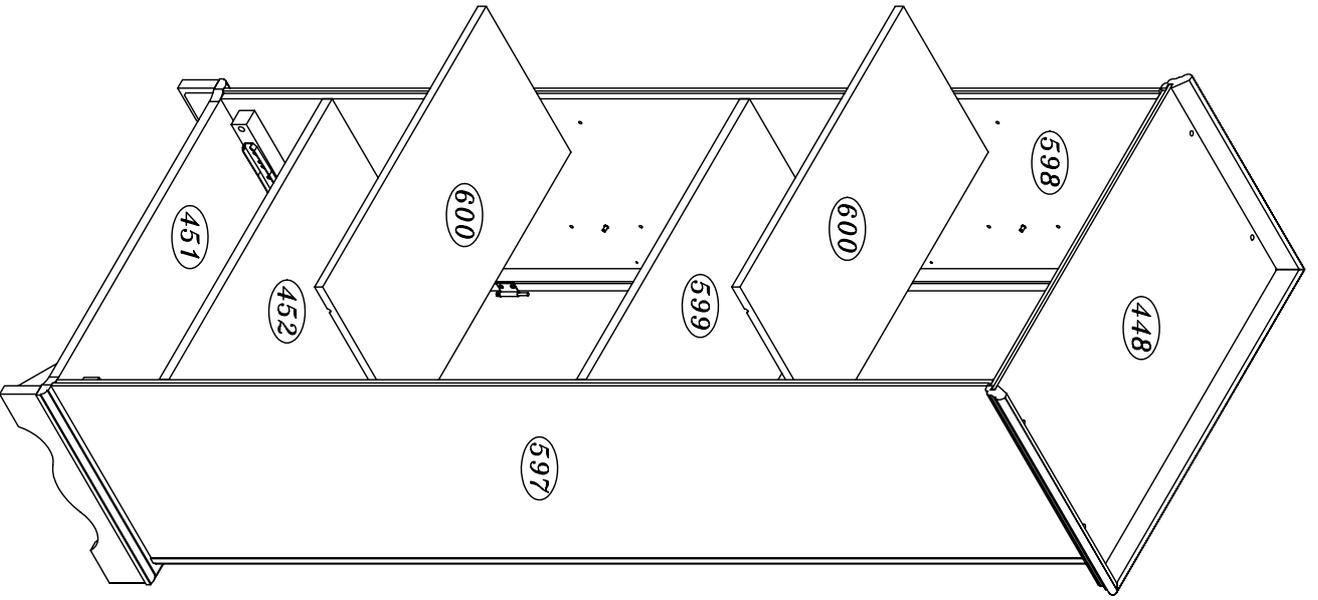


07)

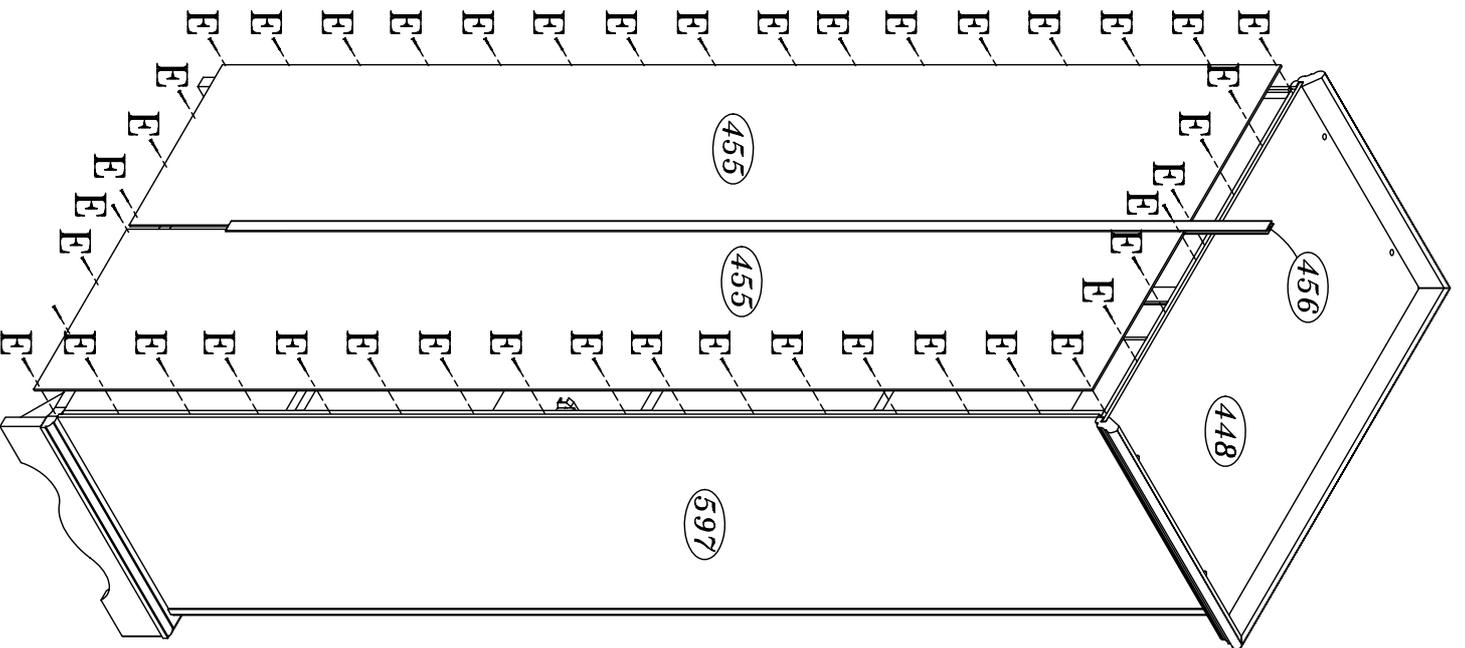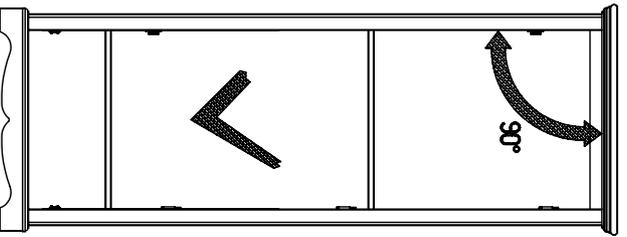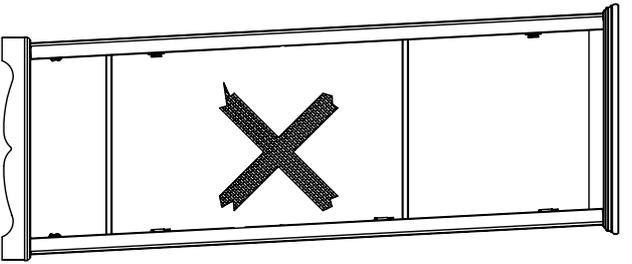


08)

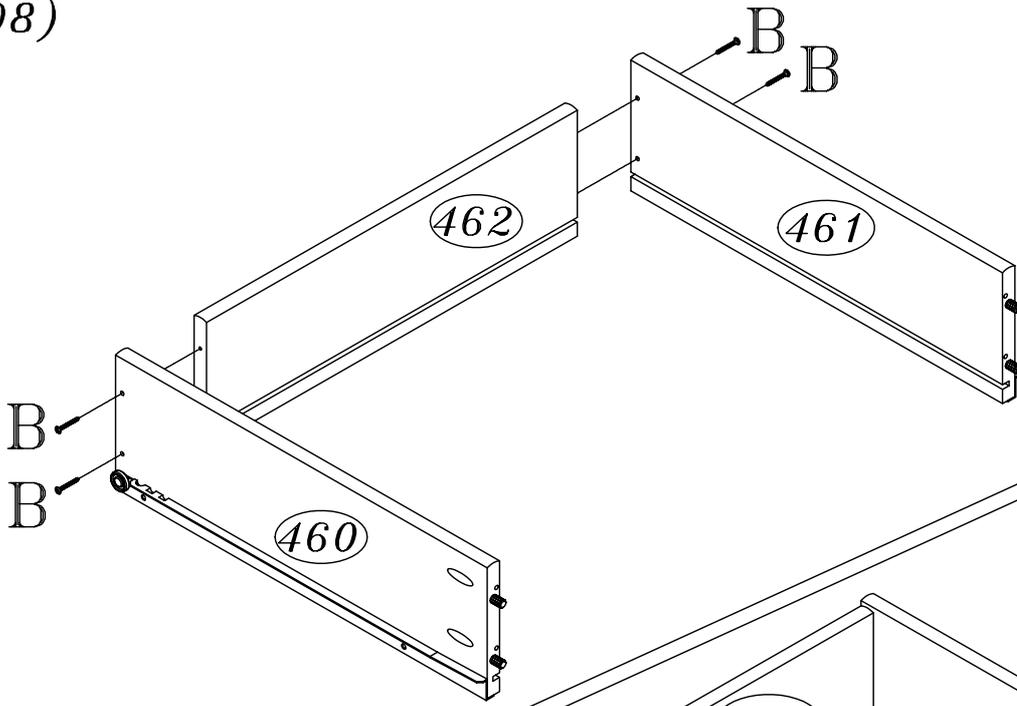


09)

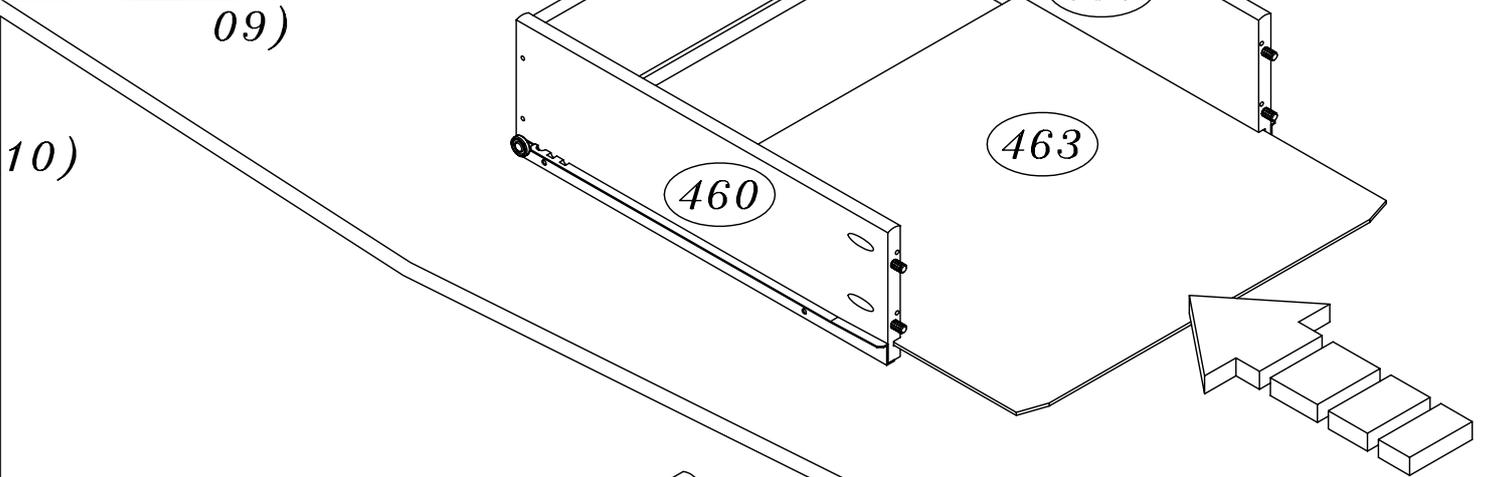


10)

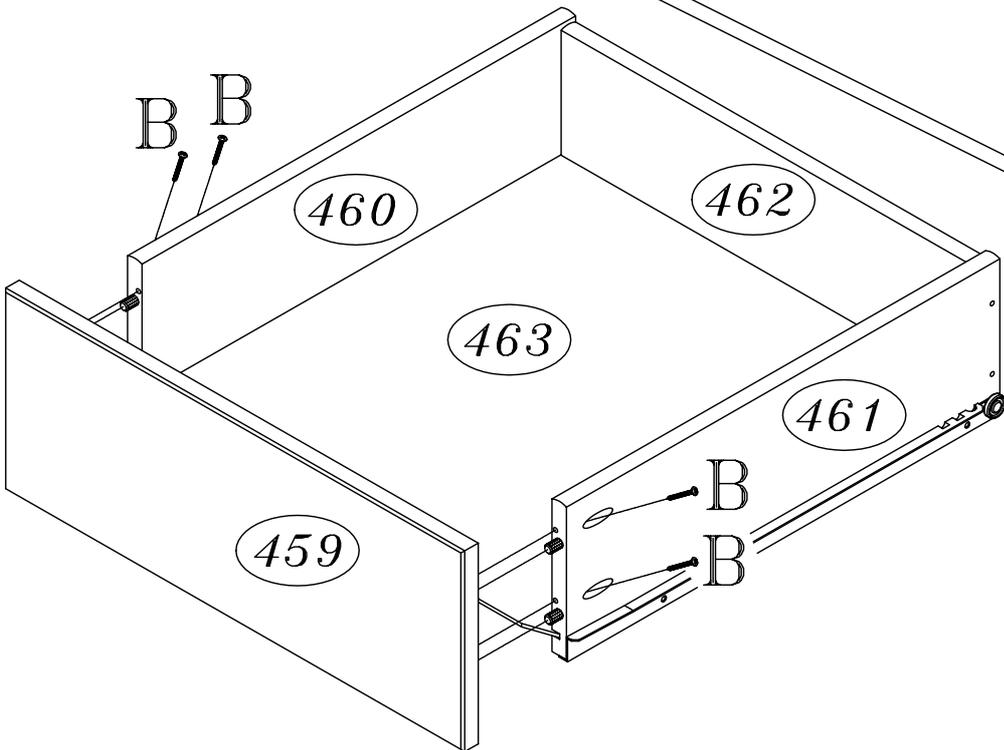

11)

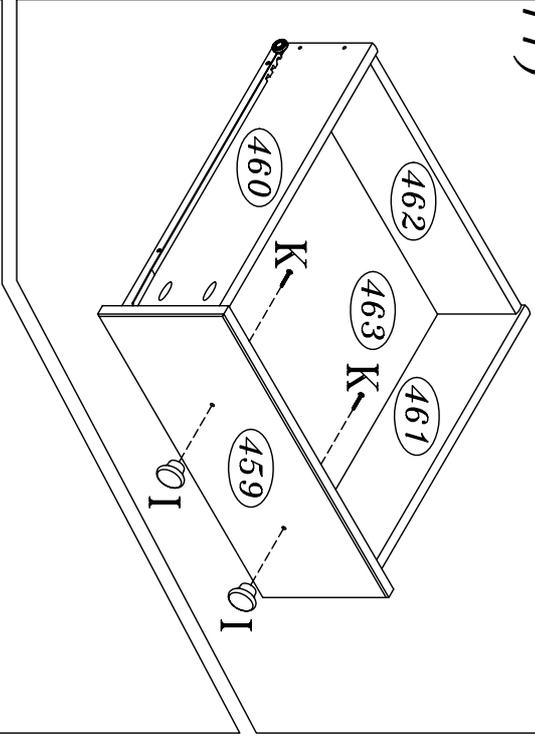

(Ou 11)

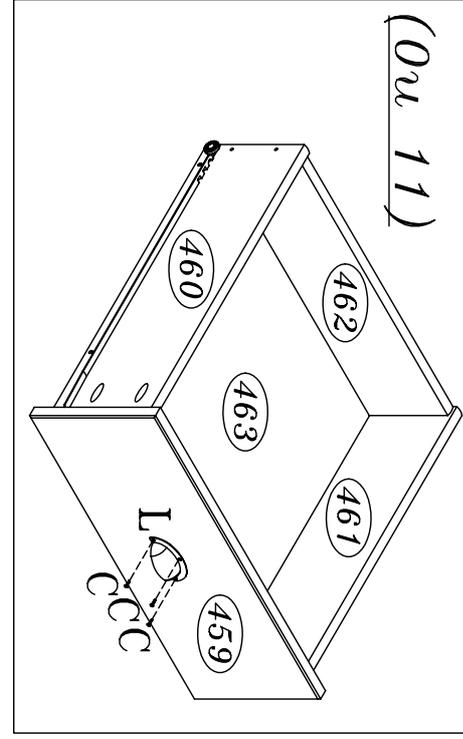

12)

