
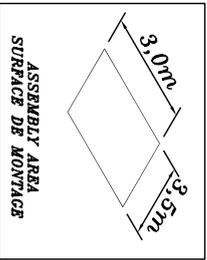
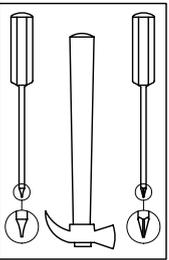
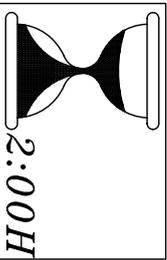


NOTICE de MONTAGE

Hastings—Lit

4 Tirroirs

Ref.: 093 et 38093
et 40093

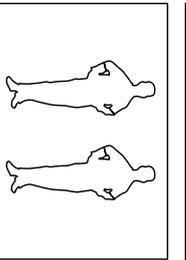

Bien étudier la notice de montage.


Reperer les pièces constituant votre meuble.

Regrouper et contrôler la quincaillerie.

Se Munir de l'outillage nécessaire.

Aménager une zone de montage propre avec une couverture pour protéger les pièces lors du montage.

Procéder au montage.

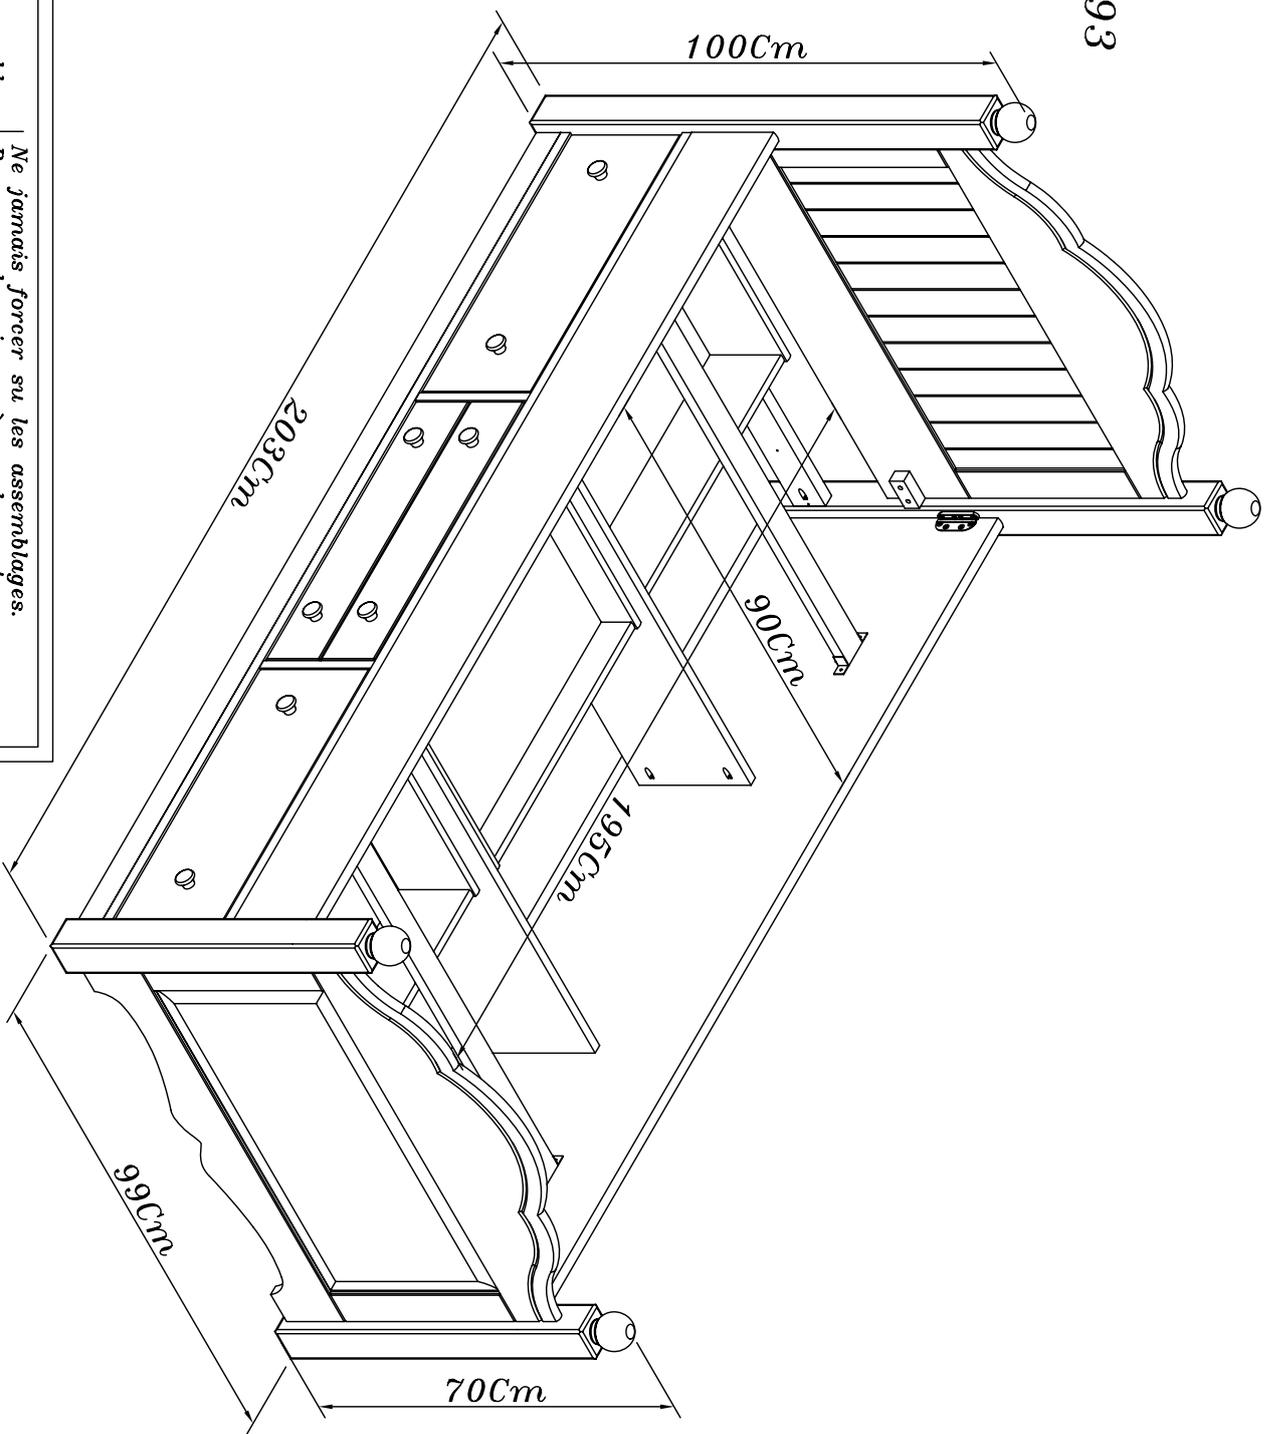

Ne jamais forcer sur les assemblages.

Resserer les vis après quelques temps d'utilisation.

Garder votre notice de montage, elle serait le meilleur moyen de communiquer avec votre distributeur si une pièce venait à manquer.

093 et 38093 et 40093-10/12.


QUINCAILLERIE DE MONTAGE

QTE.




8x30



QTE.



3,5x30

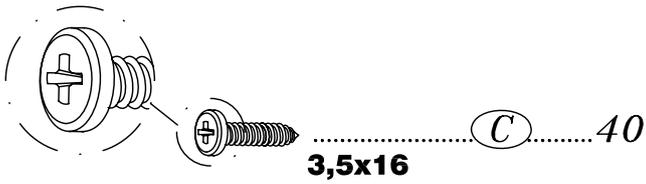



3,5x16

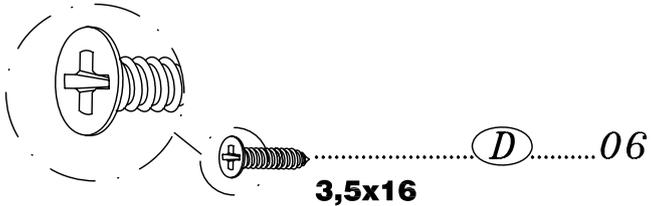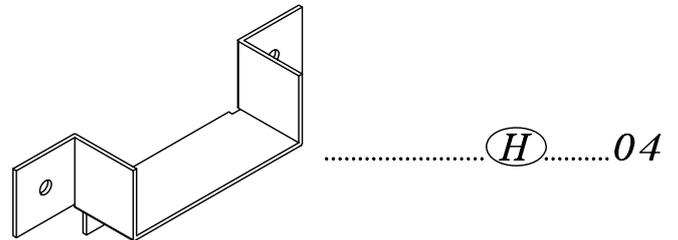


3,5x16



4,5x35

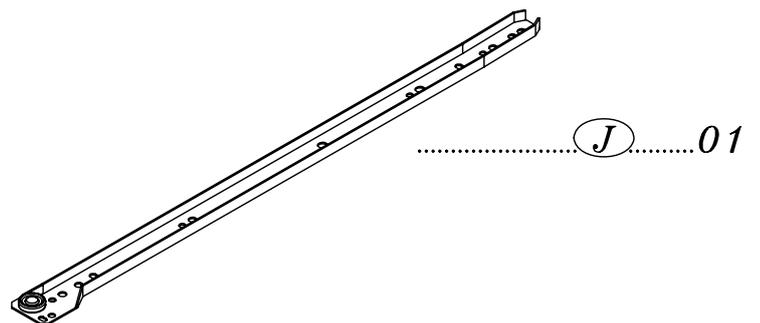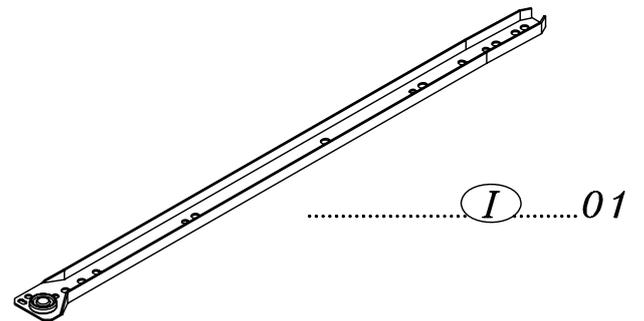


VUE ÉCLATÉE

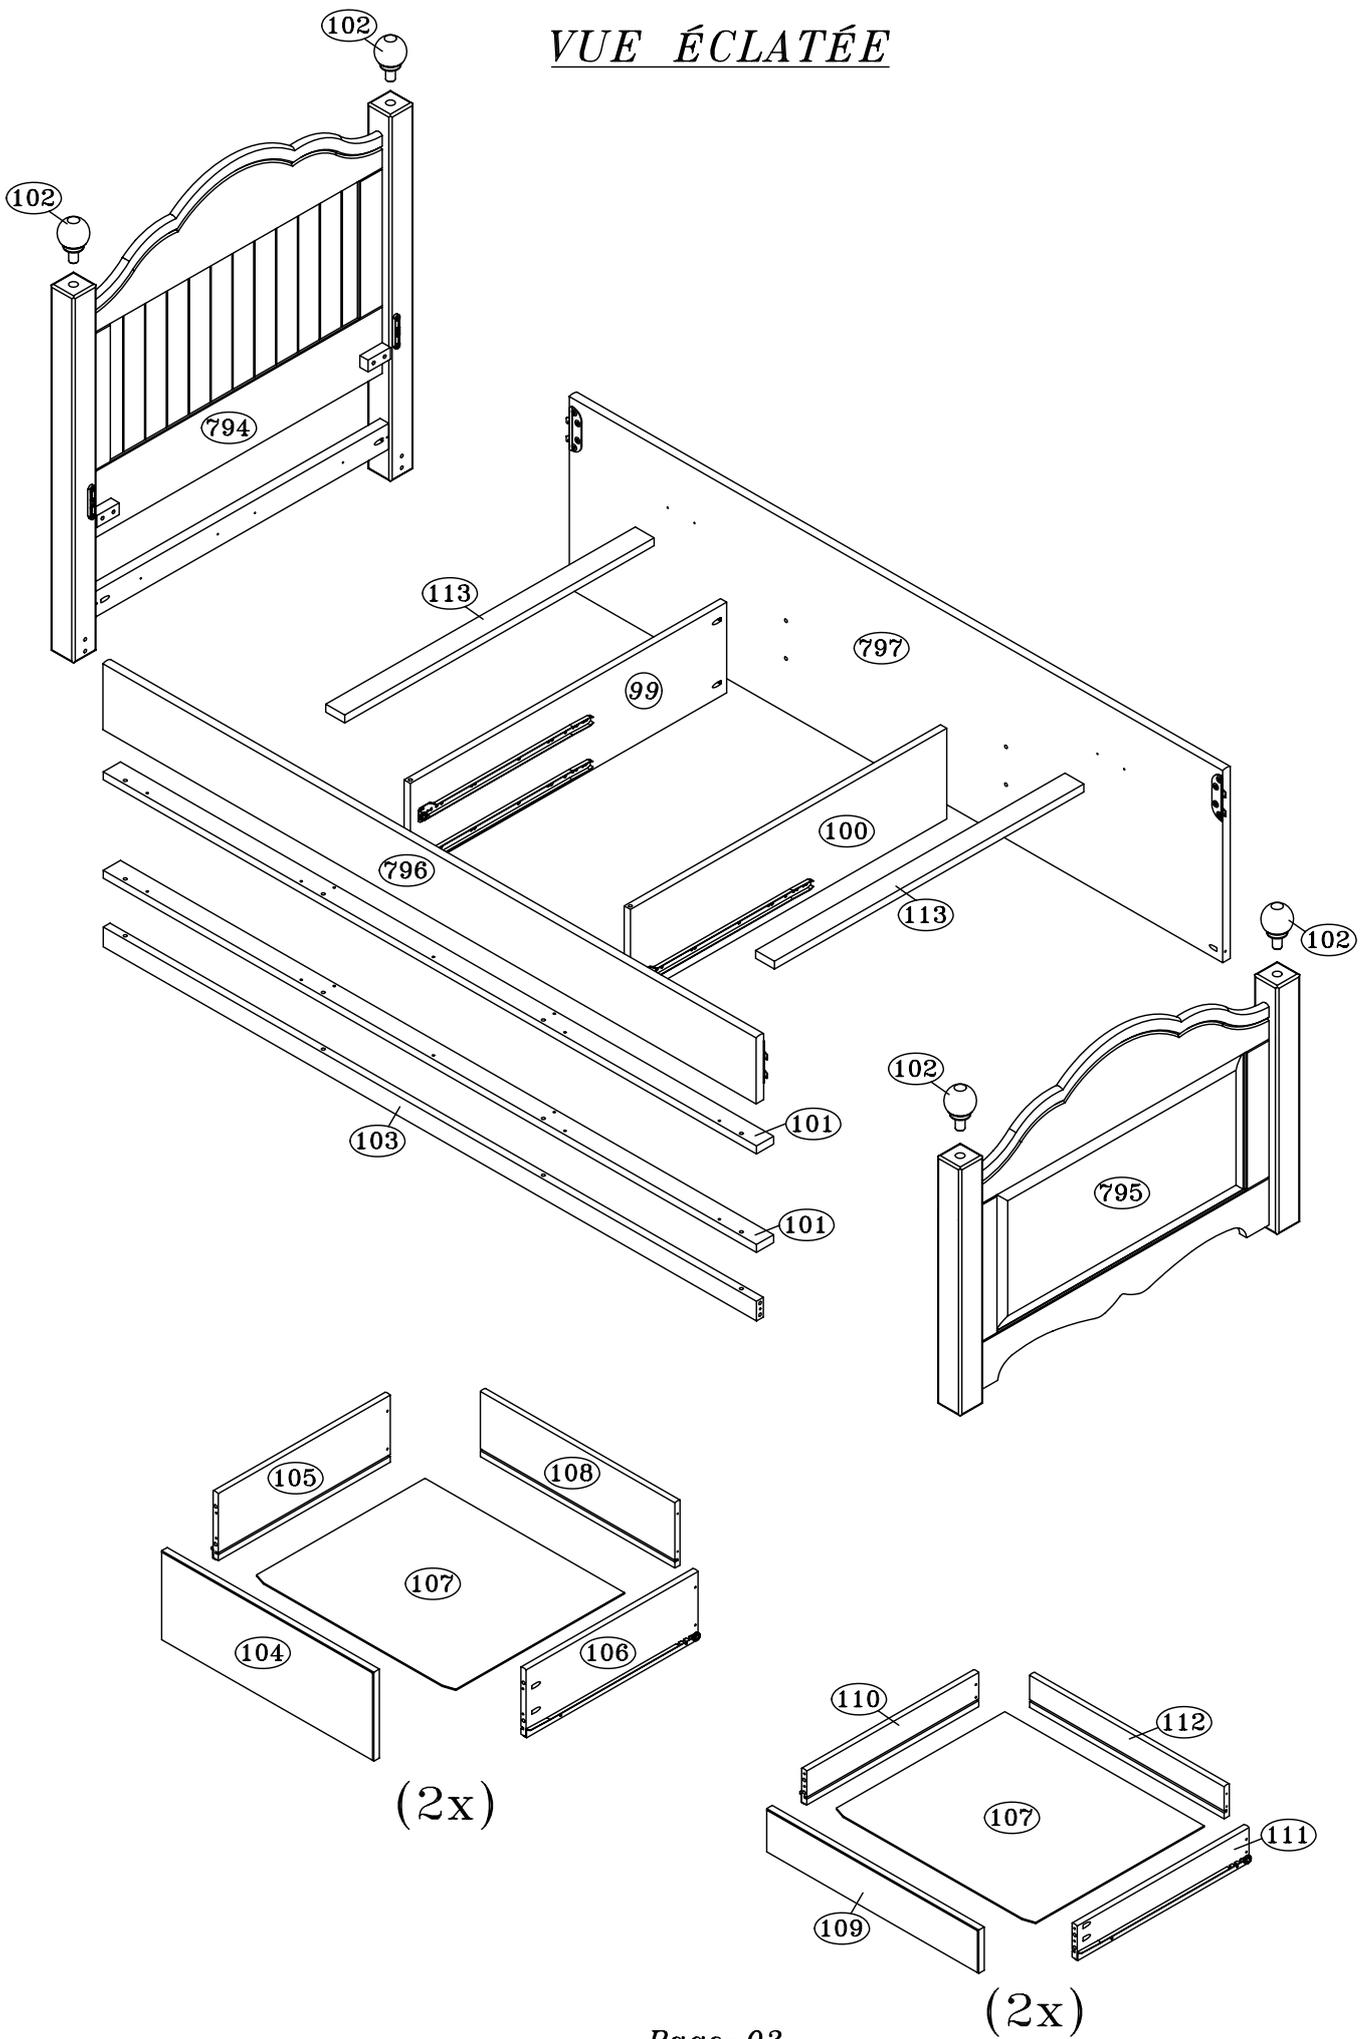


DESCRIPTION DE PIÈCES

<i>PIÈCE</i>	<i>QUANTITÉ</i>	<i>COLIS</i>
<i>104</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>105</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>106</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>107</i>	<i>04</i>	<i>1/3</i>
<i>108</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>109</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>110</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>111</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>112</i>	<i>02</i>	<i>1/3</i>
<i>99</i>	<i>01</i>	<i>2/3</i>
<i>100</i>	<i>01</i>	<i>2/3</i>
<i>101</i>	<i>02</i>	<i>2/3</i>
<i>103</i>	<i>01</i>	<i>2/3</i>
<i>113</i>	<i>02</i>	<i>2/3</i>
<i>796</i>	<i>01</i>	<i>2/3</i>
<i>797</i>	<i>01</i>	<i>2/3</i>
<i>102</i>	<i>04</i>	<i>3/3</i>
<i>794</i>	<i>01</i>	<i>3/3</i>
<i>795</i>	<i>01</i>	<i>3/3</i>
<i>QUINCAILLERIE</i>	<i>01</i>	<i>3/3</i>


01)

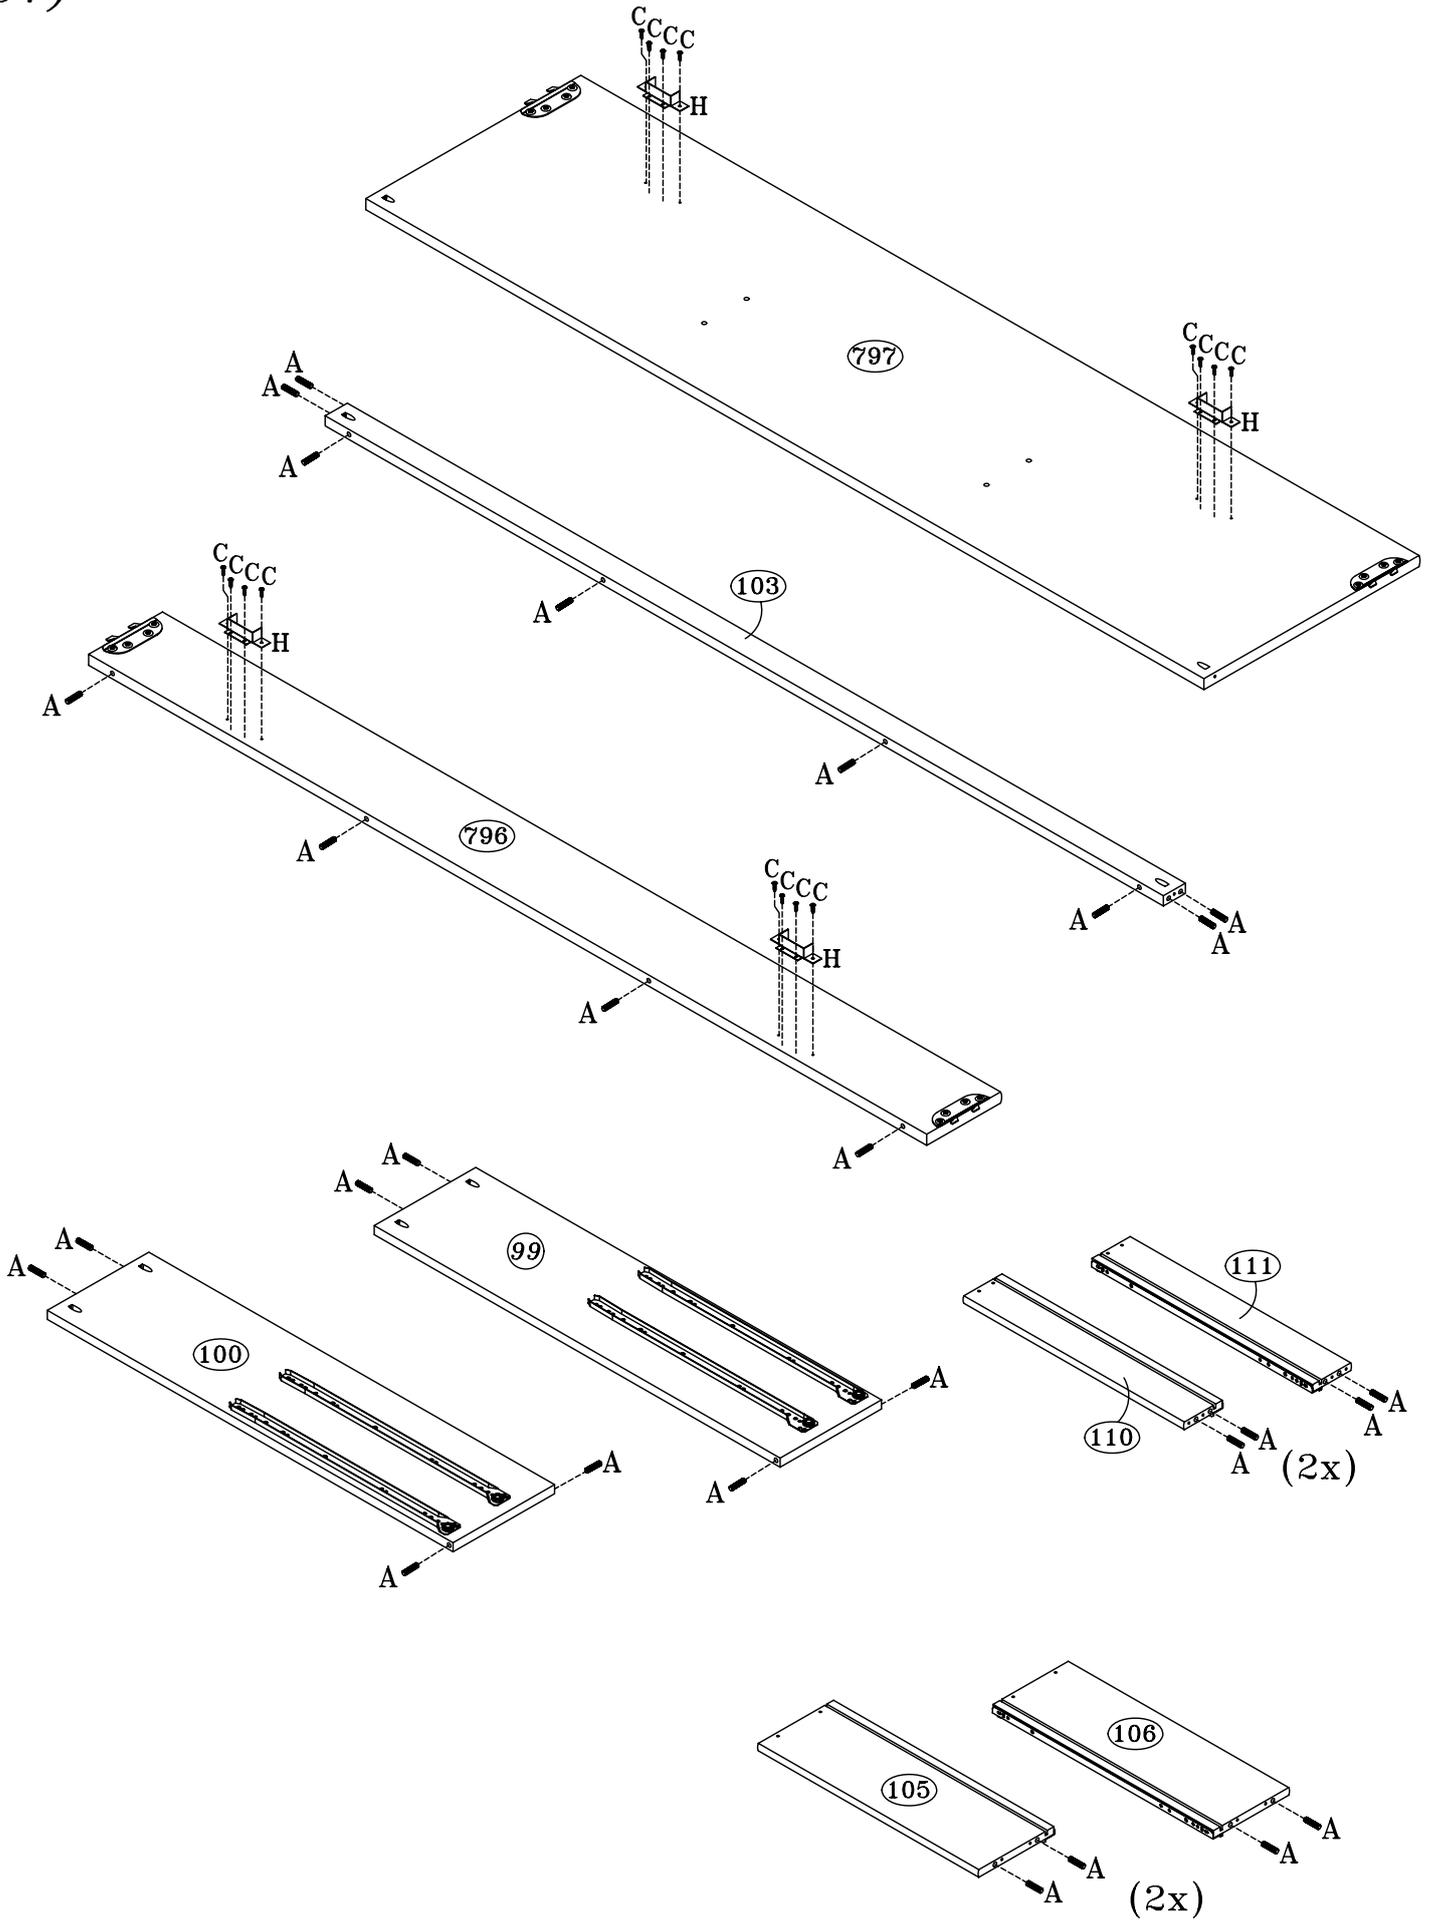


02)

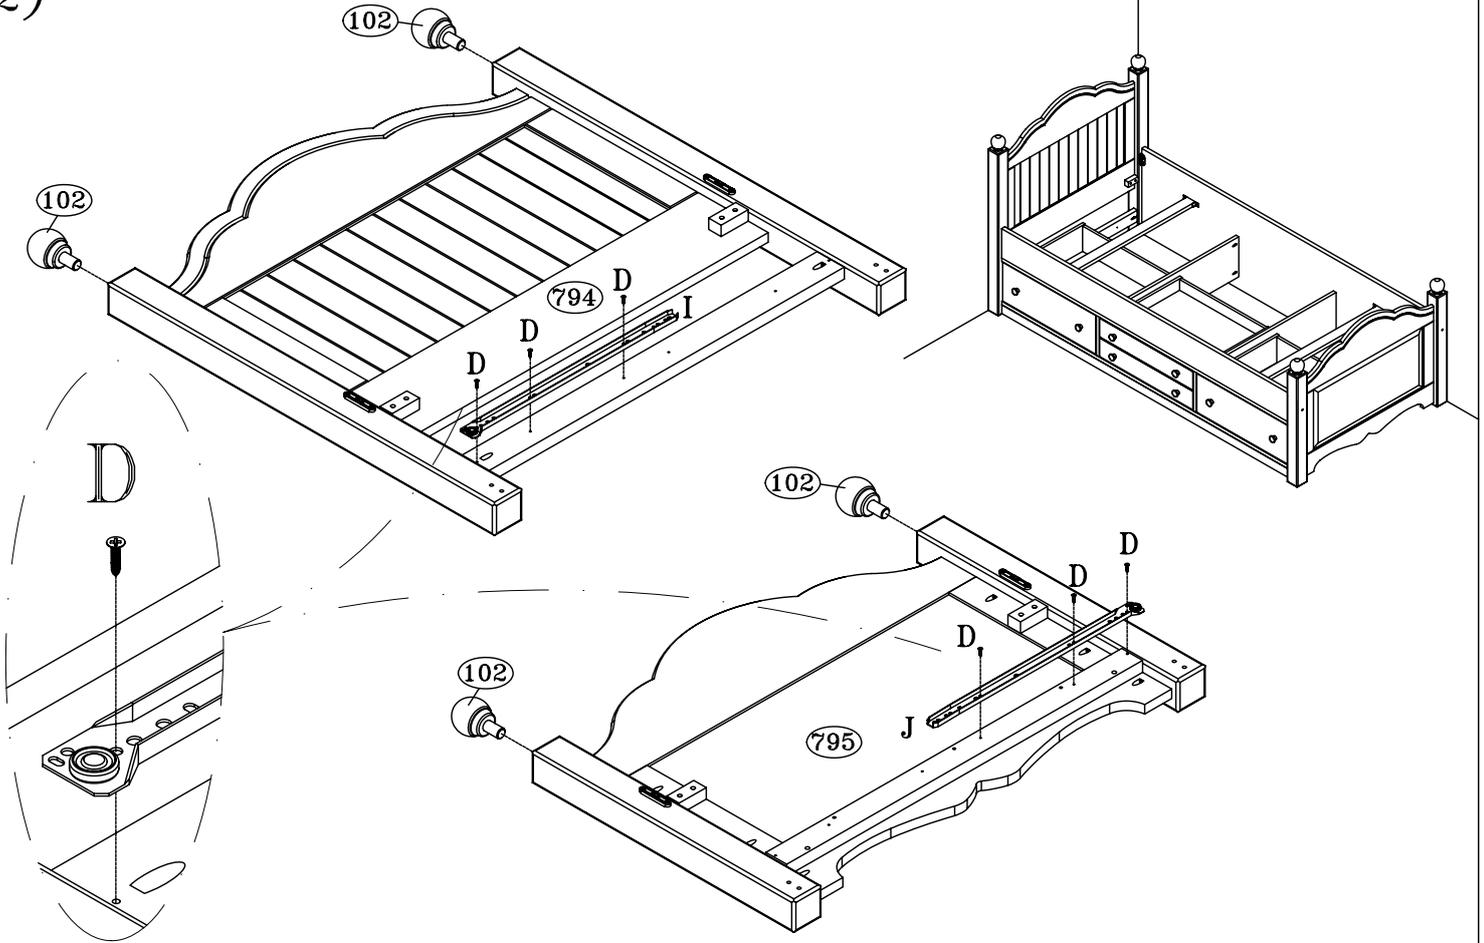


0u-02)

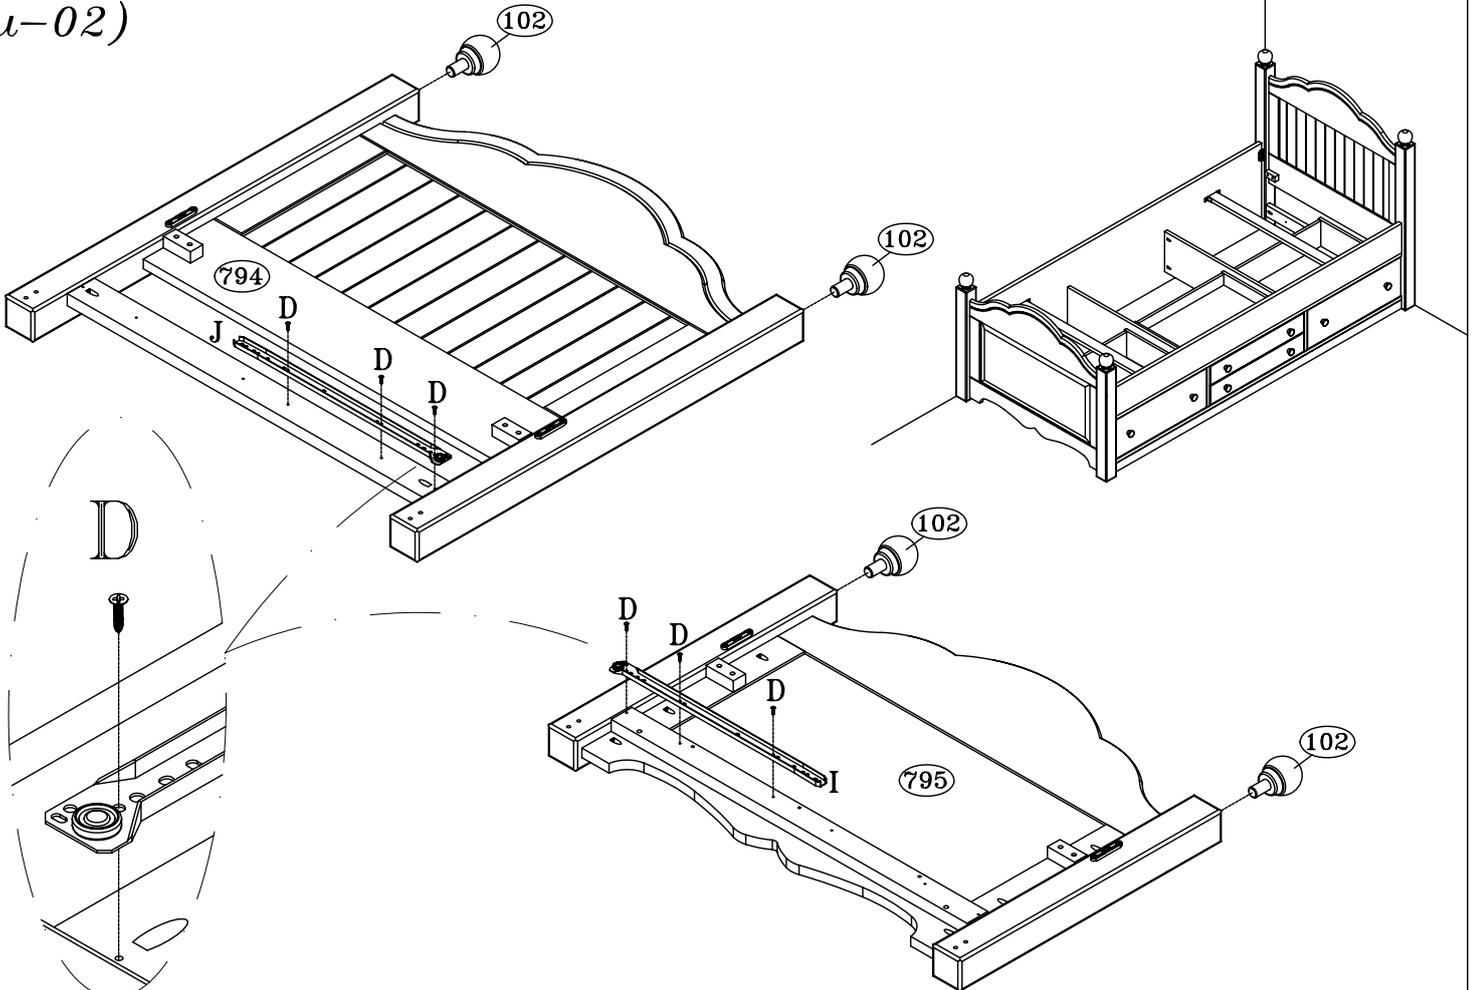


03)

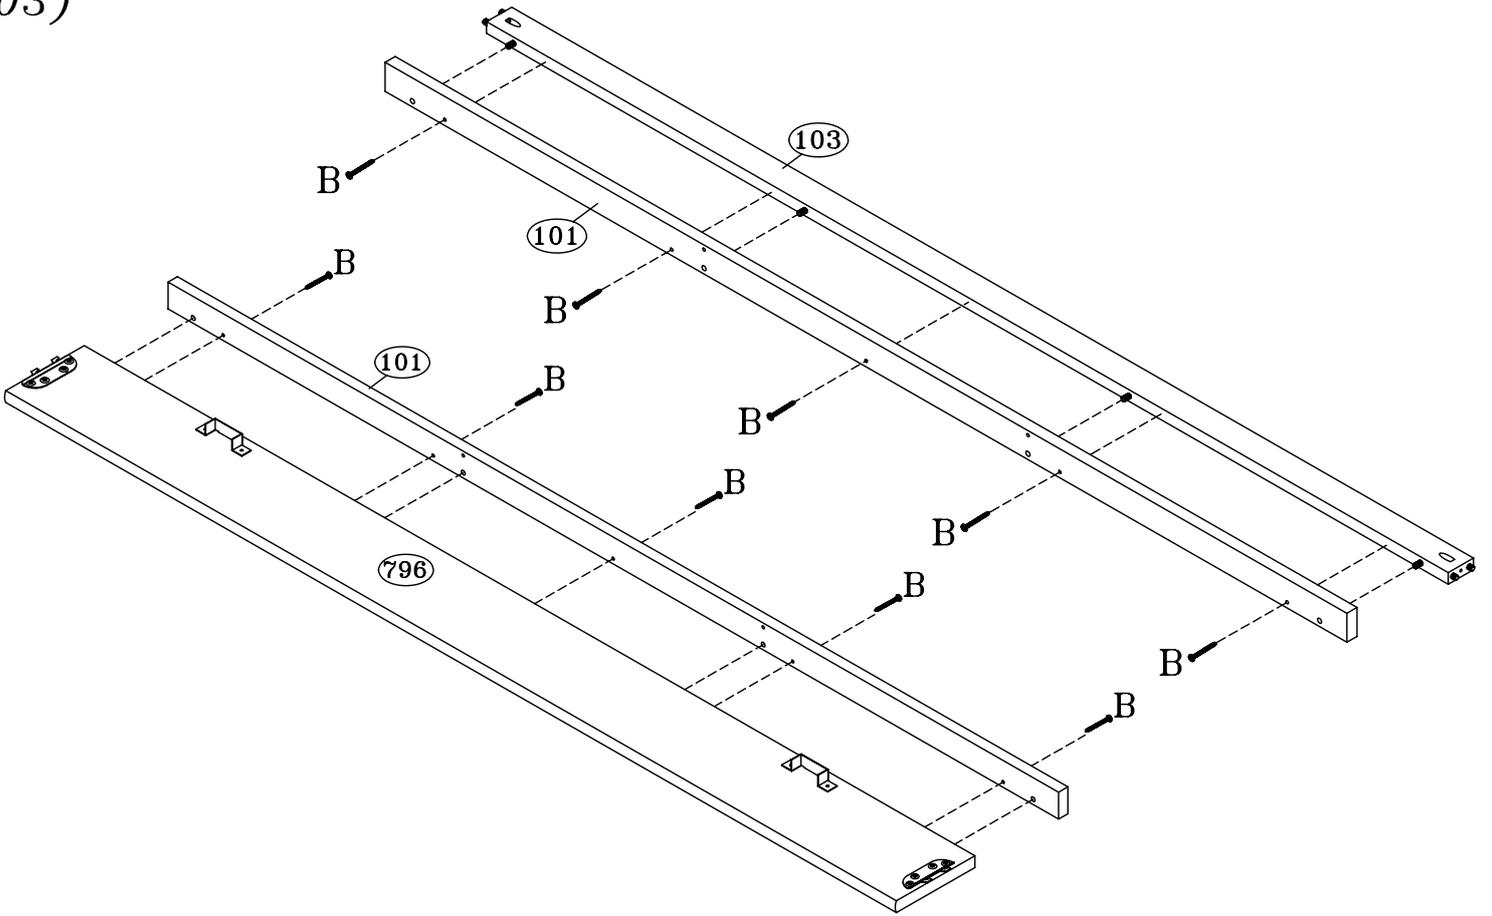


04)

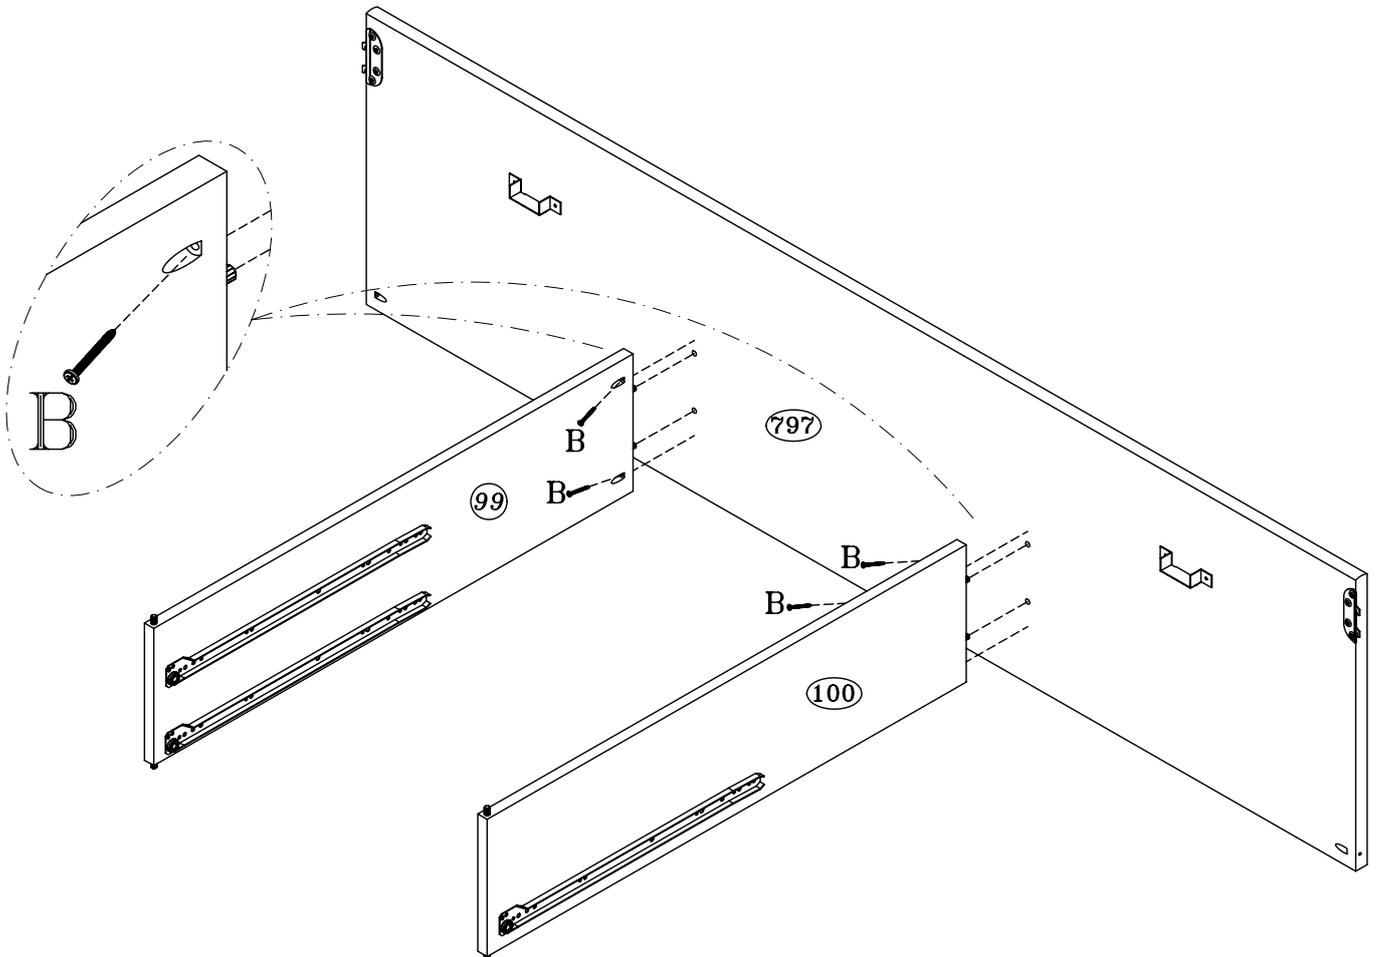

05)

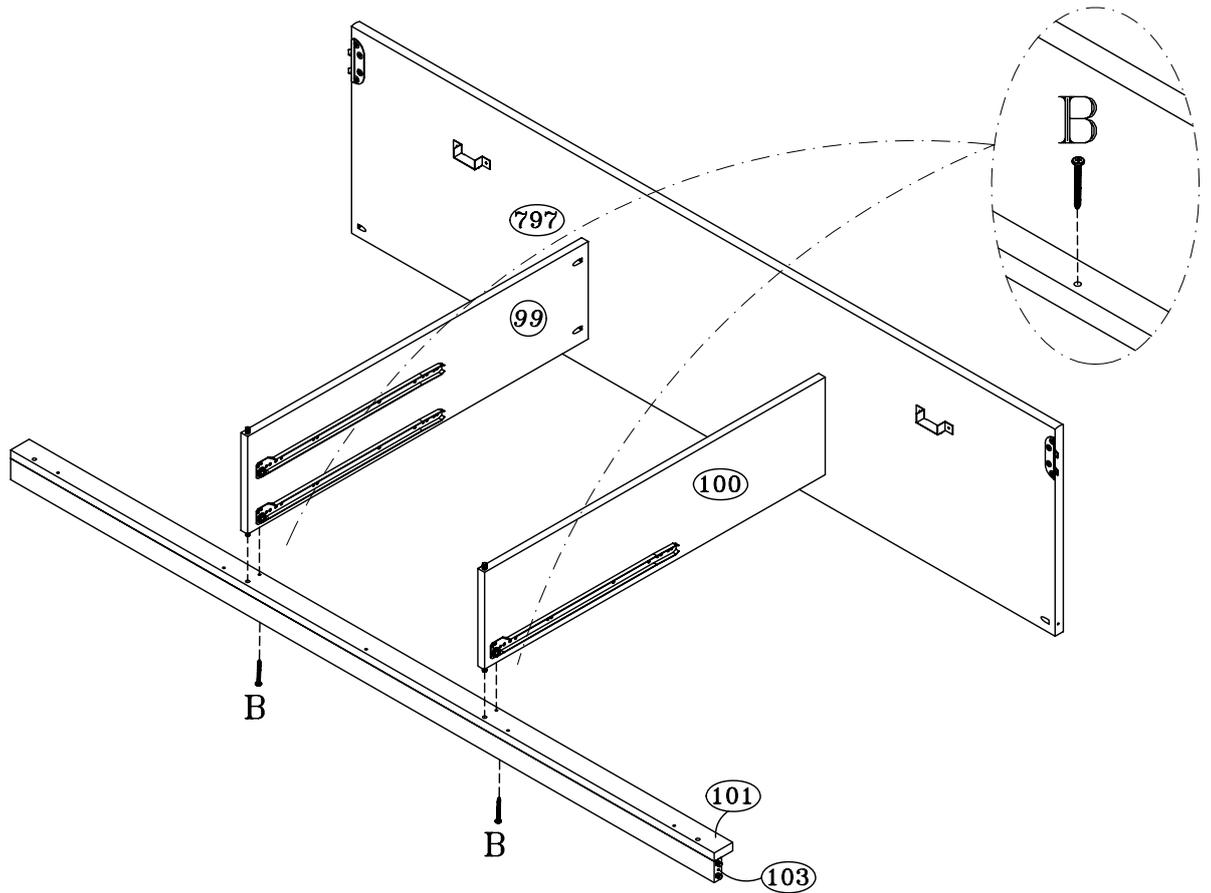


06)

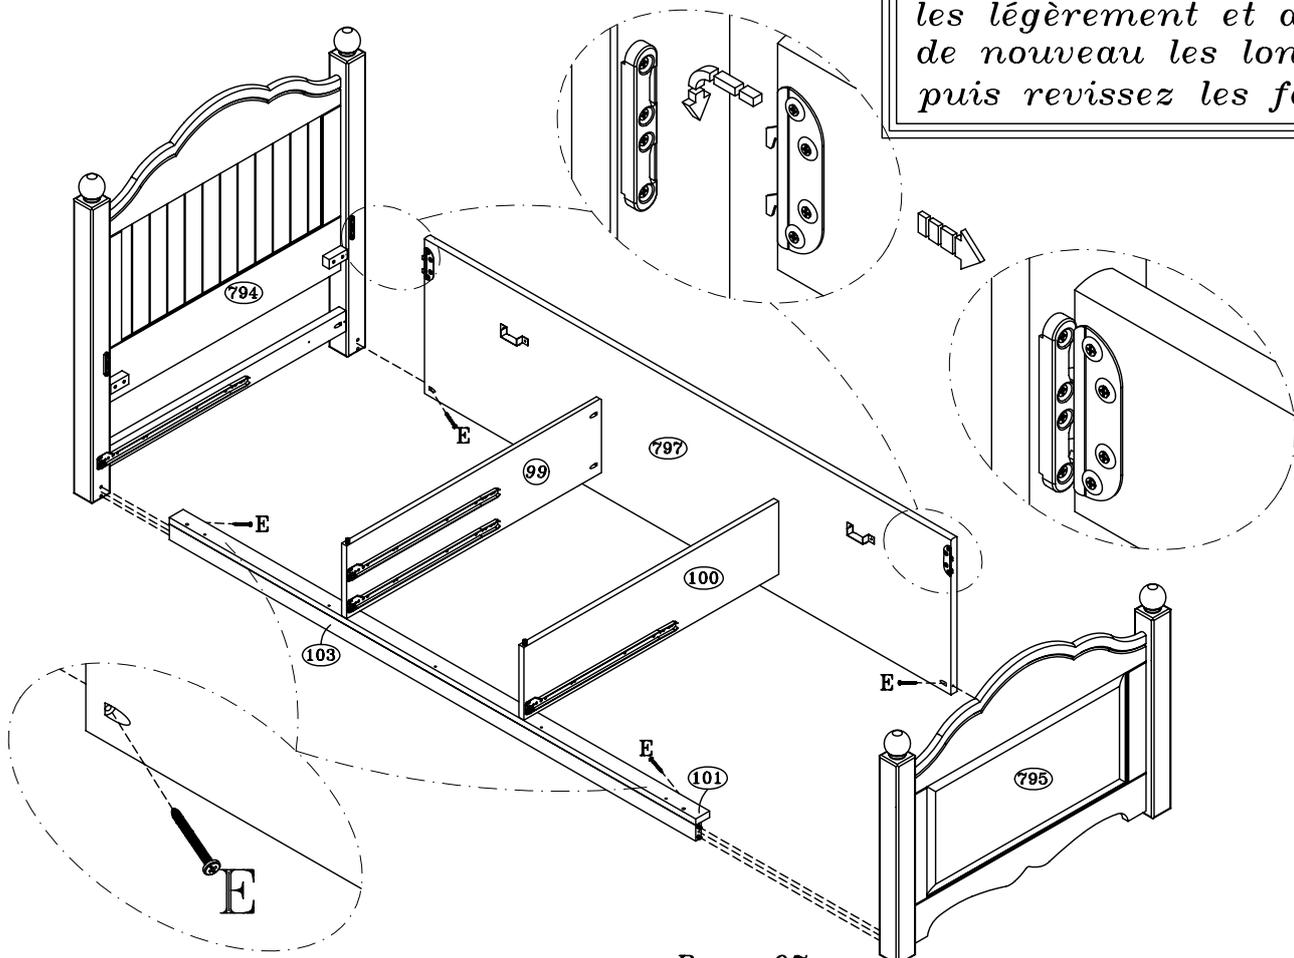


"Si les ferrures à griffes s'encastrent mal, dévissez les légèrement et assemblez de nouveau les long-pans puis revissez les ferrures."

07)

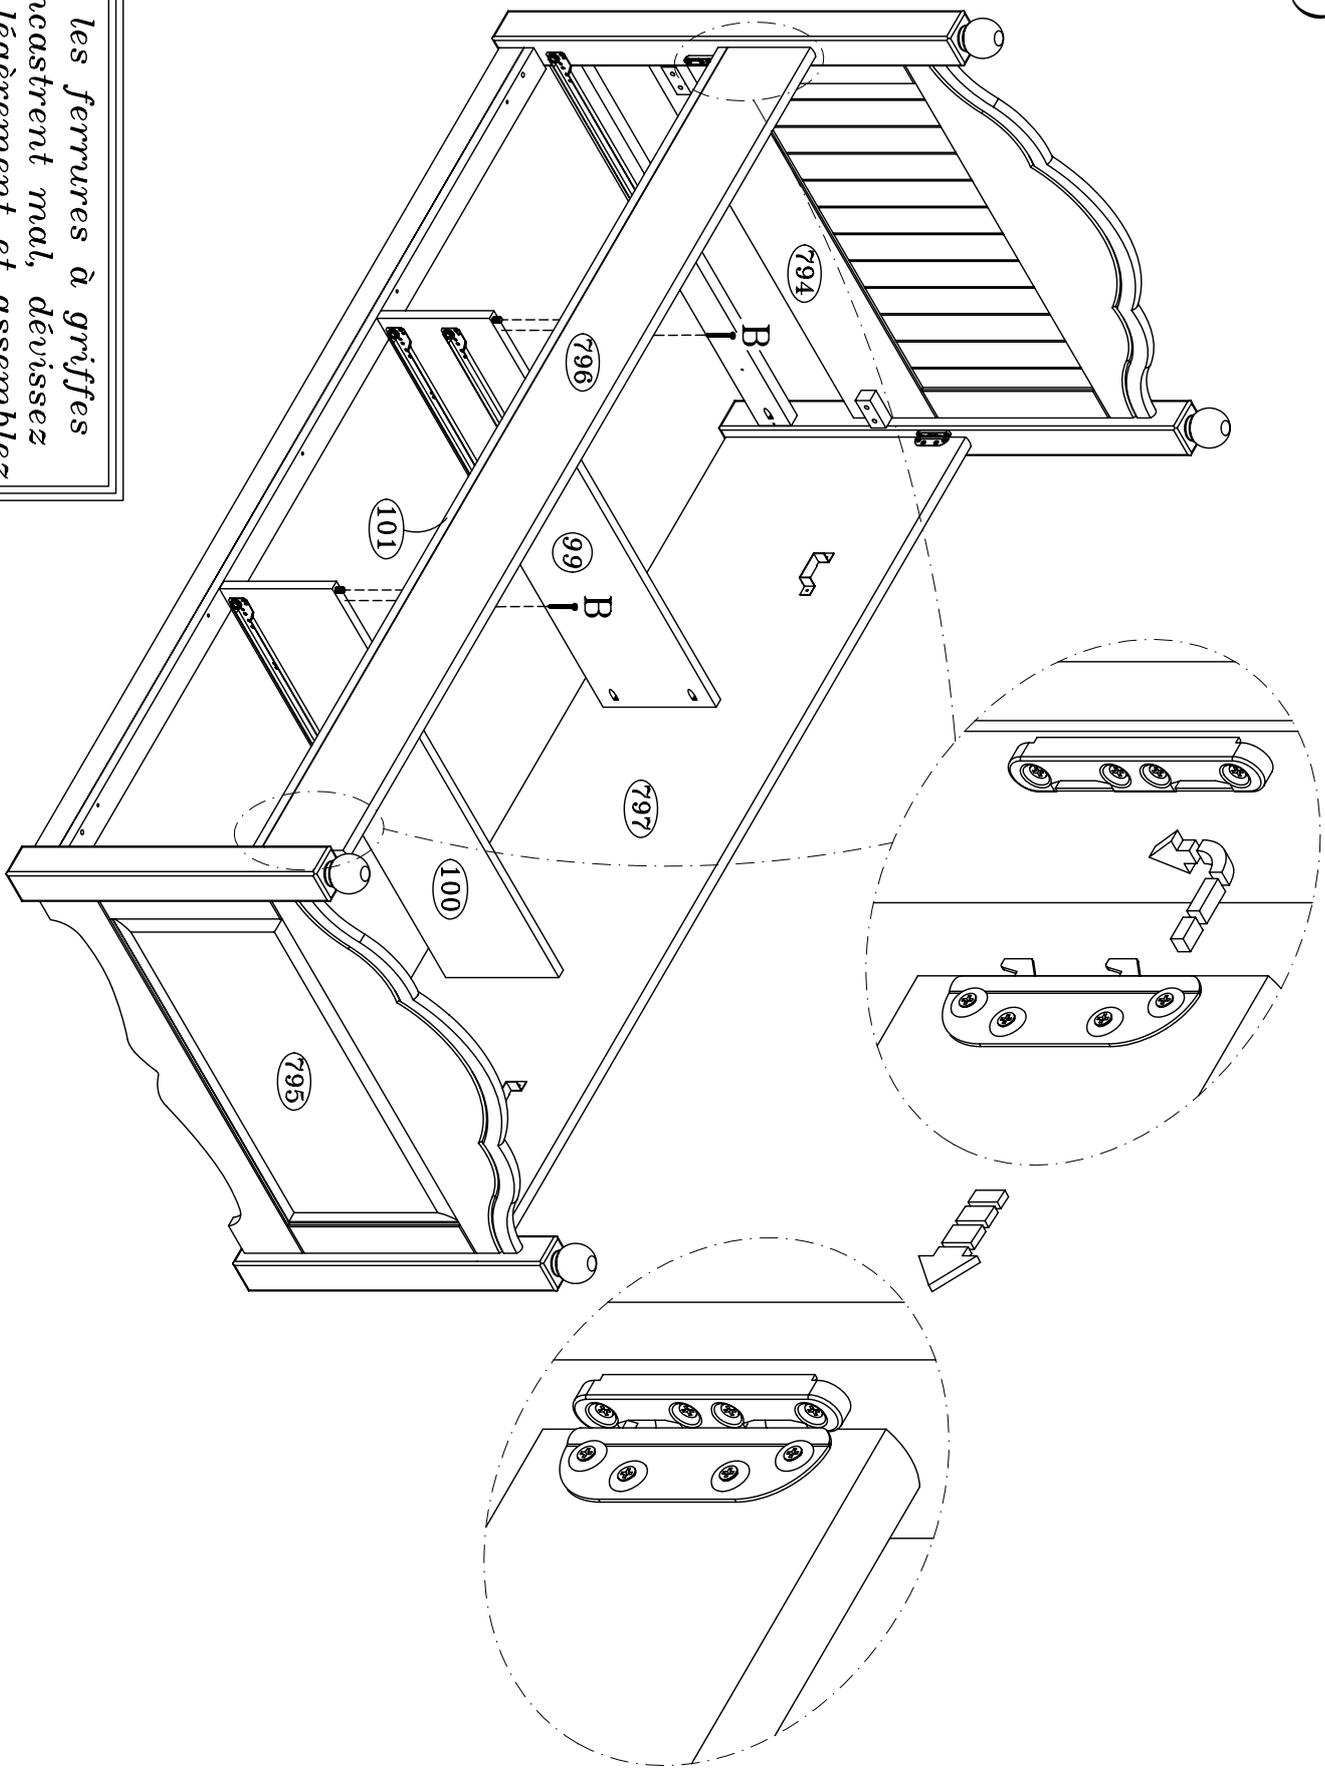


“Si les ferrures à griffes s’encastrent mal, dévisssez les légèrement et assemblez de nouveau les long-pans puis revisssez les ferrures.”


08)

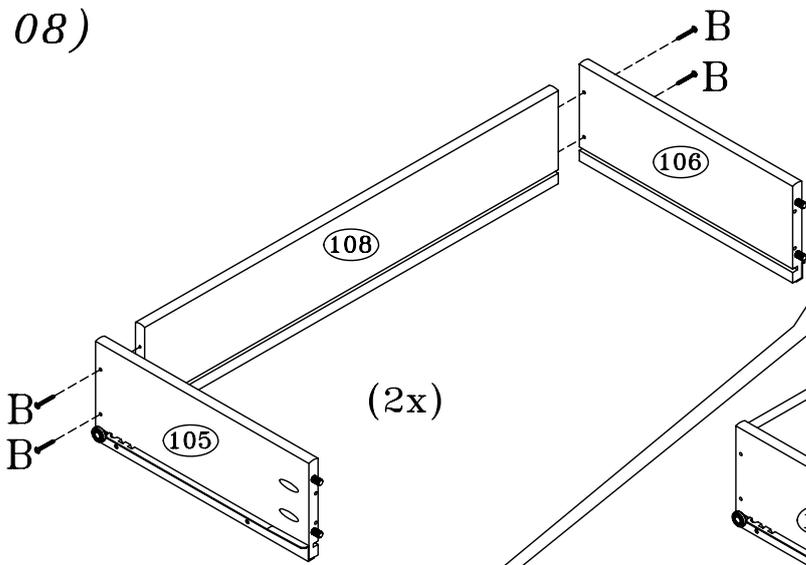


09)

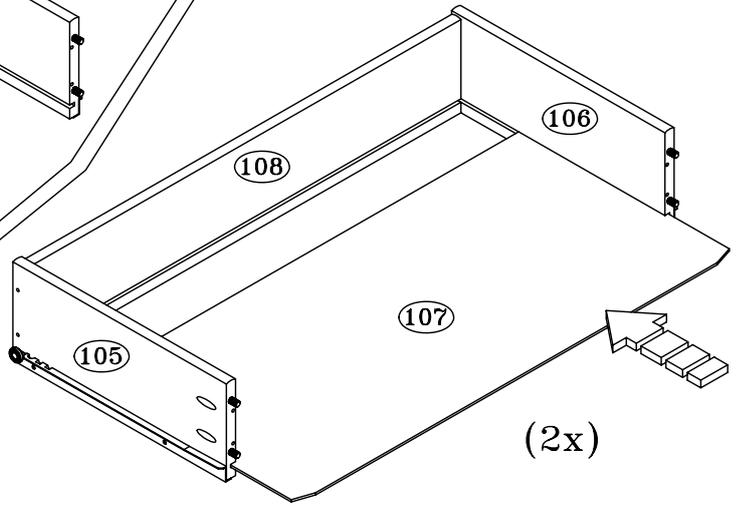


10)

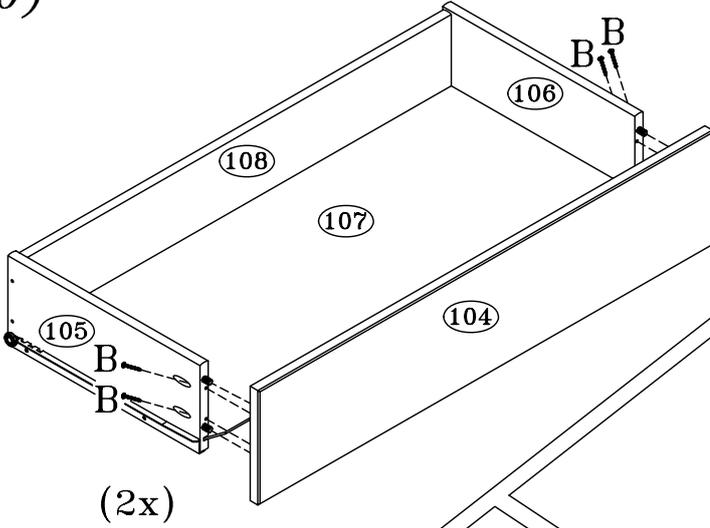


11)

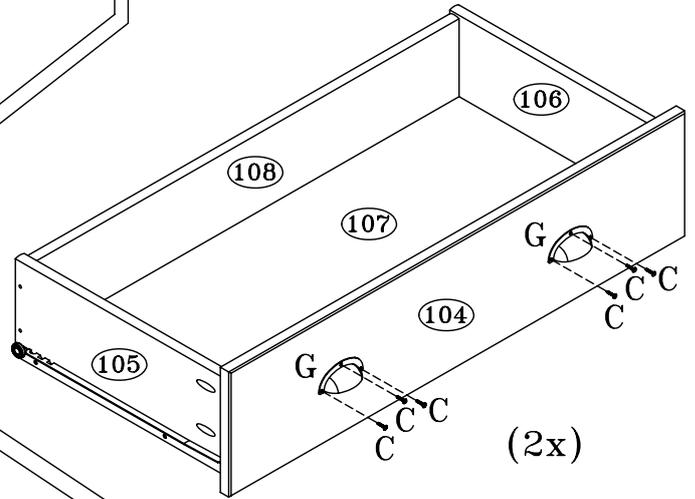


0u-11)

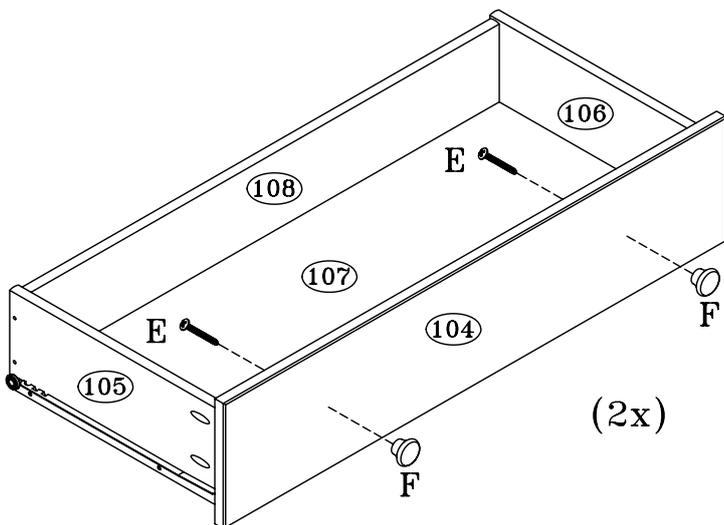


12)

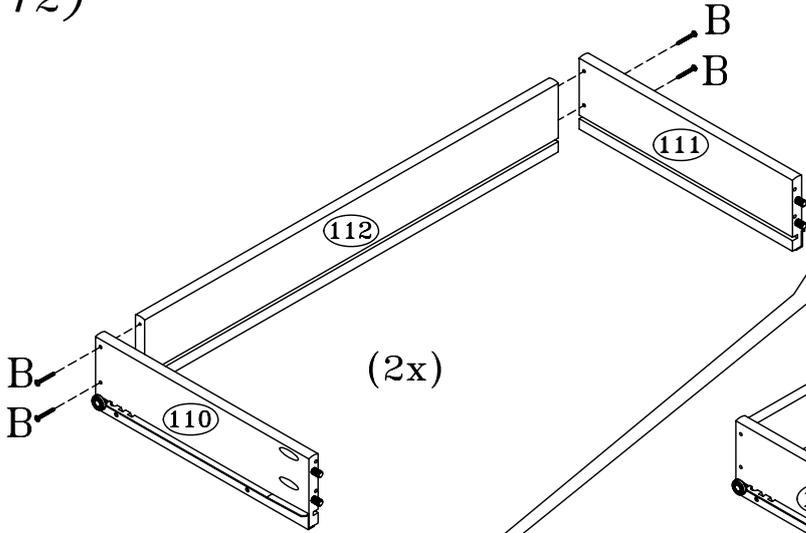


13)

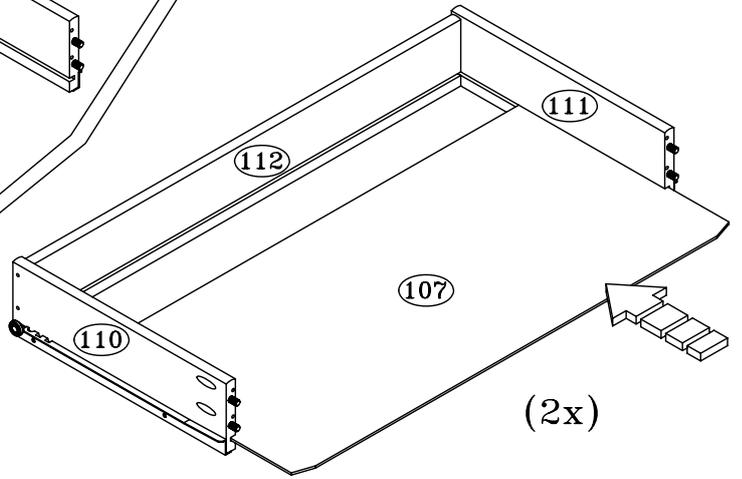


14)


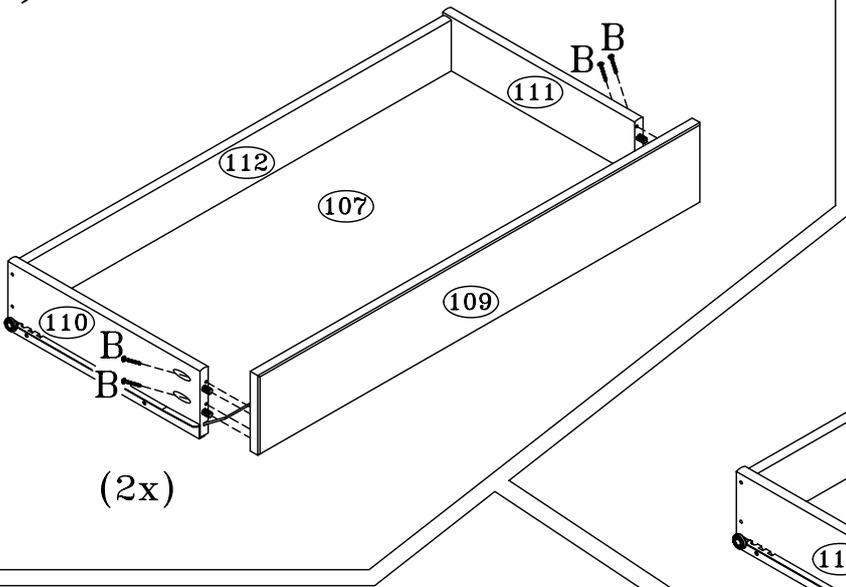



15)

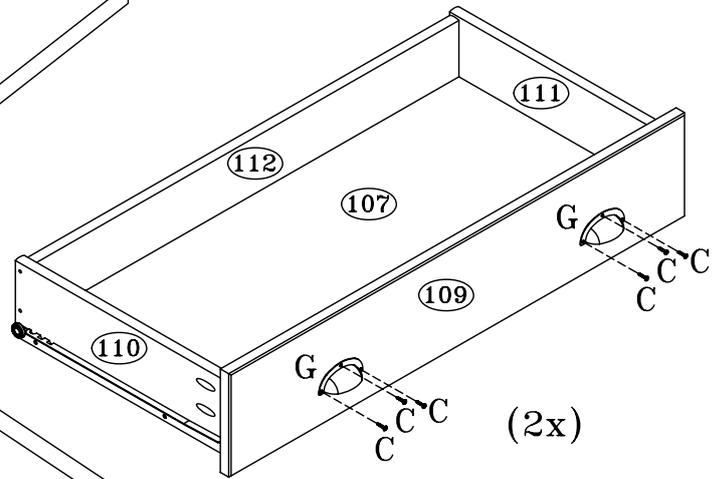


0u-15)

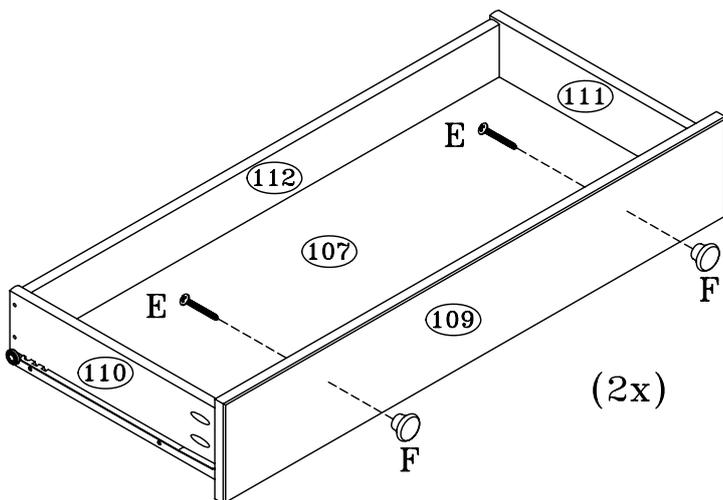

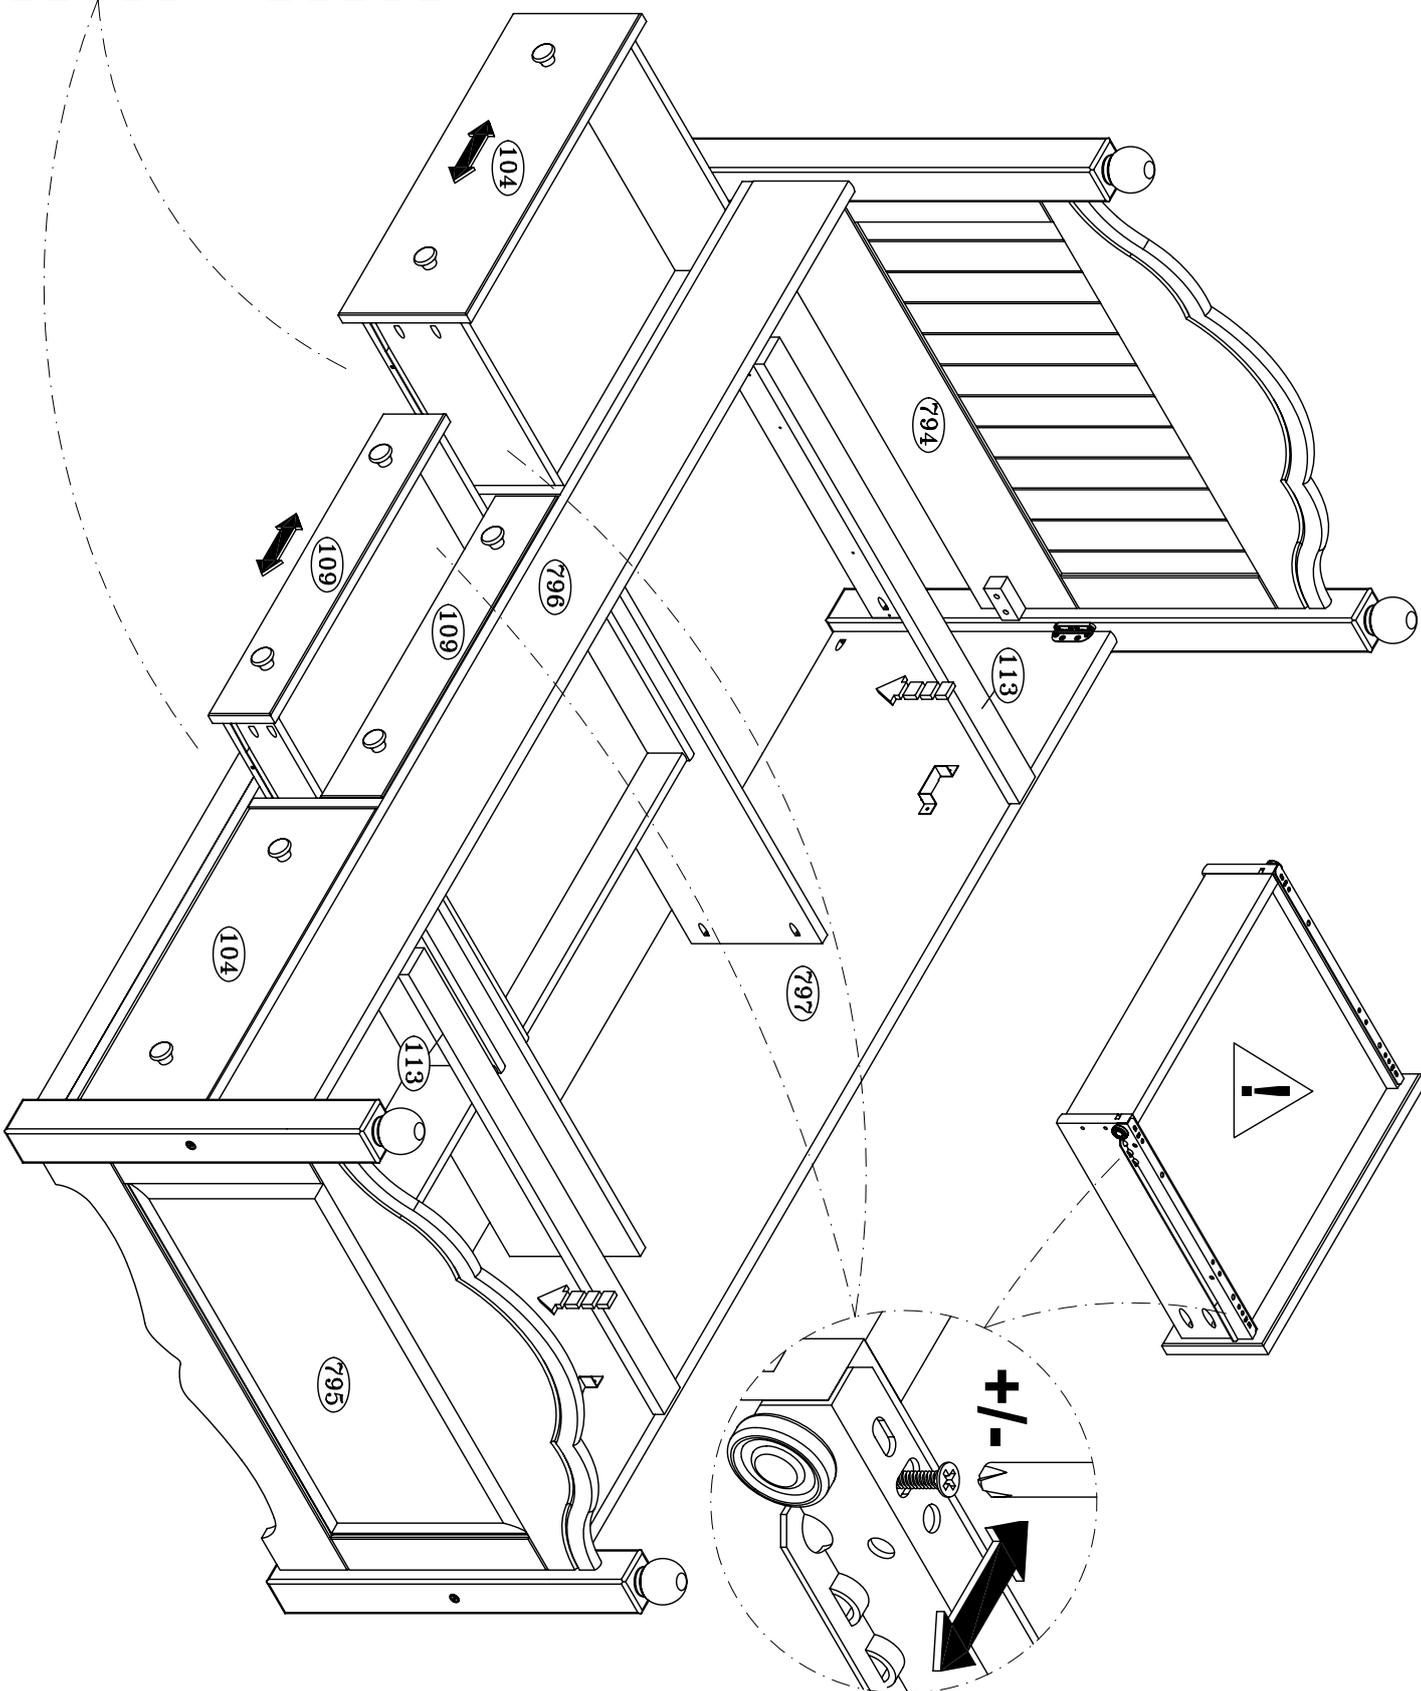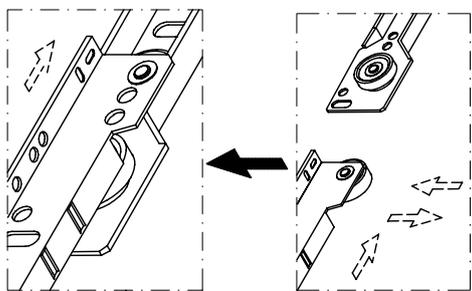

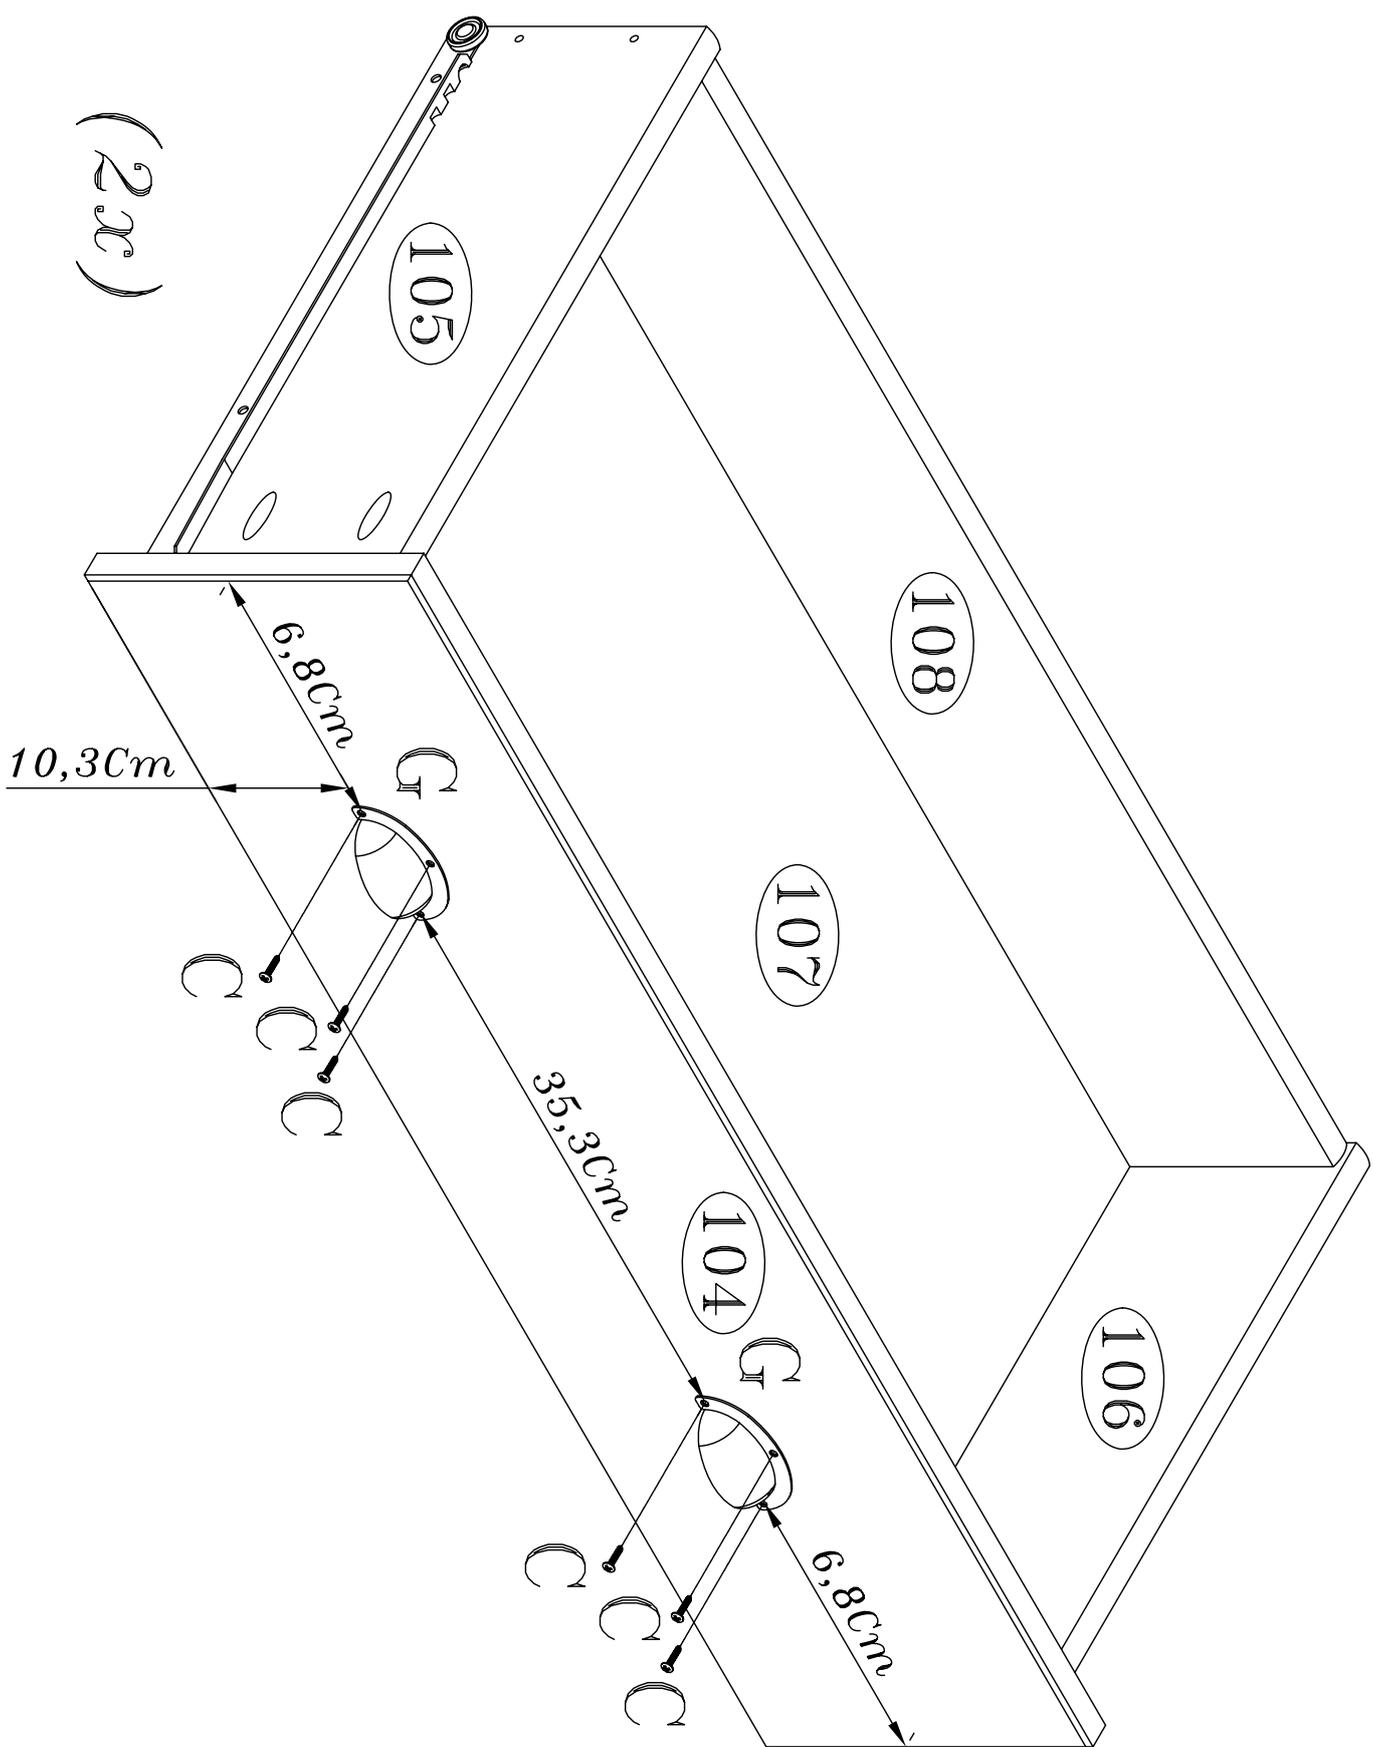

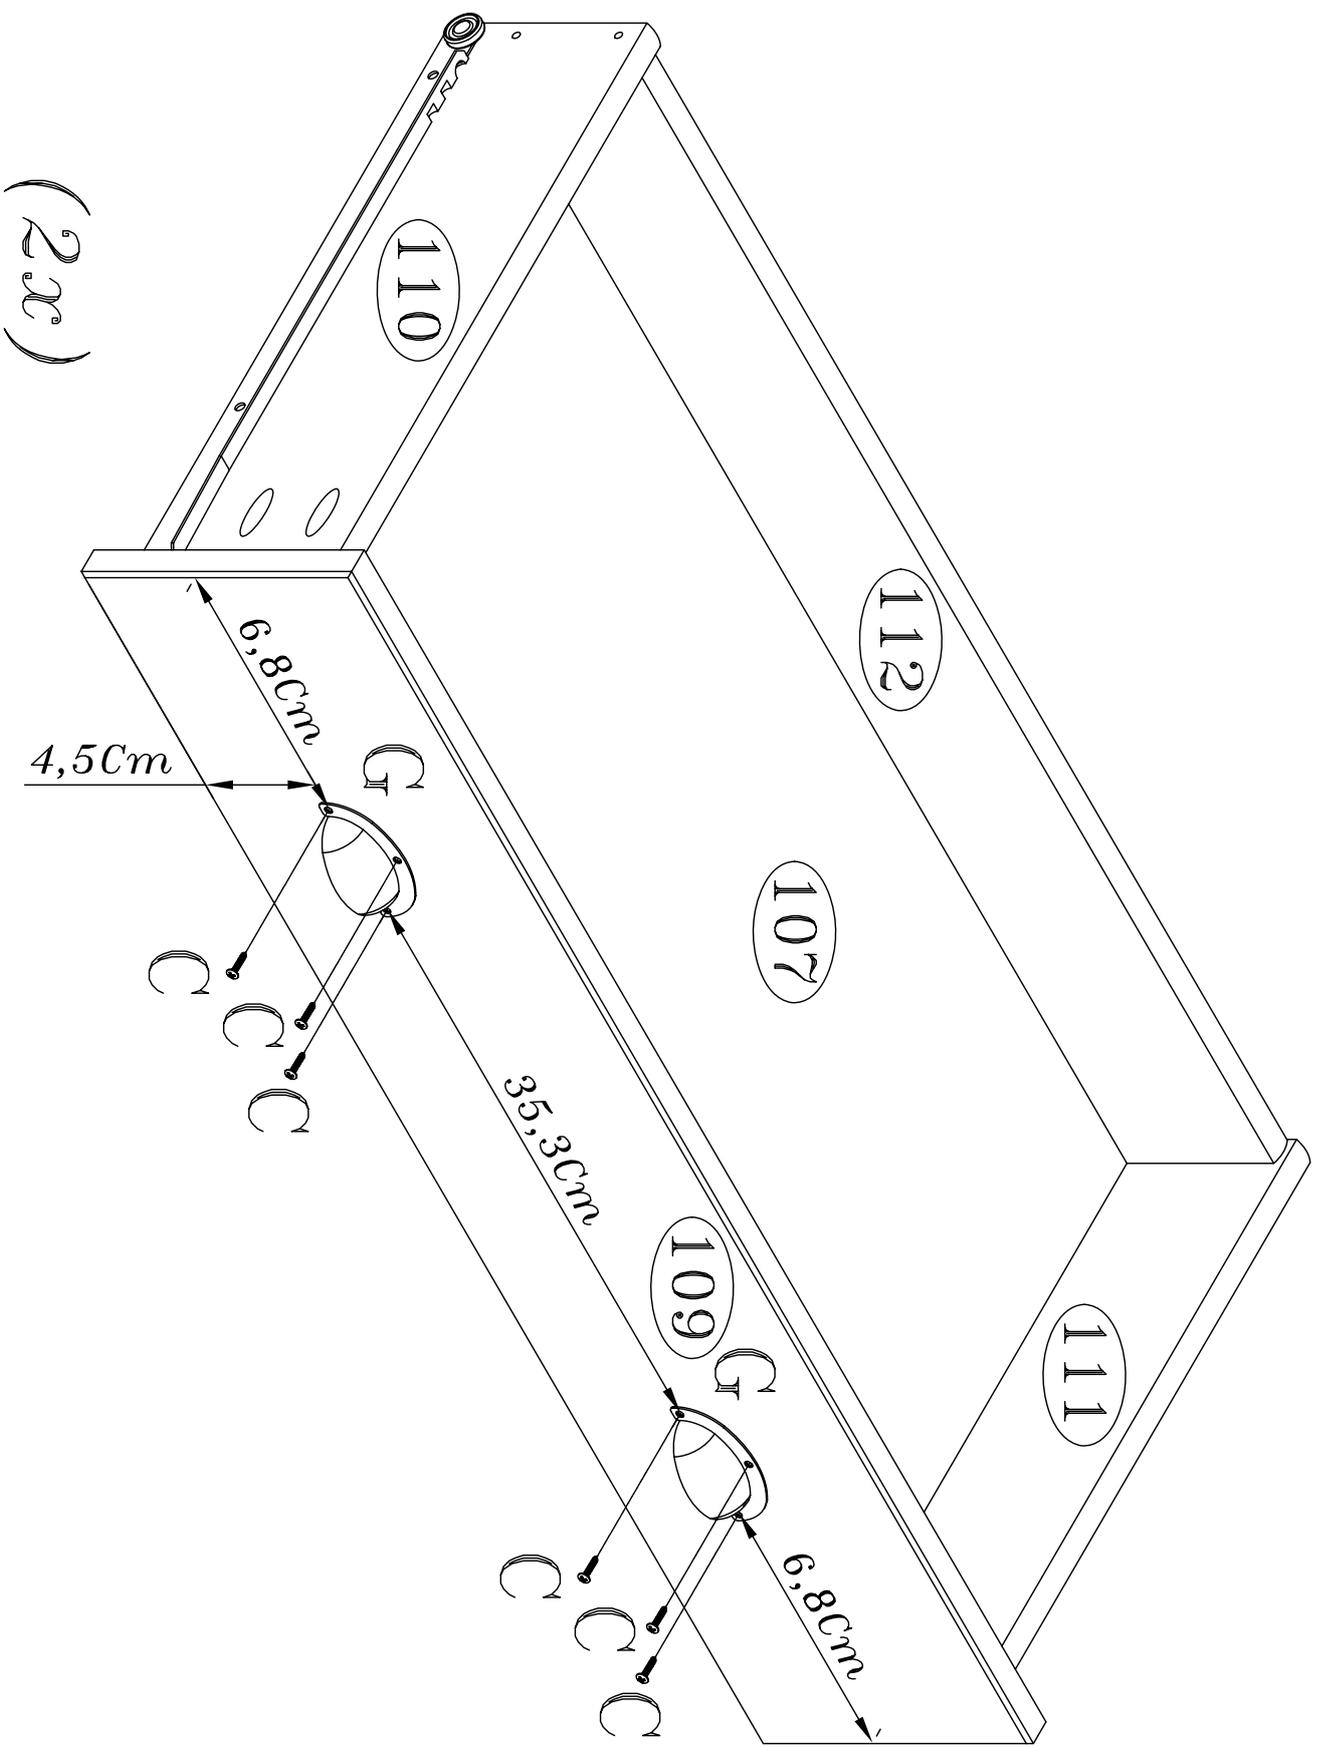

(2x)