



30 min



WEBER INDUSTRIES

67580 MERTWILLER

FAB. 767

MOD.: 3263 - 3267

LOT.: XXXXSXX

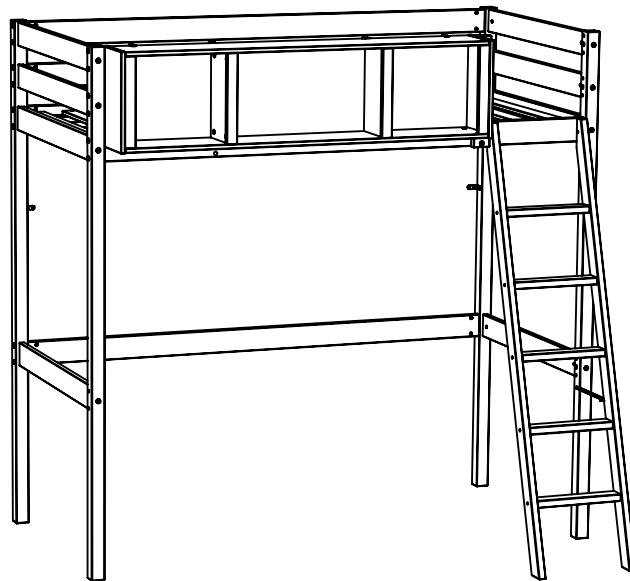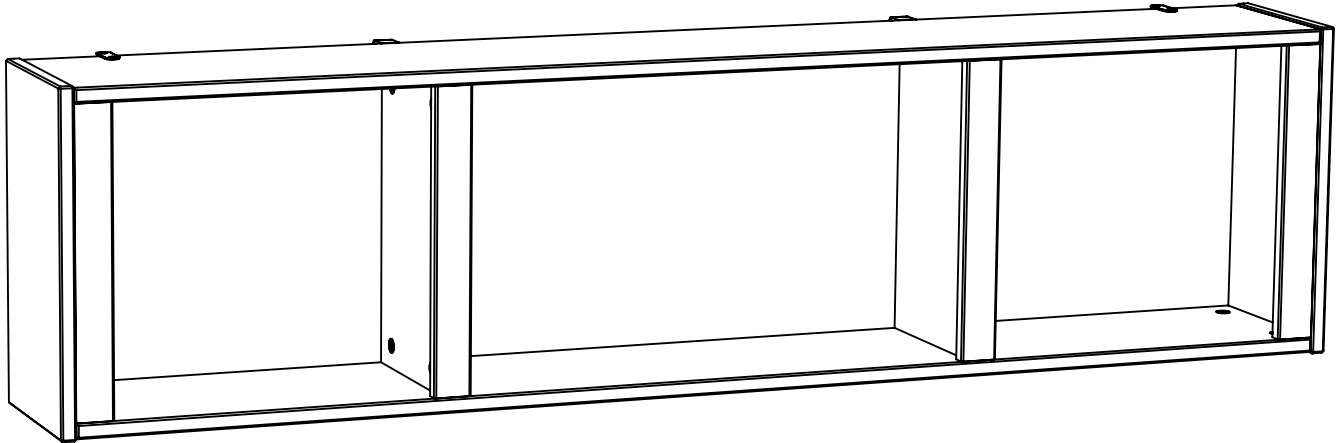

- * Conforme aux exigences de sécurité NF EN 14749(05).
- * Pour effectuer un montage conforme, il est impératif de se reporter à la notice de montage et aux instructions.
- * Notices et instructions à lire et à conserver pour utilisation ultérieure.
- * Corresponding to the requirements of safety NF EN 14749(05).
- * To make a conform assembly, it is imperative to refer to the assembly instruction and to the instructions.
- * Assembly instruction and instructions to be read and to be preserved for later use.
- * Entspricht den Sicherheitsvorschriften NF EN 14749(05).
- * Um eine tadellose Montage durchzuführen, ist es wichtig, sich auf die Aufbauanleitung und auf die Anweisungen zu beziehen.
- * Aufbauanleitung und Anweisungen, sind zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.




3263: Colis 1 / 1 - 3267: Colis 4 / 4



L = 24mm

A

16

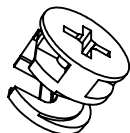

Ø 15mm

B


16



Ø 8x30mm

C


20



Ø 3,5 x 30mm

D


4



Ø 3,5 x 20mm


E

2




F

20

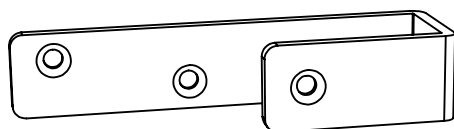

G


2

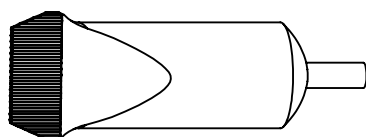

15gr.


H

1



I


2



Ø 3,5 x 15mm

J


4

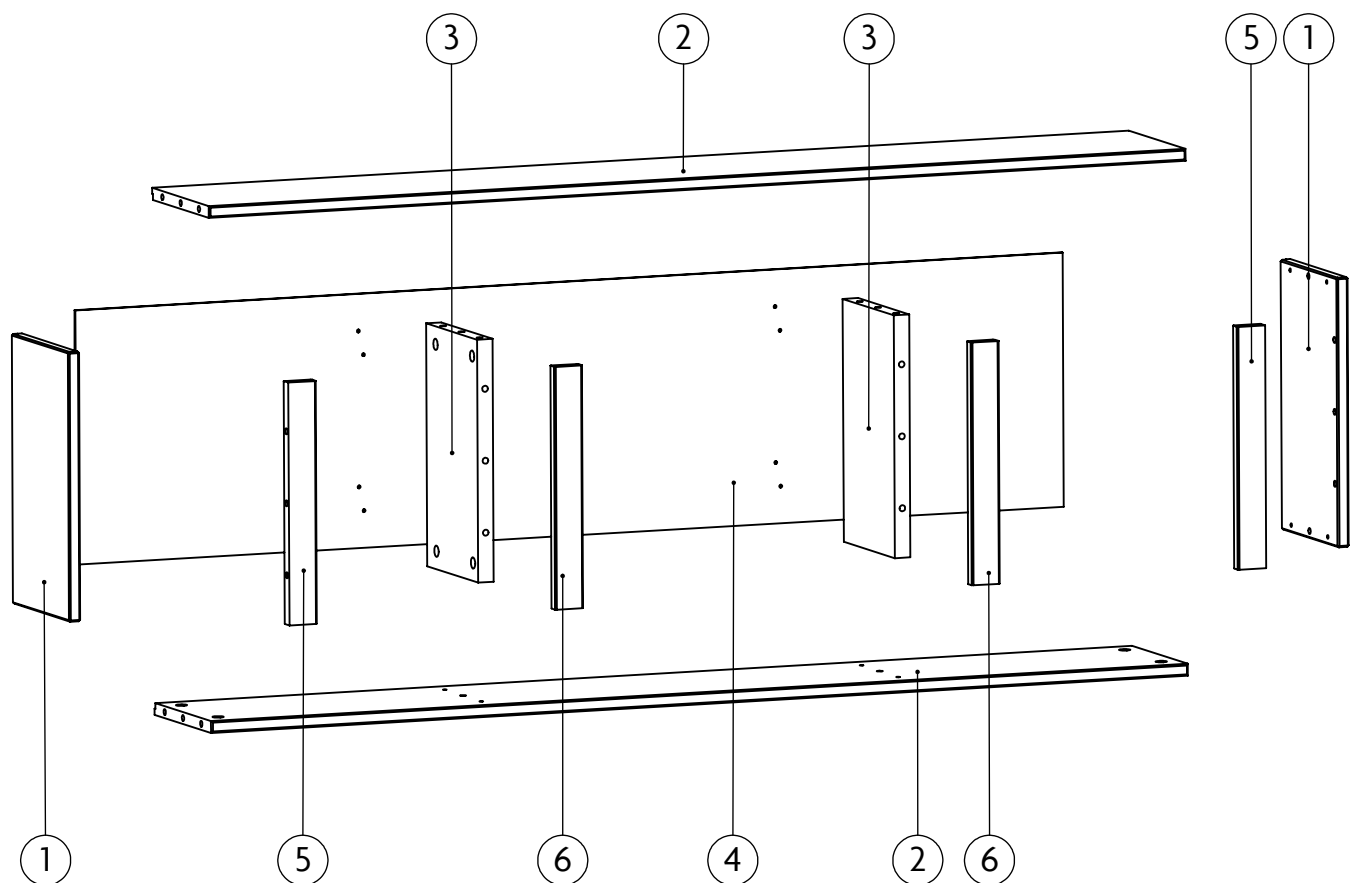

N° PIECE	QTE	Longueur	Largeur	Colis 3263	Colis 3267
1	2	360	200	1/1	
2	2	1395	200	1/1	
3	2	324	179	1/1	
4	1	1410	339	1/1	
5	2	324	40	1/1	
6	2	324	40	1/1	

ETAPE 1


L = 24mm

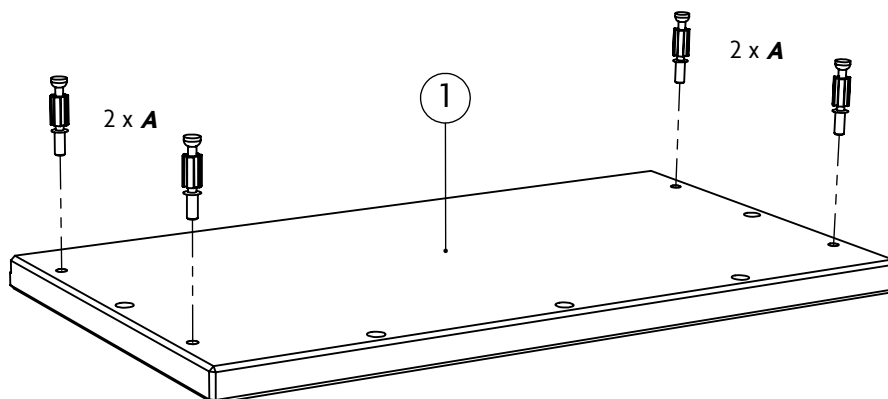**A** x 4


ETAPE 2

x2

Ø 8x30mm

**C** x 10

15gr.

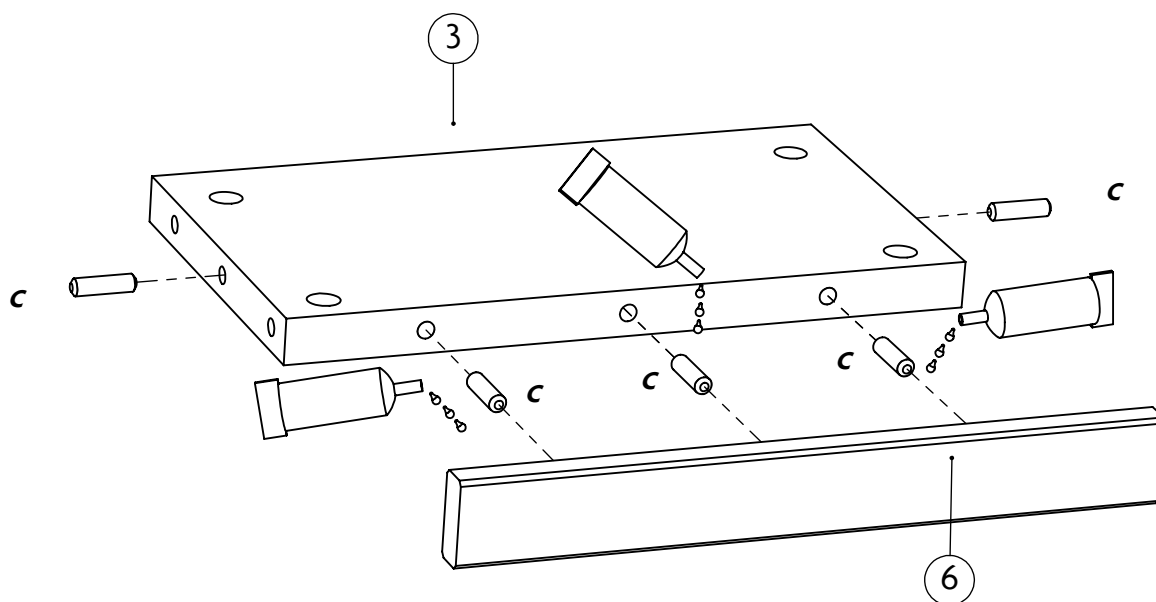H


ETAPE 3

x2

L = 24mm

**A** x 8

Ø 8x30mm

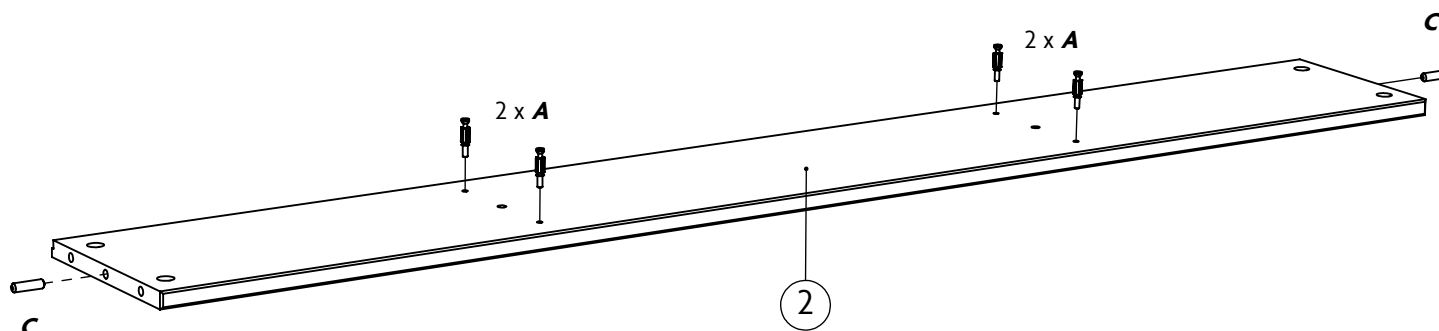**C** x 4

ETAPE 4


x2

Ø 8x30mm

C x 6

15gr.

H


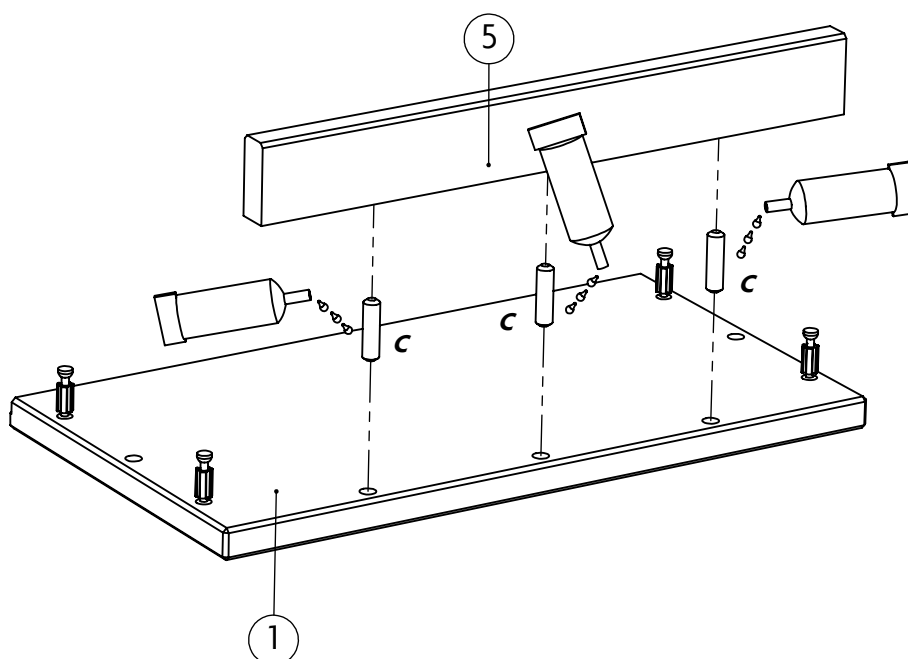


ETAPE 5

Ø 15mm




B x 8

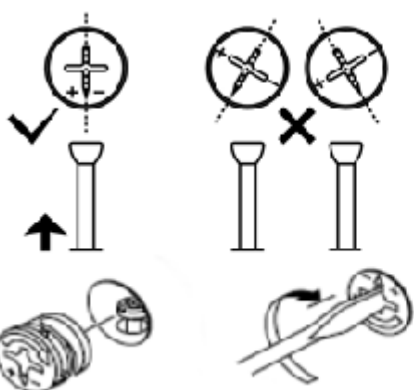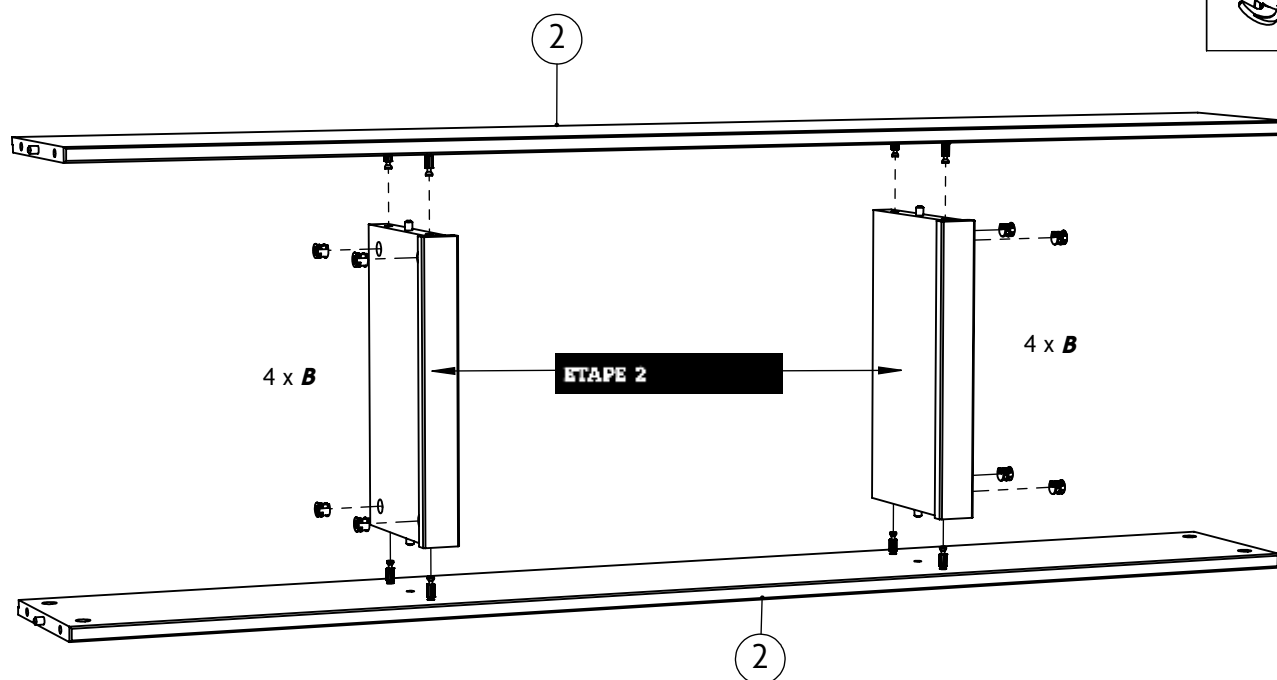



Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

ETAPE 6




ETAPE 4

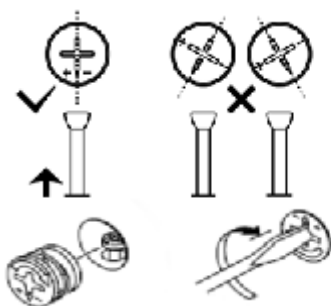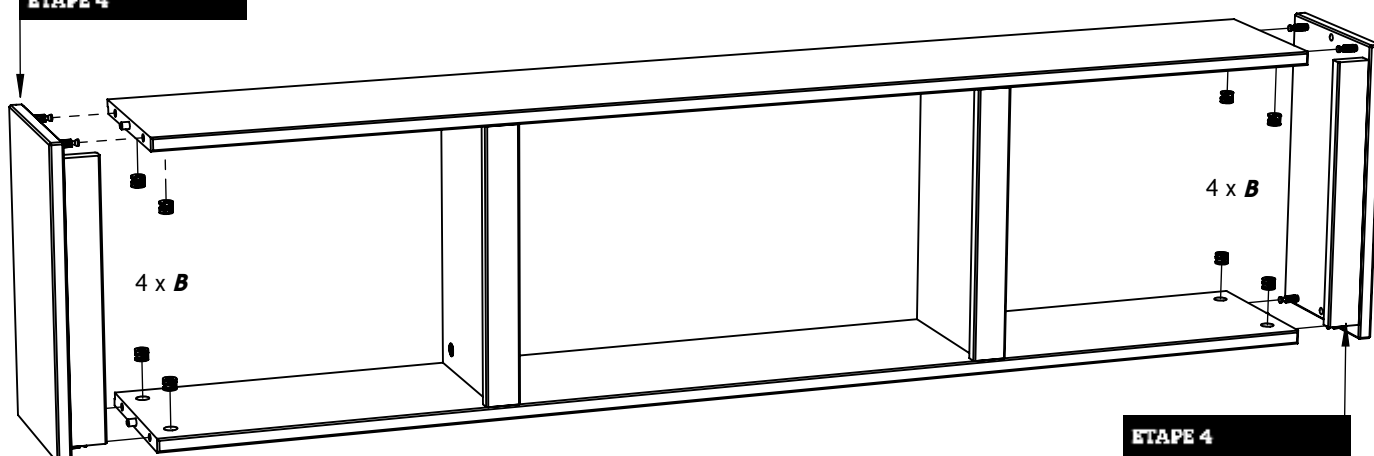


Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connexion.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.


ETAPE 7

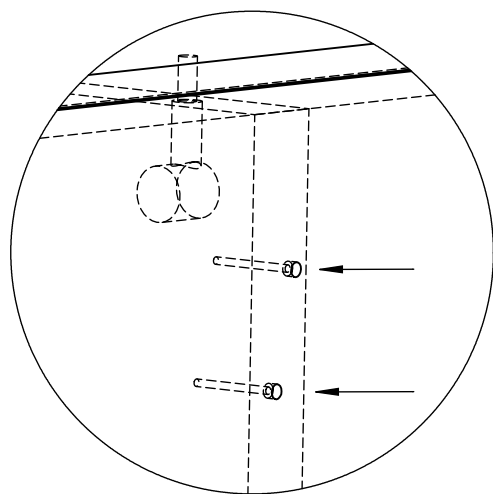

4 +
(20 x 1)

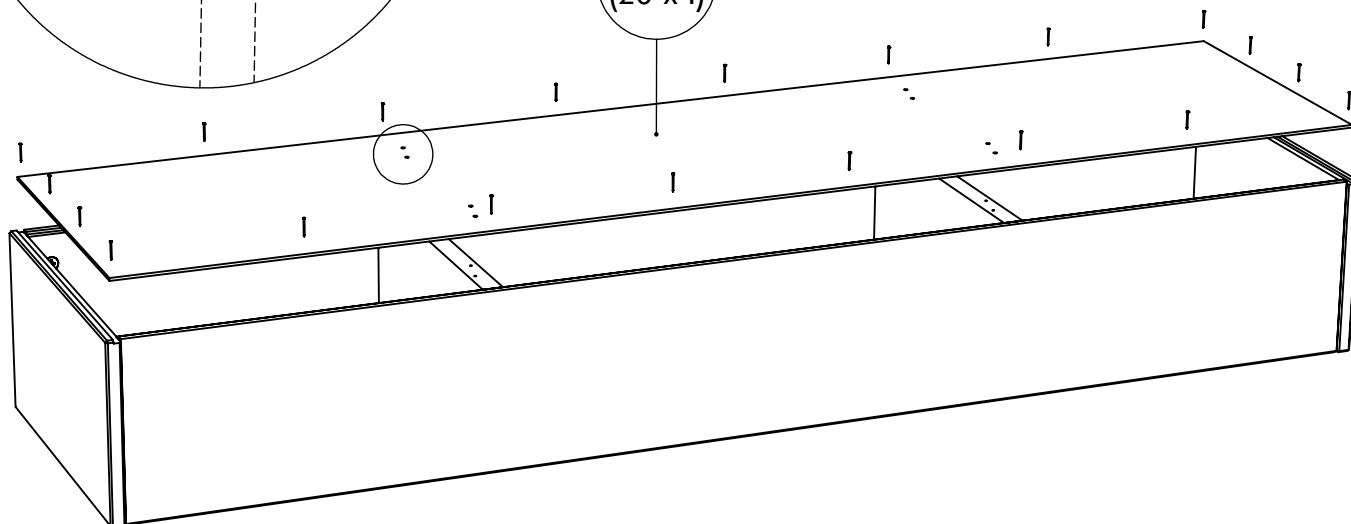

ETAPE 8

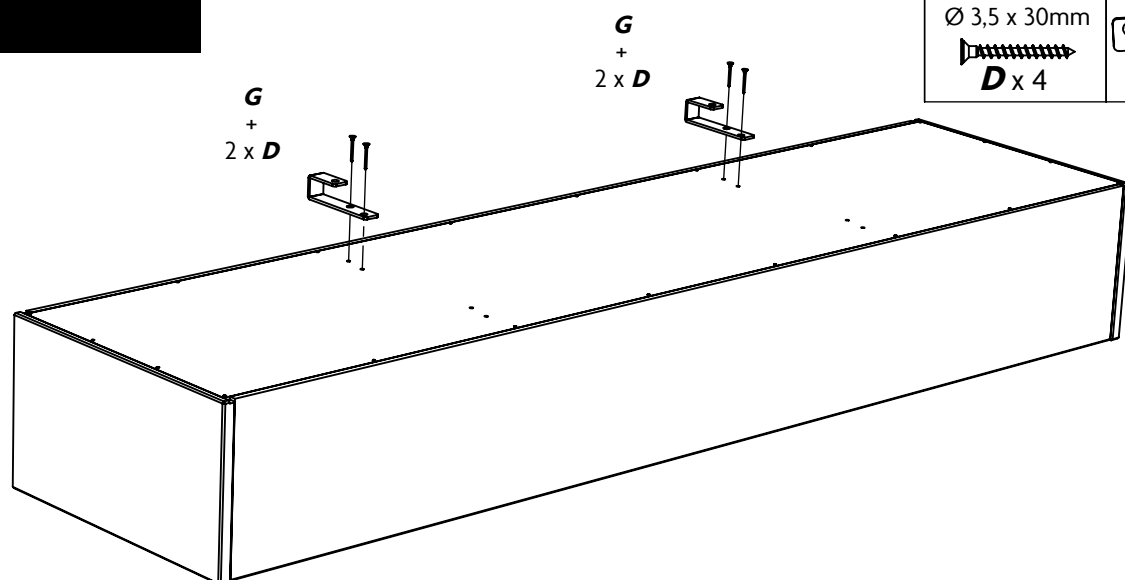

ETAPE 9

