


Lit Ado FEROE 2000

Notice de montage

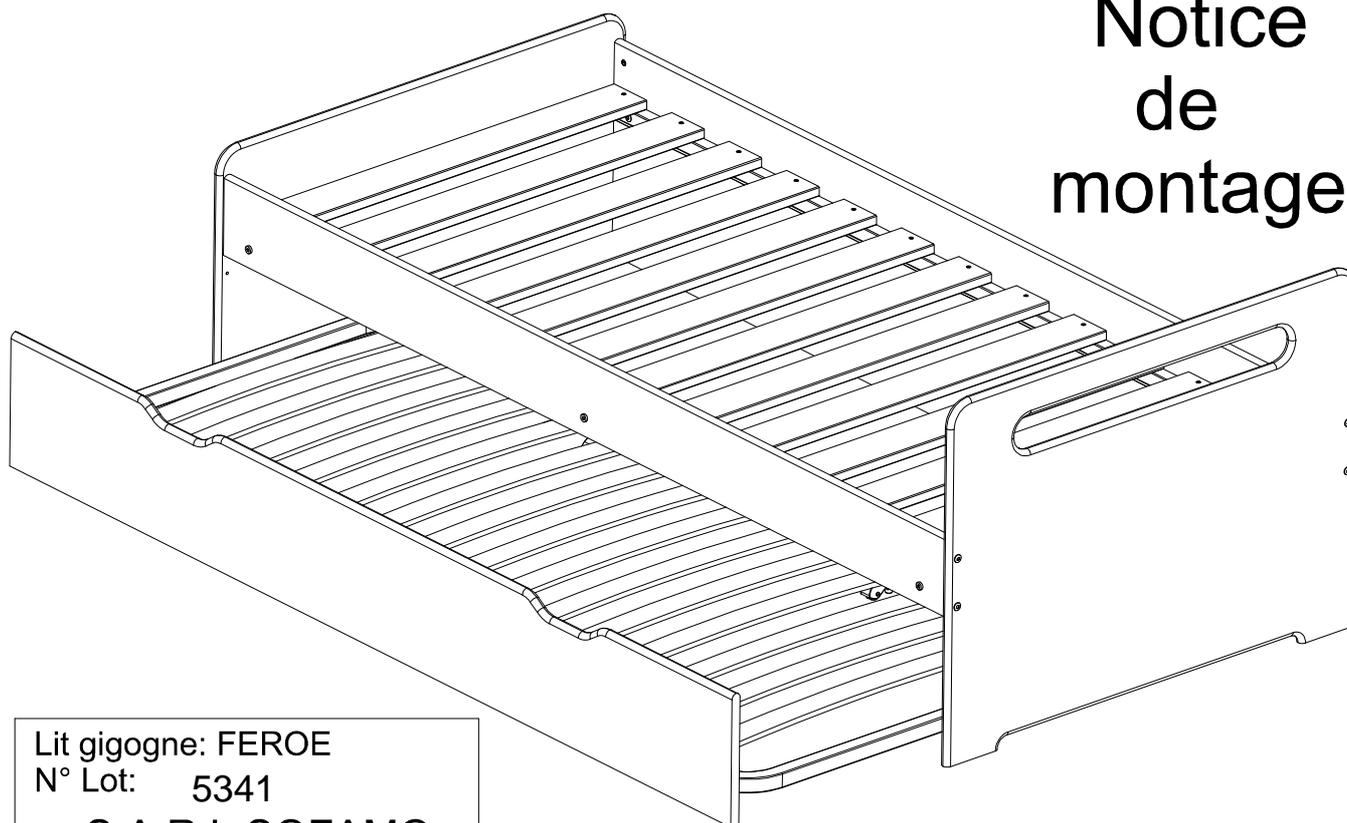

Lit gigogne: FEROE


N° Lot: 5341

S.A.R.L SOFAMO
17230 ANDILLY


OUTILLAGE: Tournevis cruciforme

- Bien étudier la notice de montage
- Repérer les pièces constituant votre meuble.
- Regrouper et contrôler la quincaillerie
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire
- Aménagez-vous une zone de montage
- Ne jamais forcer les assemblages
- Resserrer les vis après quelques temps d'usage.
- Garder votre notice de montage. si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin

Temps prévisible
pour effectuer le
montage:

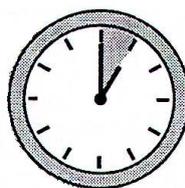

1 Heure

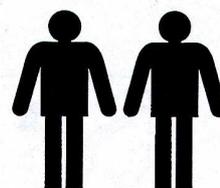


Nombre de per-
sonnes conseillé
lors du montage

FEROE SINGLE BED WITH LIFT UP TRUCKLE


Assembly instructions

Tools required: 4mm Hex key, Phillips screwdriver, Mallet

- Please read these instructions carefully and keep for future reference.
- Unpack all components and panels and identify them against the parts listed.
- If any parts are missing or damaged please contact your retailer.
- Do not discard any packing until you are sure you have all the components listed.
- Please allow plenty of time and ensure you have plenty of space.
- Ensure you have all required tools to hand.
- Never forcibly assemble components.
- Check on a regular basis that all fittings and screws are correctly tightened and are not damaged.
- Keep away from direct sources of heat, such as electric, gas or coal fires.
- The bed can be cleaned with a clean damp cloth.
- Do not use aggressive cleaning agents such as bleach or strong detergents.

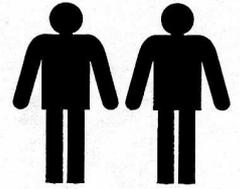

2 Persons required
for assembly

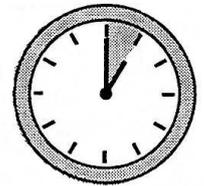


Time required for
assembly :
Approx. 1 hour

CAMA FÉROÉ

Instrucciones de montaje


HERRAMIENTAS: Destornillador plano y destornillador de estrella

- Consultar detenidamente las instrucciones de montaje
- Identificar las piezas que componen el mueble
- Agrupar y controlar el herraje
- Equípese de las herramientas necesarias
- Sitúese en una zona de montaje adecuada
- Nunca fuerce los ensamblajes
- Volver a apretar los tornillos transcurrido un cierto tiempo de uso
- Conserve estas instrucciones de montaje, en el supuesto de que faltase una pieza, sería el medio mas sencillo de comunicación con su establecimiento
- No utilizar productos disolventes
- Utilizar un paño suave para la limpieza

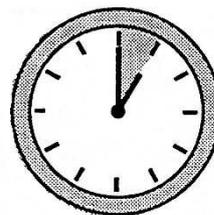

Tiempo estimado
para efectuar el
montaje: 1H30

Montaje por si mismo
Fabricado en Francia

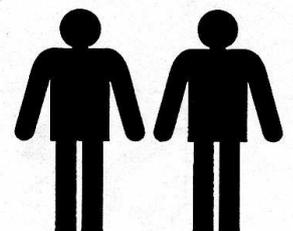

Numero de personas
aconsejado para
el montaje



FEROE BETT

Montageanleitung

WERKZEUGE : Kreuzschraubenzieher


Chargennummer : 5341

- Die Montageanleitung bitte durch gelesen.
- Überprüfen Sie sorgfältig die Komponenten.
- Benutzen Sie die angepassten Werkzeuge.
- Richten Sie sich einen Montagebereich ein.
- Niemals gewaltsam mit den Komponenten während der Montage umgehen.
- Die Schrauben nach einiger Nutzungszeit bitte nachziehen.
- Bewahren Sie die Montageanleitung für die Möbelreferenzen, der beste Weg um ihrem zu kommunizieren.










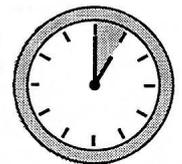
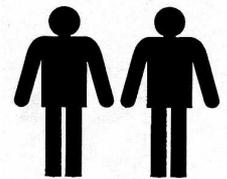




Geplante
Montagezeit:
1 Stunde

VUE ÉCLATÉE
EXPLODED DIAGRAM
DESPIECE
EXPLOSIONSZEICHNUNG

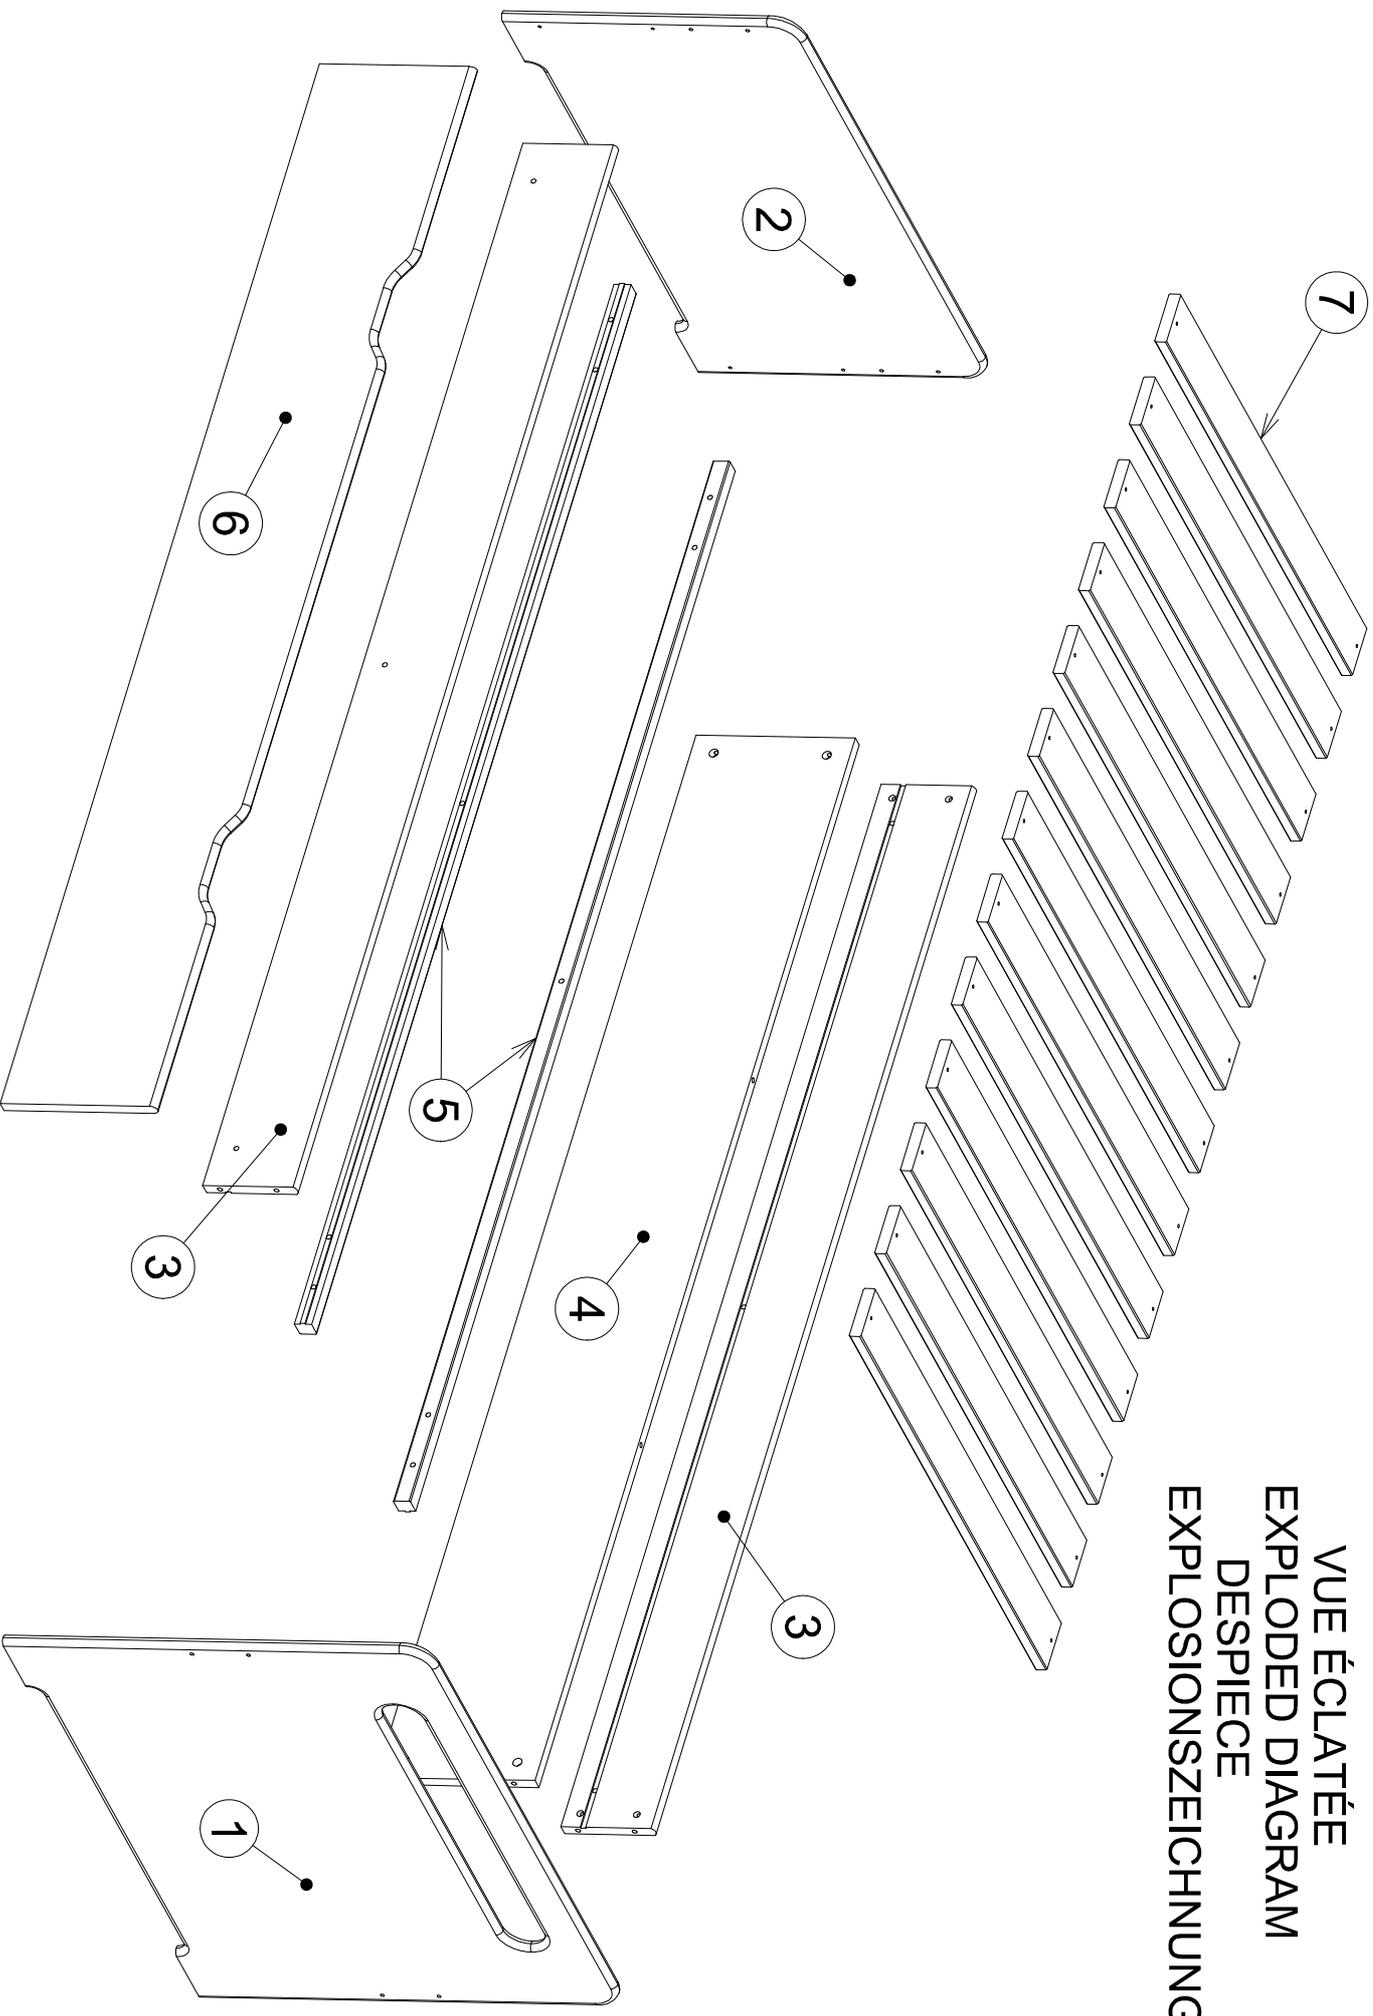


QUINCAILLERIE HARDWARE COMPONENTS HERRAJES KOMPONENTEN

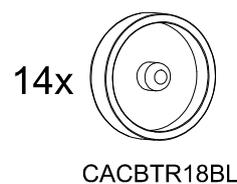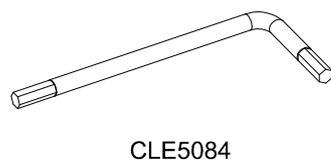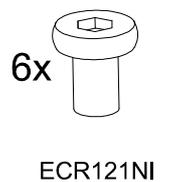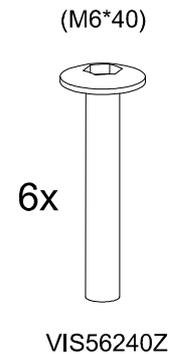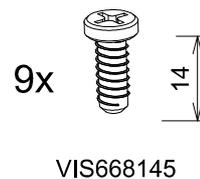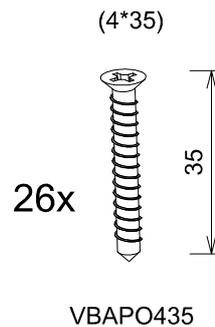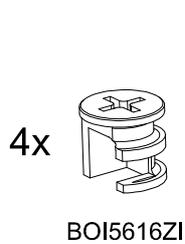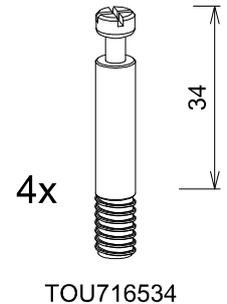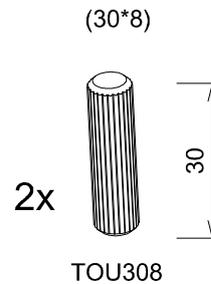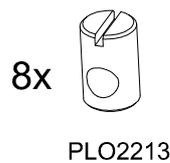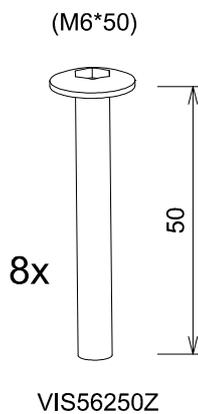

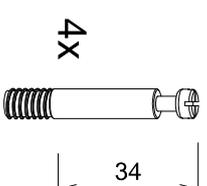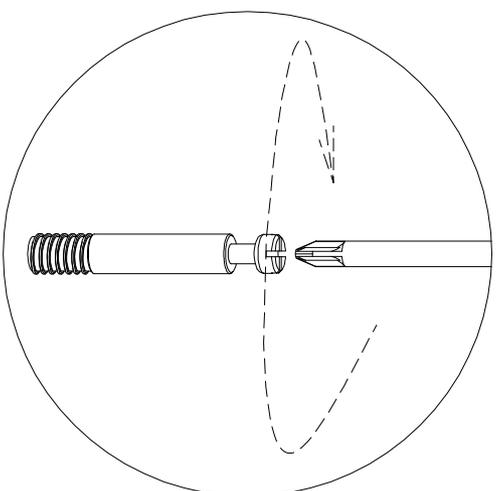

TOU716534

1

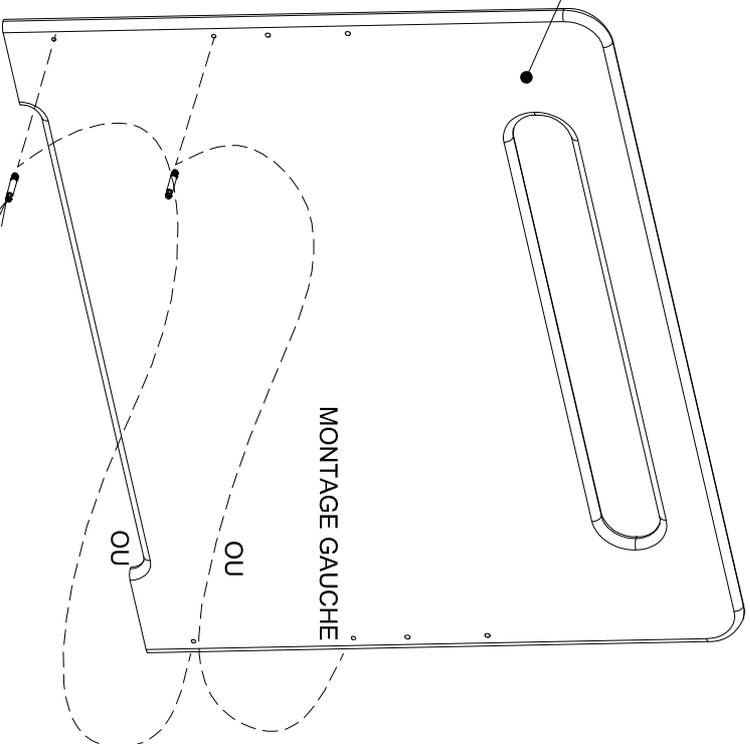

MONTAGE DROIT


MONTAGE GAUCHE

OU

OU

TOU716534

2

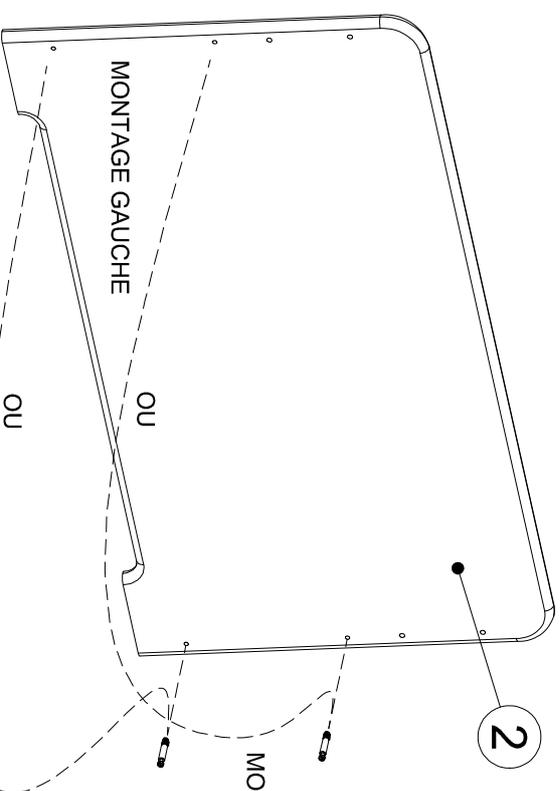






MONTAGE DROIT

MONTAGE GAUCHE



OU

OU

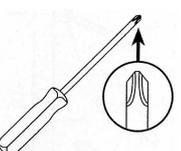

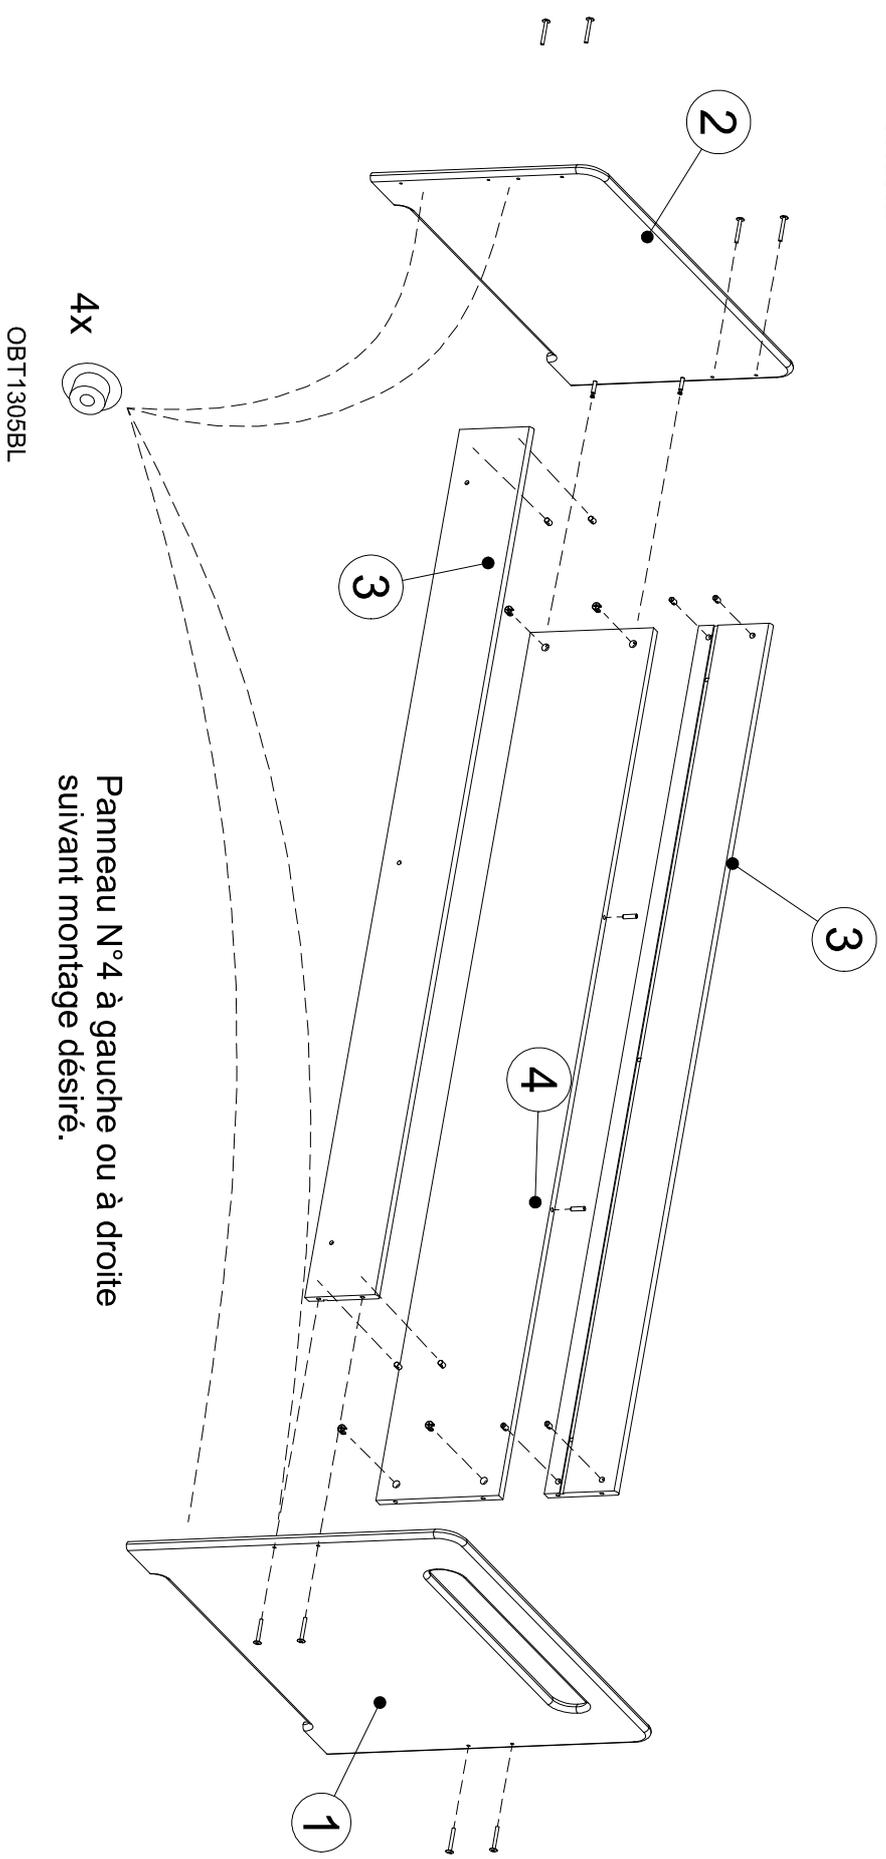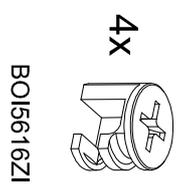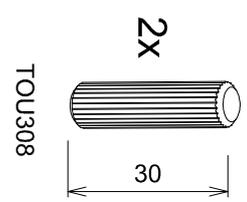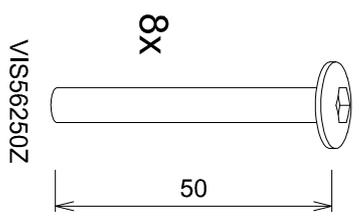


Panneau N°4 à gauche ou à droite
suivant montage désiré.

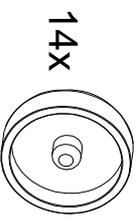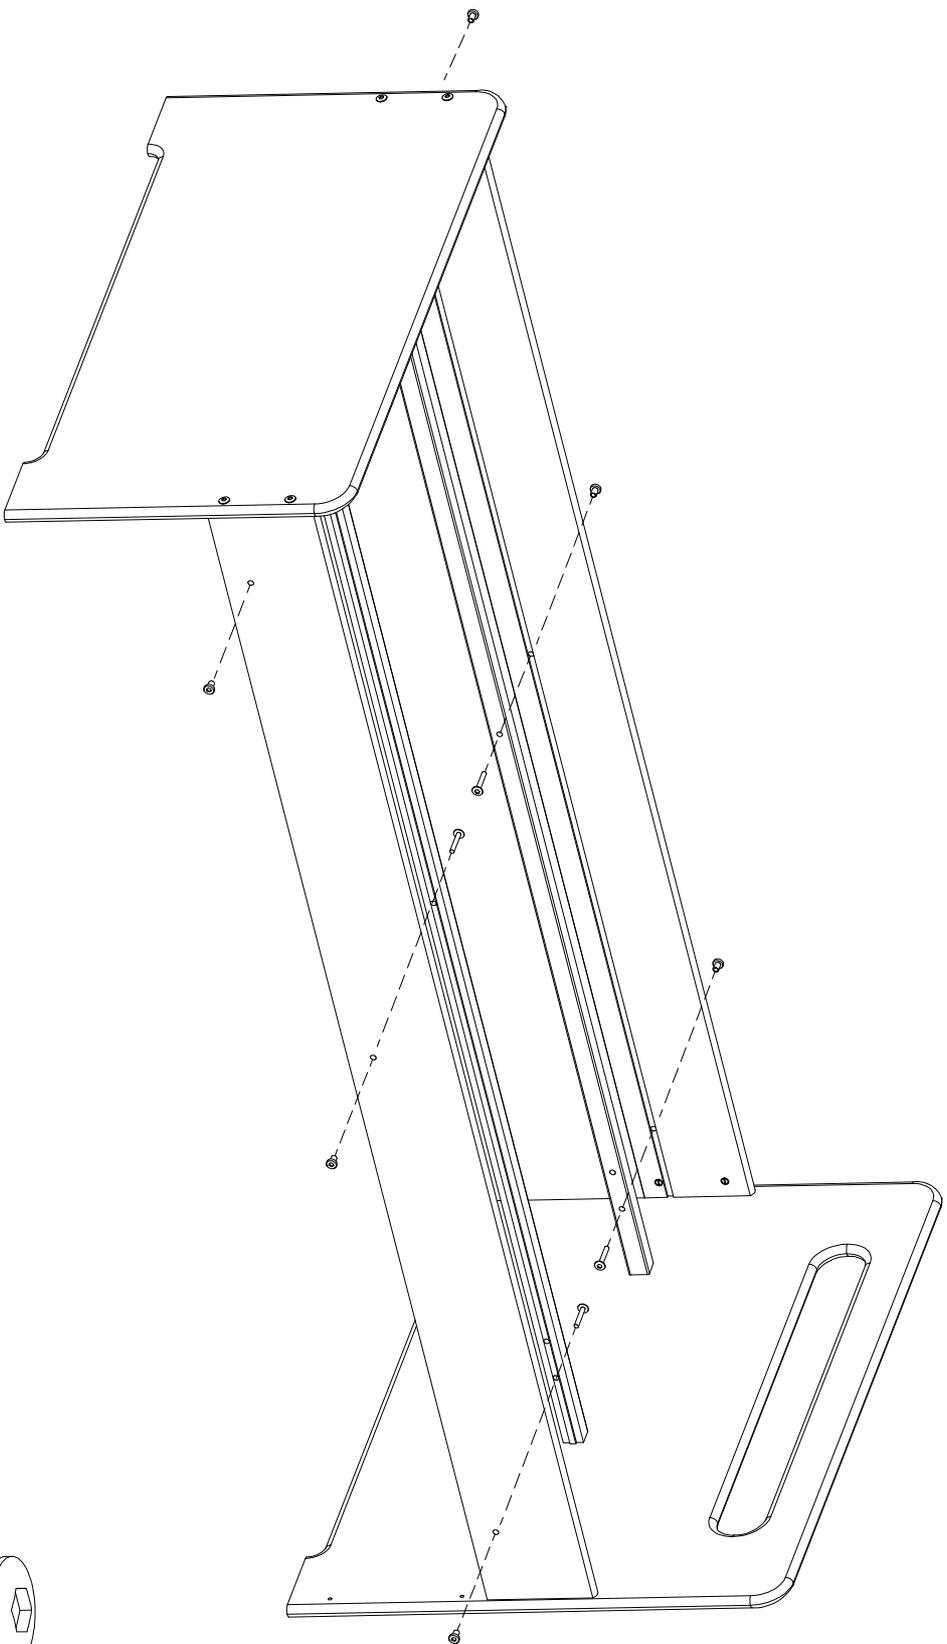


14X

CACBTR18BL

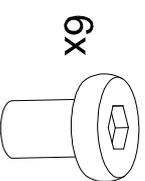

6X

ECR121NI

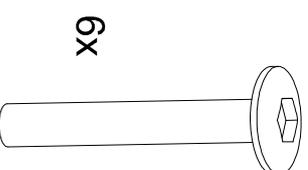

6X


VIS56240Z

Positionnement des lattes, suivant les instructions page suivante

See page 10 for slat fitting

Montage der latten:

Flogen Sie die Anleitung Seite 10

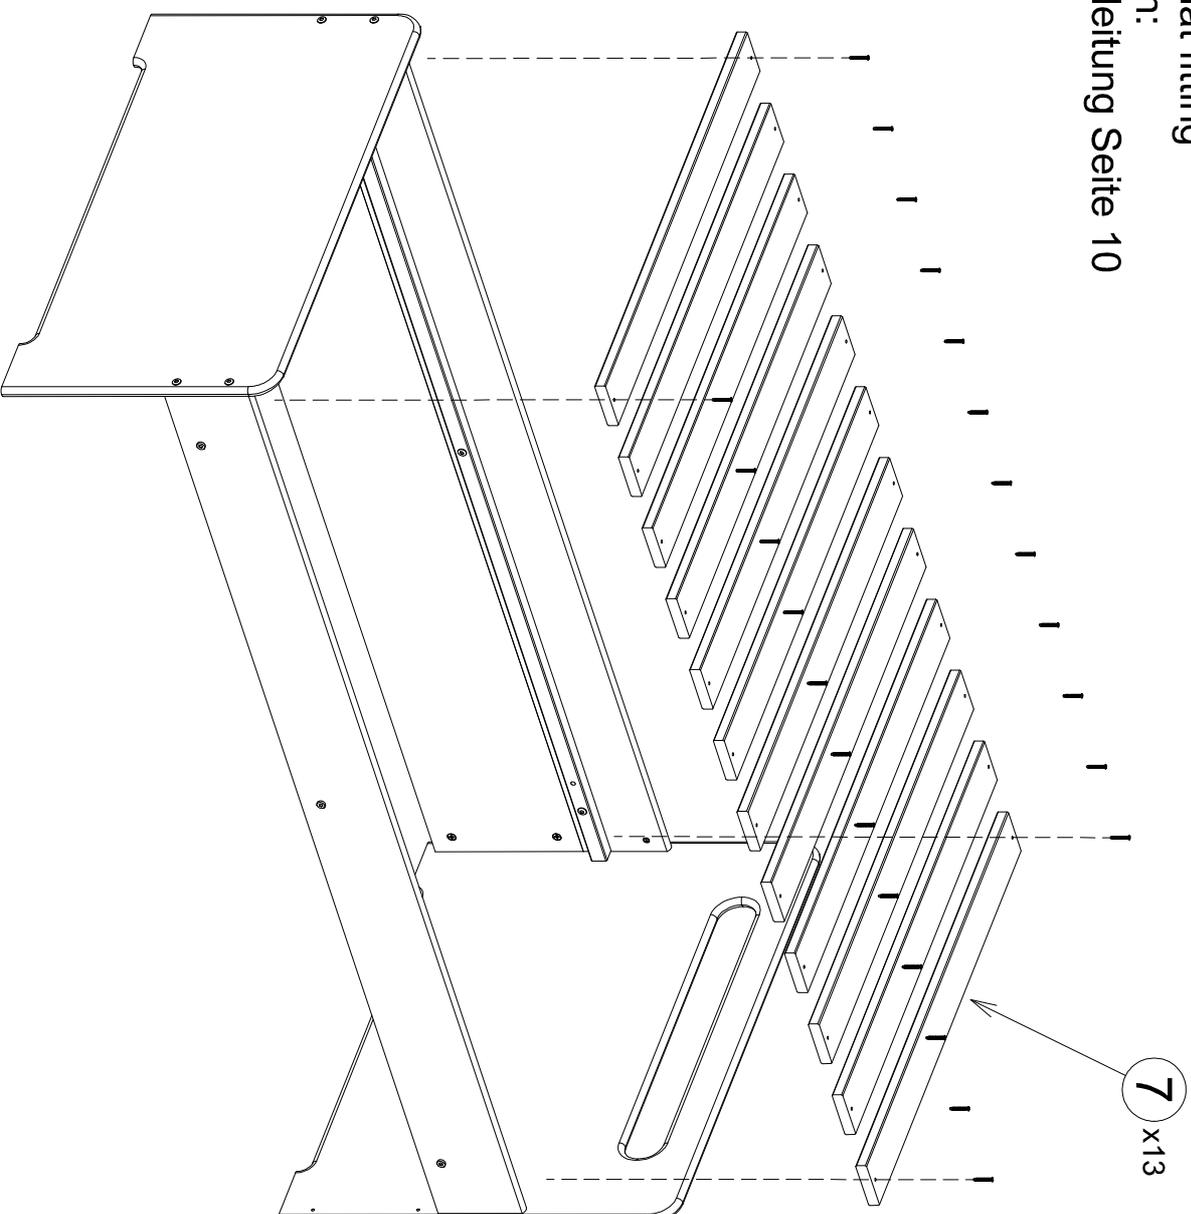


7 x13

26x




VBAP0435

Utilisez les 3 fixations déjà positionnées sur le sommier.
Ces 3 fixations ne sont plus à utilisées.

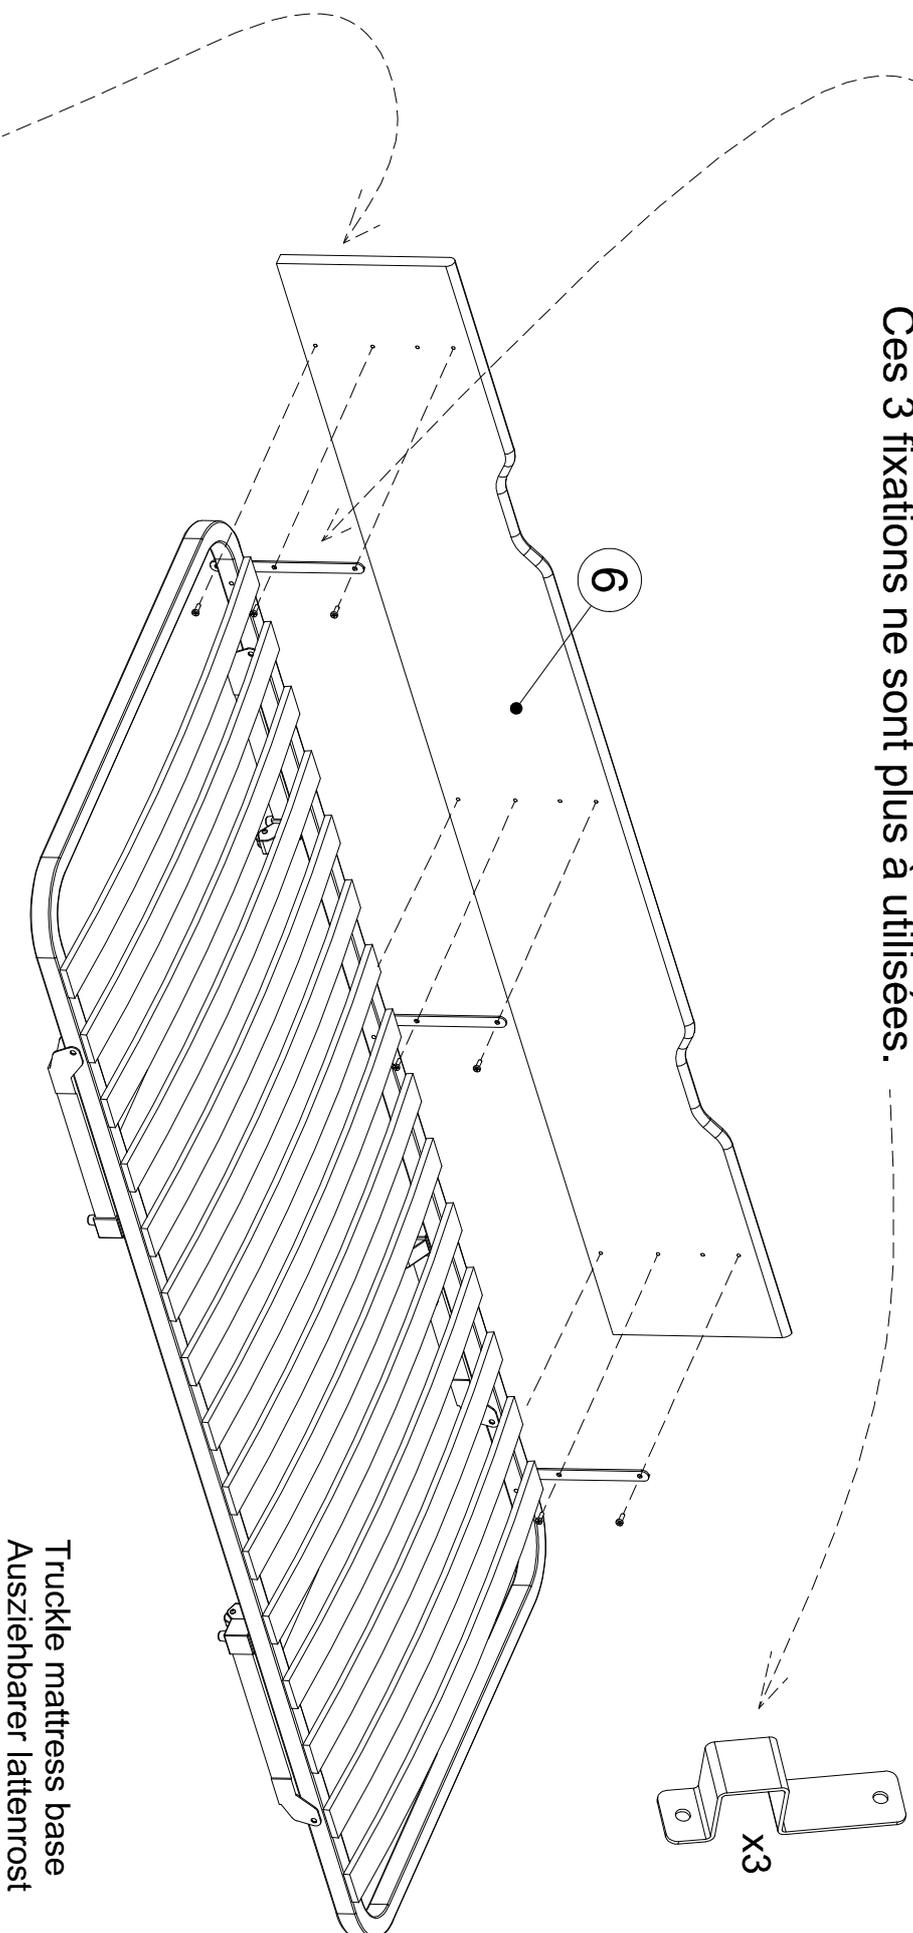

1x  **SOFAMO**
MEUBLE VOS ENFANTS

SOF016

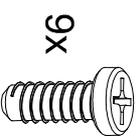


VIS668145

Truckle mattress base
Ausziehbarer Lattenrost

Während der Montage positionieren
To be fixed during assembly

Positionnement des lattes pour réaliser le sommier Mattress base fitting Ausziehbarer Lattenrost

Intervale suivant cale fournie dans le fourreau
Space between slats (using the wood blocks supplied)
Abstand endspreichend des beigefügten Holzblocks

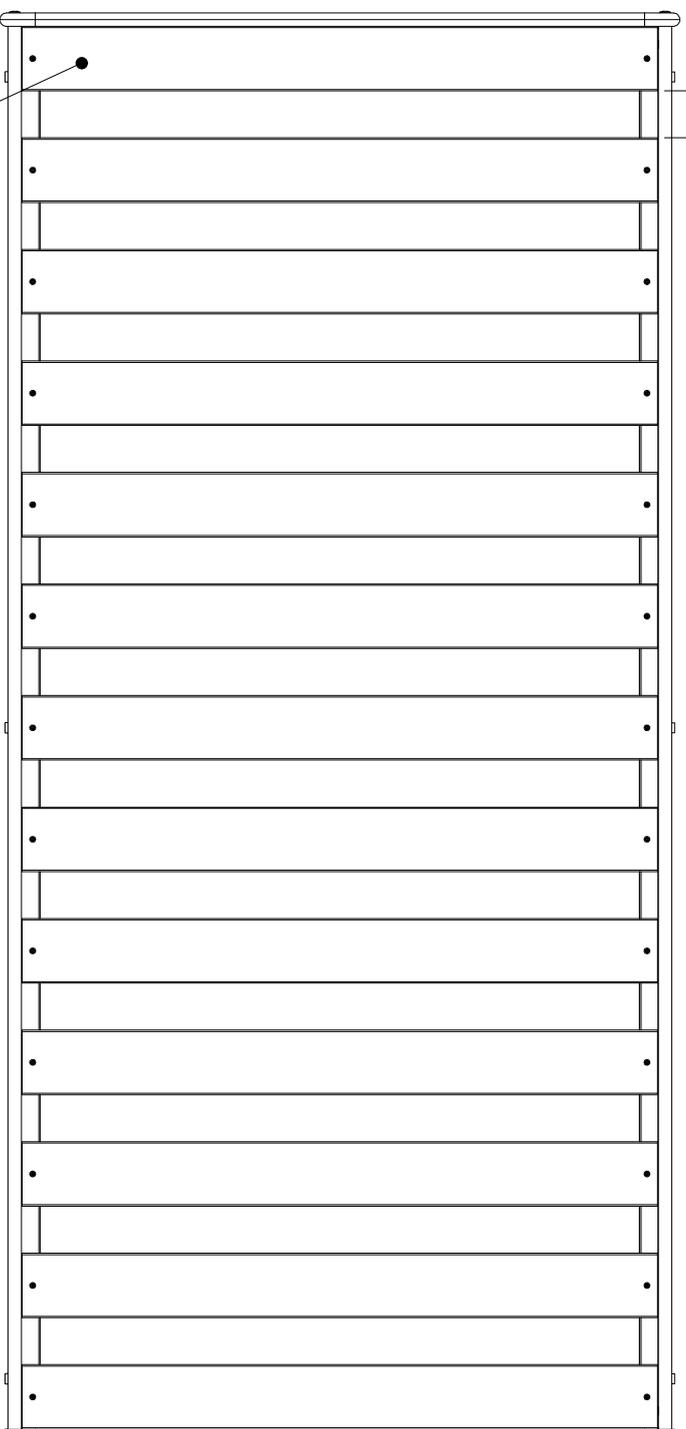

TETE DE LIT
HEAD FRAME
KOPF DES BETTES

PIED DE LIT
FOOT FRAME
FUSSSENDE

7 x13

Première latte à toucher a la tête de lit, puis les autres à suivre avec une cale de positionnement fournie dans le fourreau
Fix the first slat against the head frame then secure the other ones along using the wood blocks supplied to determine equal spacing between each slat.

Die Erste Latte stösst an das Kopfende.
Die nächsten folgen mit dem Abstand des beigefügten Holzblocks