


Bureau avec tiroirs EVIDENCE

Notice de montage

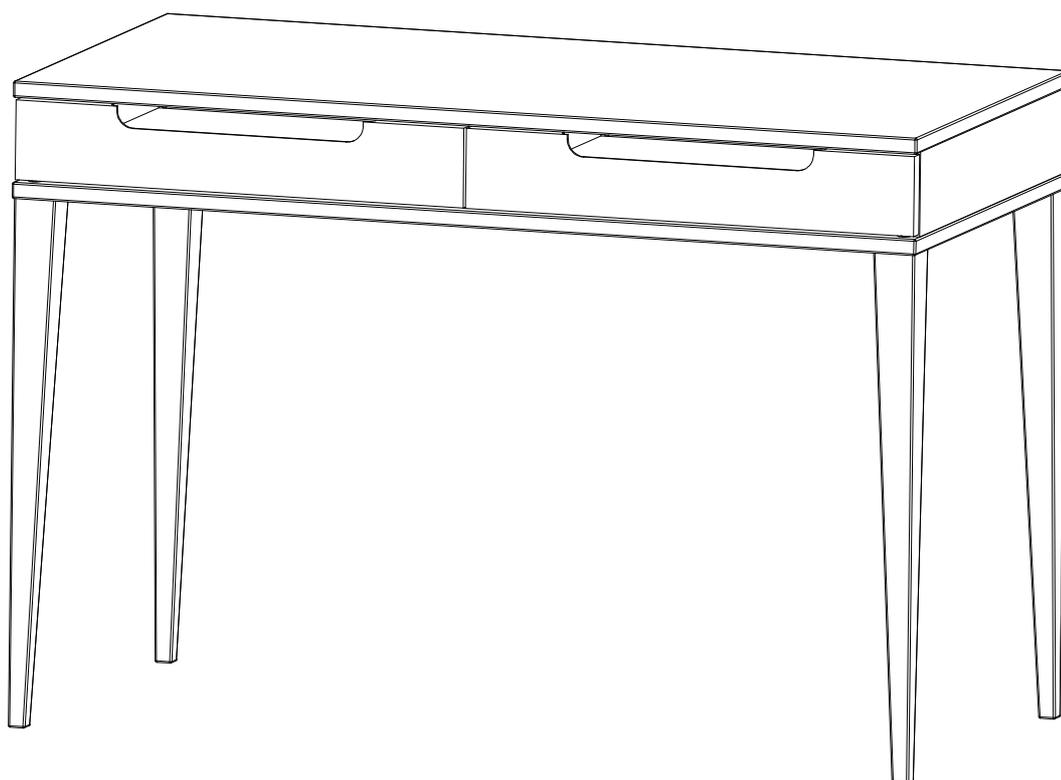


OUTILLAGE: Tournevis plat, tournevis cruciforme et clé btr 4mm

N° de LOT: 5306

- Bien étudier la notice de montage
- Repérer les pièces constituant votre meuble.
- Regrouper et contrôler la quincaillerie
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire
- Aménagez-vous une zone de montage
- Ne jamais forcer les assemblages
- Resserrer les vis après quelques temps d'usage.
- Garder votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin
- Nettoyage à l'aide d'un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits à base de solvants

Temps prévisible
pour effectuer le
montage:

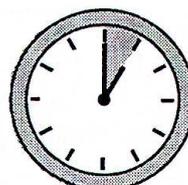

1 Heure




Nombre de per-
sonnes conseillé
lors du montage

DESK EVIDENCE


Assembly instructions

TOOLS: Flat screwdriver, and Philips screwdriver

- Study the assembly instructions well.
- Carefully check the components.
- keep a zone free for you to assemble.
- Never force the furniture during assembly.
- Tighten screws and bolts on a regular basis to prevent damage and maintain strength.
- Keep the assembly instructions for furniture reference.
- Cleaning with a soft rag.
- Do not use products solvent

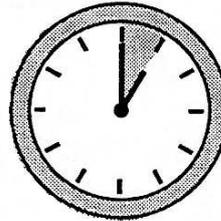

Scheduled
assembling
time: 1 H

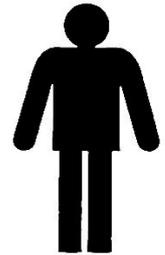


Number of people
required

OFICINA EVIDENCE


Instrucciones de montaje

HERRAMIENTAS: Destornillador plano y destornillador cruciforme

- Consultar detenidamente las instrucciones de montaje.
- Identificar las piezas que componen el mueble.
- Agrupar y controlar el herraje.
- Equípese de las herramientas necesarias.
- Sitúese en una zona de montaje adecuada.
- Nunca fuerce los ensamblajes.
- Volver a apretar los tornillos transcurrido un cierto tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje, en el supuesto de que faltase una pieza, sería el medio mas sencillo de comunicación con su establecimiento.
- Utilizar un paño suave para la Limpieza.
- no utilizar productos disolventes.

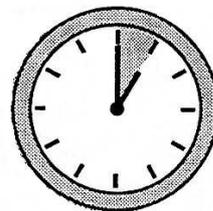

Tiempo estimado
para efectuar el
montaje: 1 H

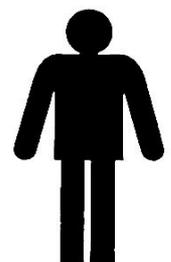

Numero de personas
aconsejado para
el montaje


EVIDENCE OFFICE

Montageanleitung




WERKZEUGE: Kreuzschraubenzieher, flachen schraubenzieher

- Die Montageanleitung bitte gut durchlesen.
- Überprüfen Sie sorgfältig die Komponenten.
- Benutzen Sie die angepassten Werkzeuge.
- Richten Sie sich einen Montagebereich ein.
- Niemals gewaltsam mit den Komponenten während der Montage umgehen.
- Die Schrauben nach einiger Nutzungszeit bitte nachziehen.
- Bewahren Sie die Montageanleitung für die Möbelreferenzen, der beste Weg, um mit ihrem Shop zu kommunizieren.
- Setzen Sie nicht den Schrank neben eine Wärmequelle, die eine Brandgefahr verursachen könnte.
- Einen weichen Lappen für die Reinigung benutzen.
- Ohne Lösungsmittel reinigen.

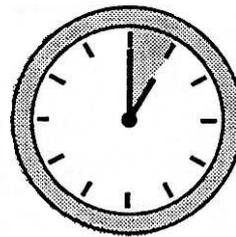


Geplante
Montagezeit:
1 H

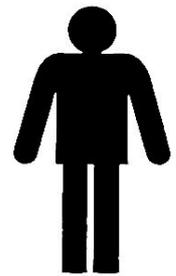


Benötigte
Personen: 1

Chargennummer :


VUE ECLATÉE
 EXPLODED DIAGRAM
 DESPIECE
 EXPLOSIONSZEICHNUNG

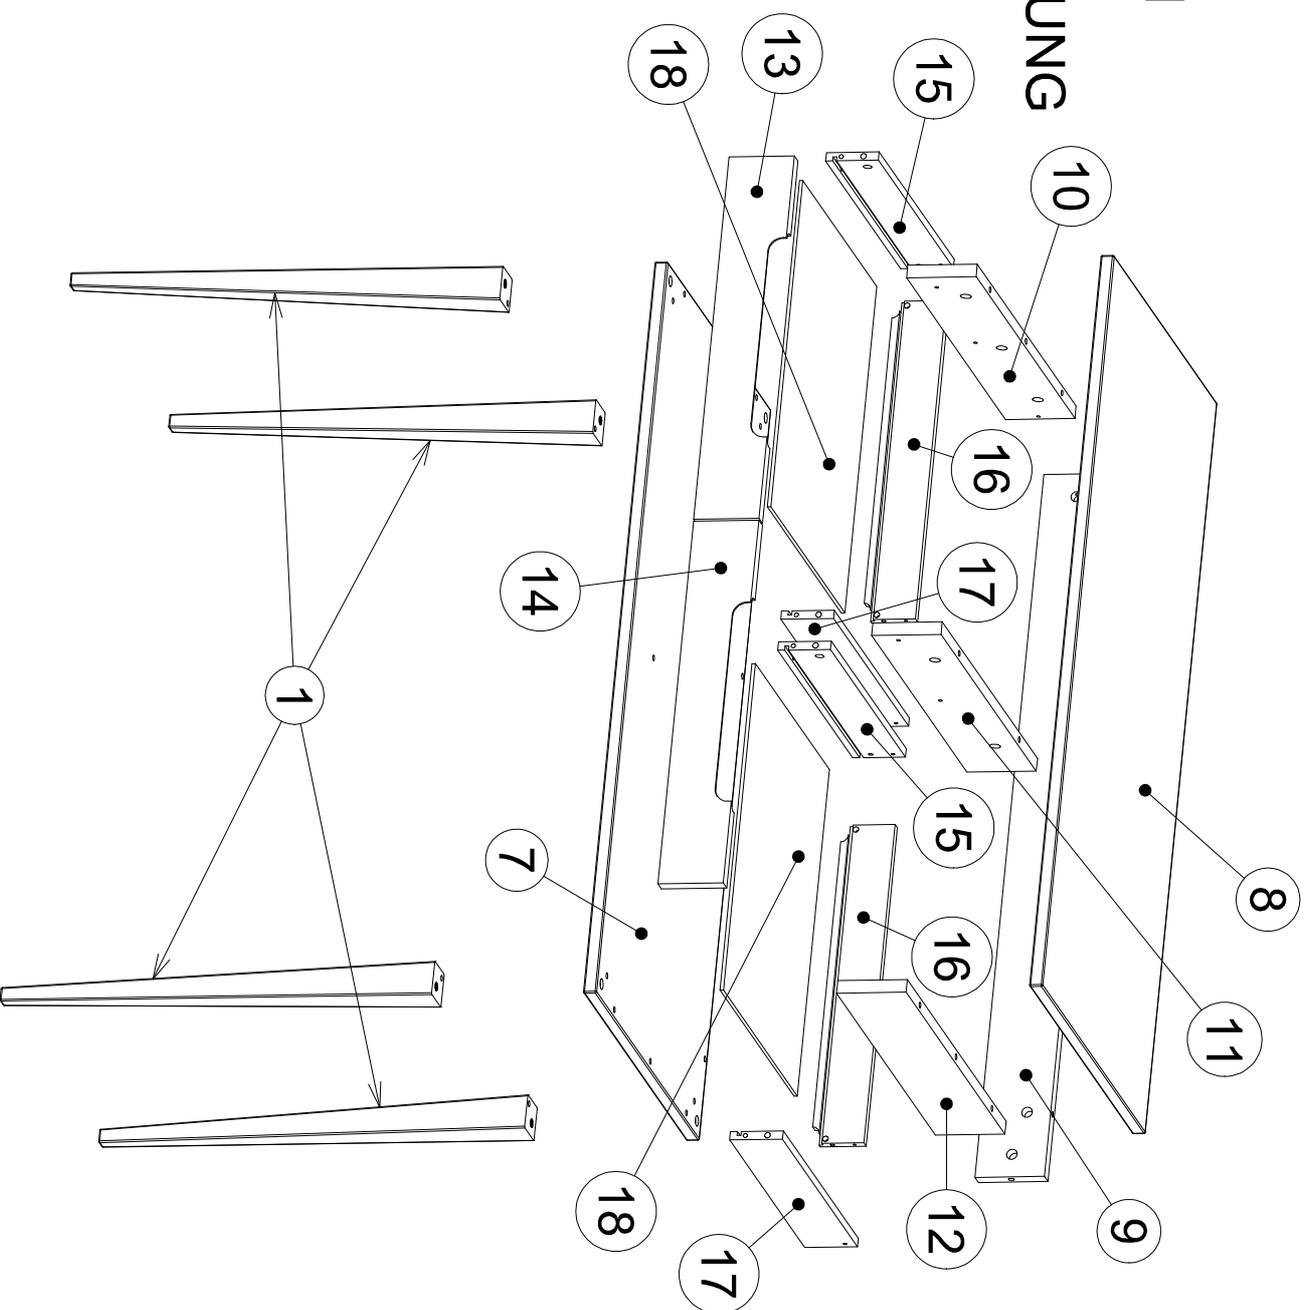

QUINCAILLERIE HARDWARE COMPONENTS HERRAJES KOMPONENTEN

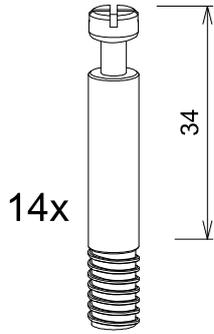

TOU716534

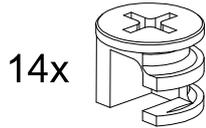


BOI5616ZI




VIS661145


(8*30)

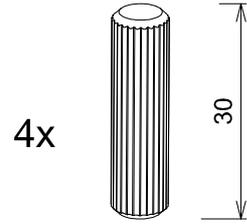


TOU308

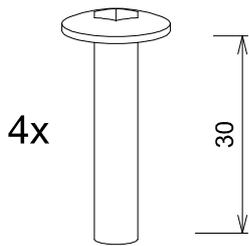

VIS56230Z

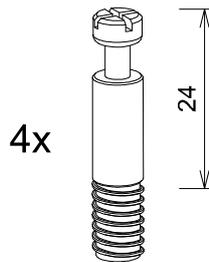


TOU716524

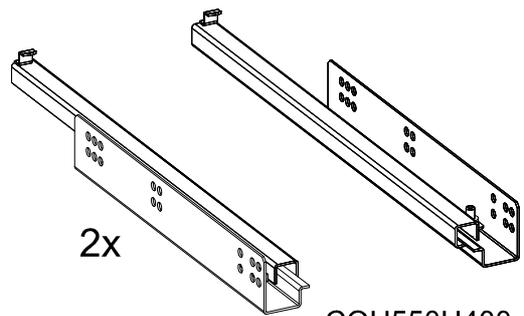


COU550H400



BOI764

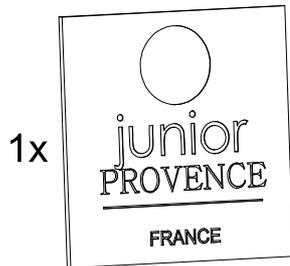

SOF043




VISTR313Z




CLE5084

(6*25)

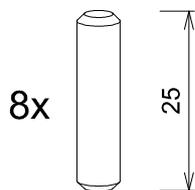


TOU625

(5*40)

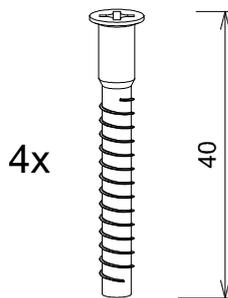





VIS5090A540




(7*50)

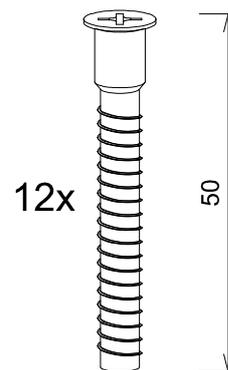


VIS5090A750

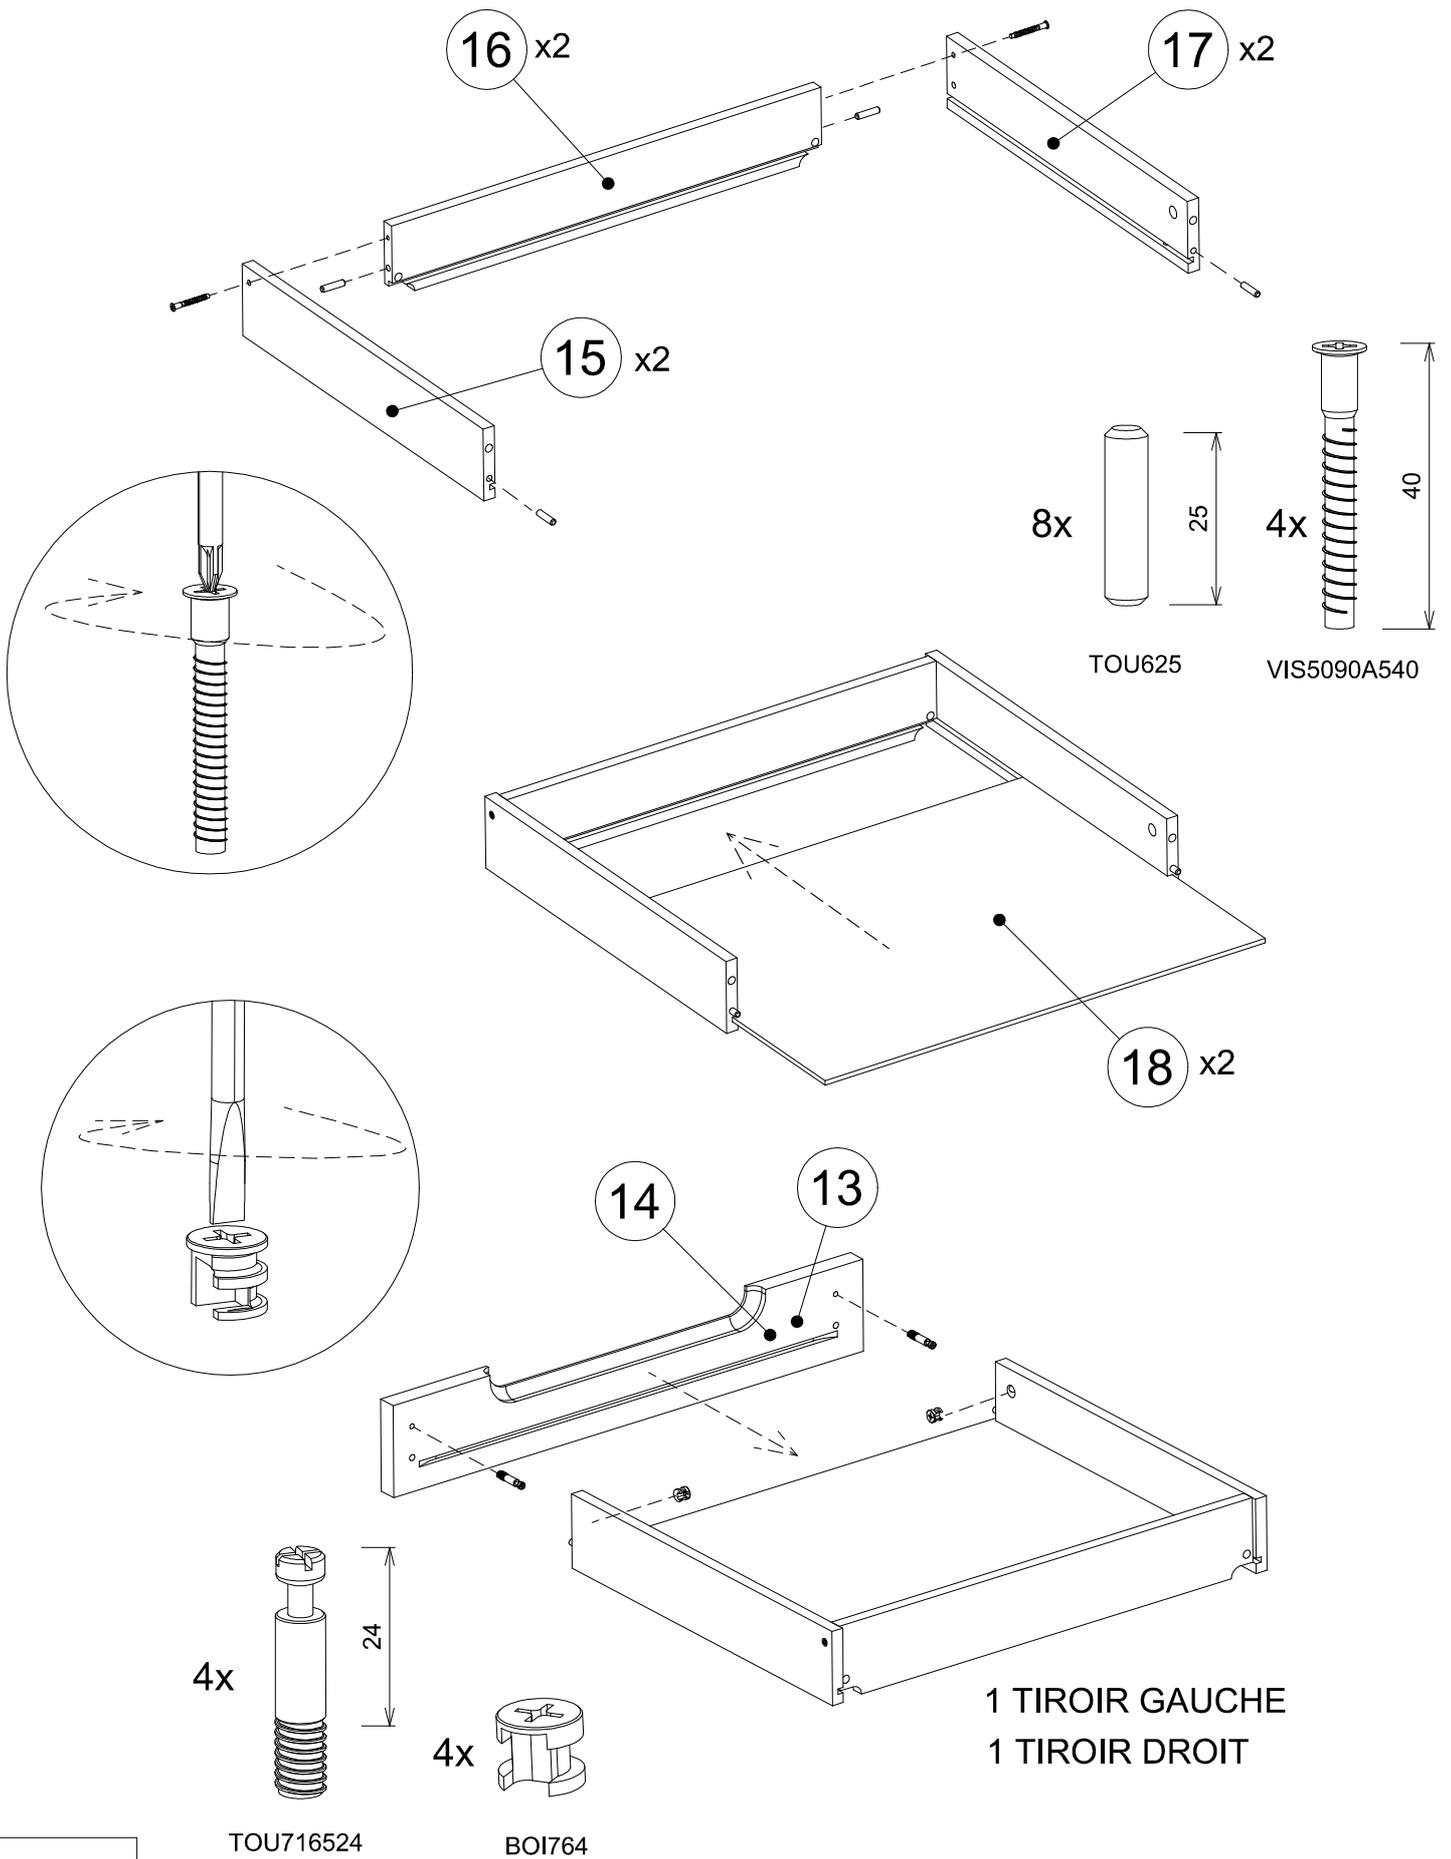

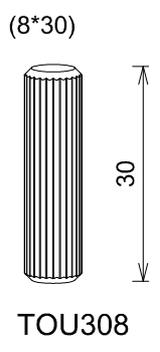
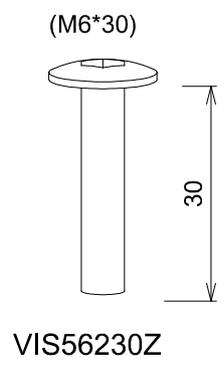
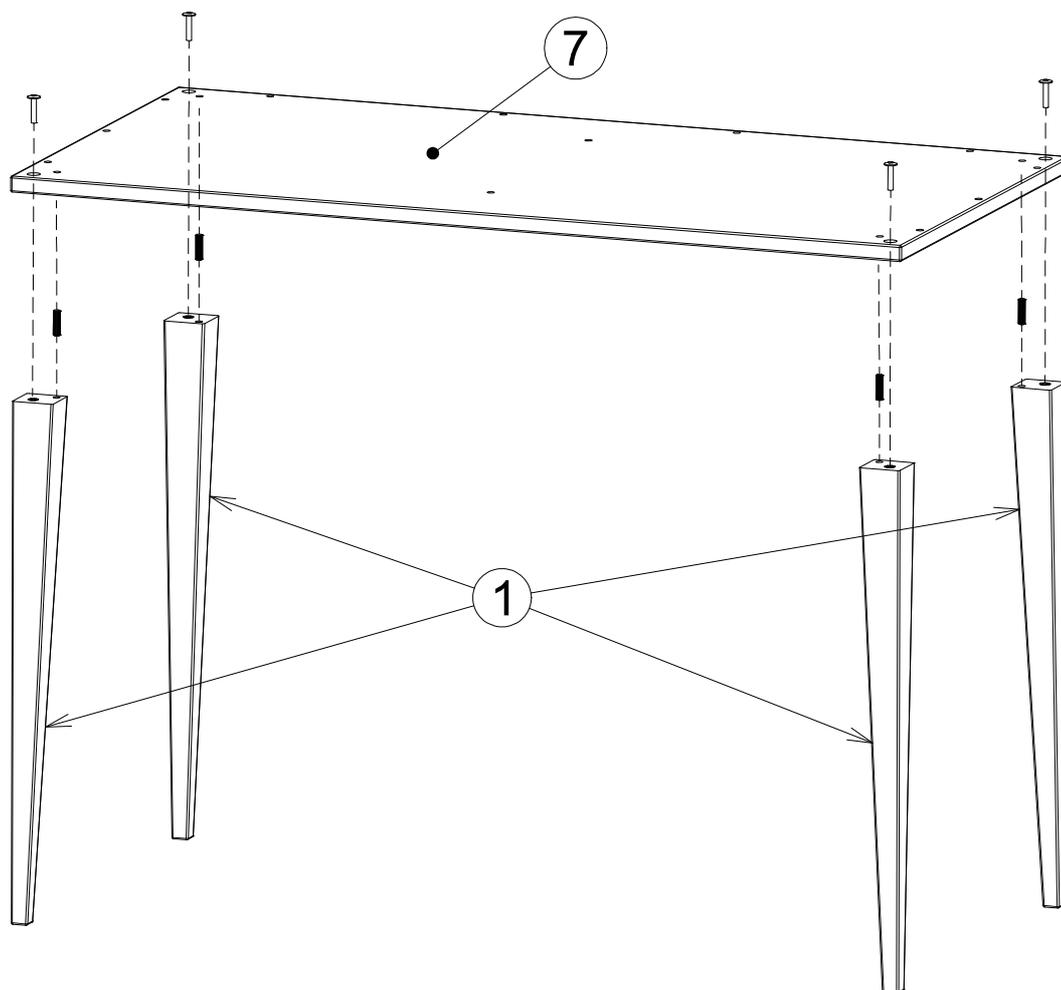


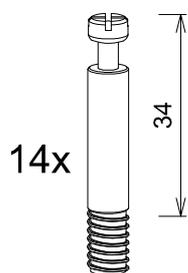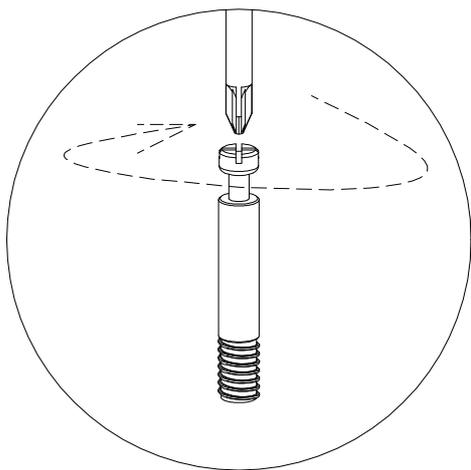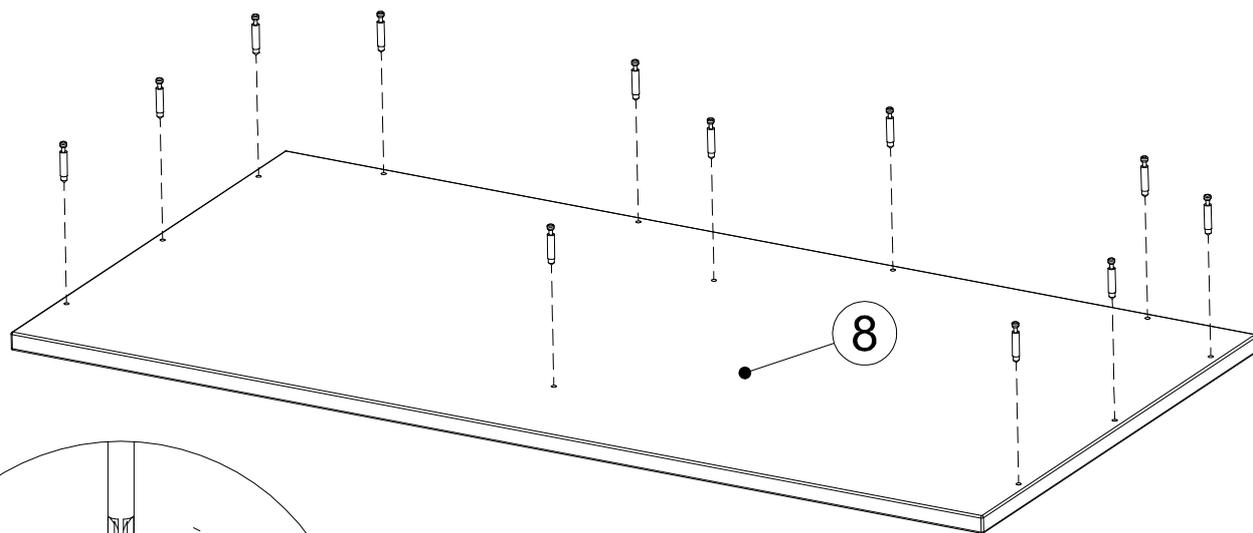

TOU716534

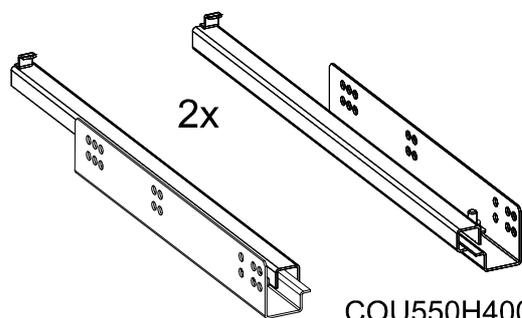



COU550H400

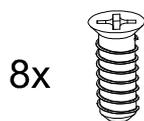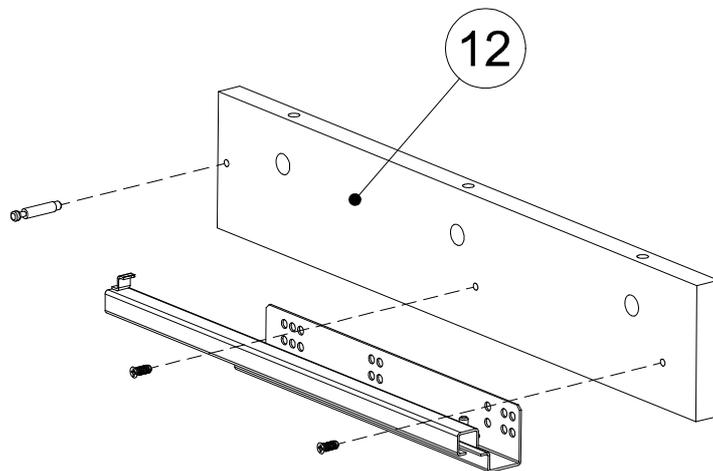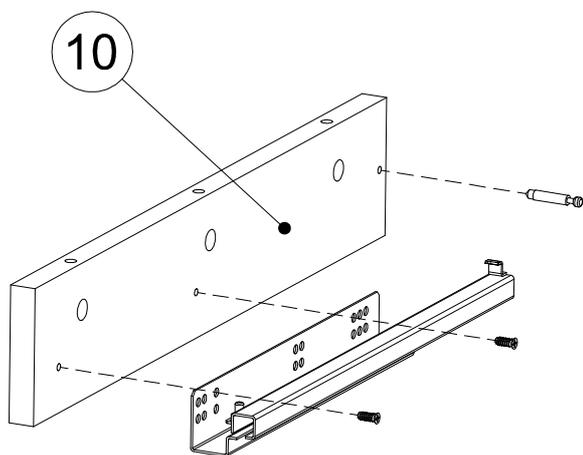


8x

VIS661145

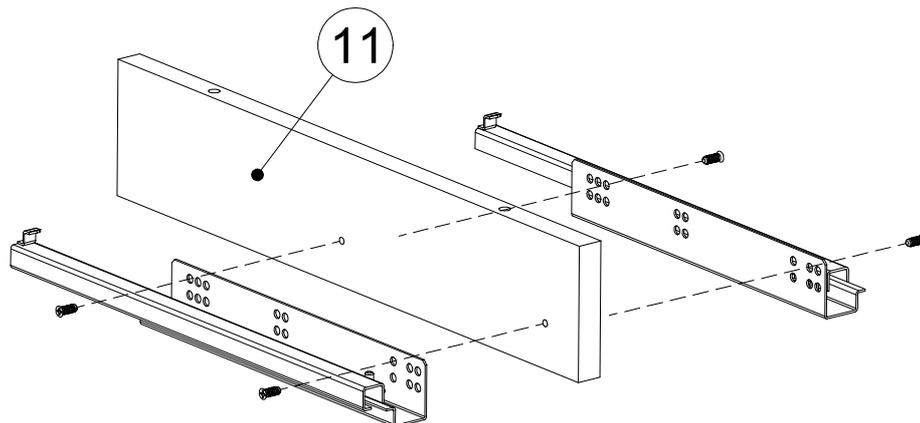




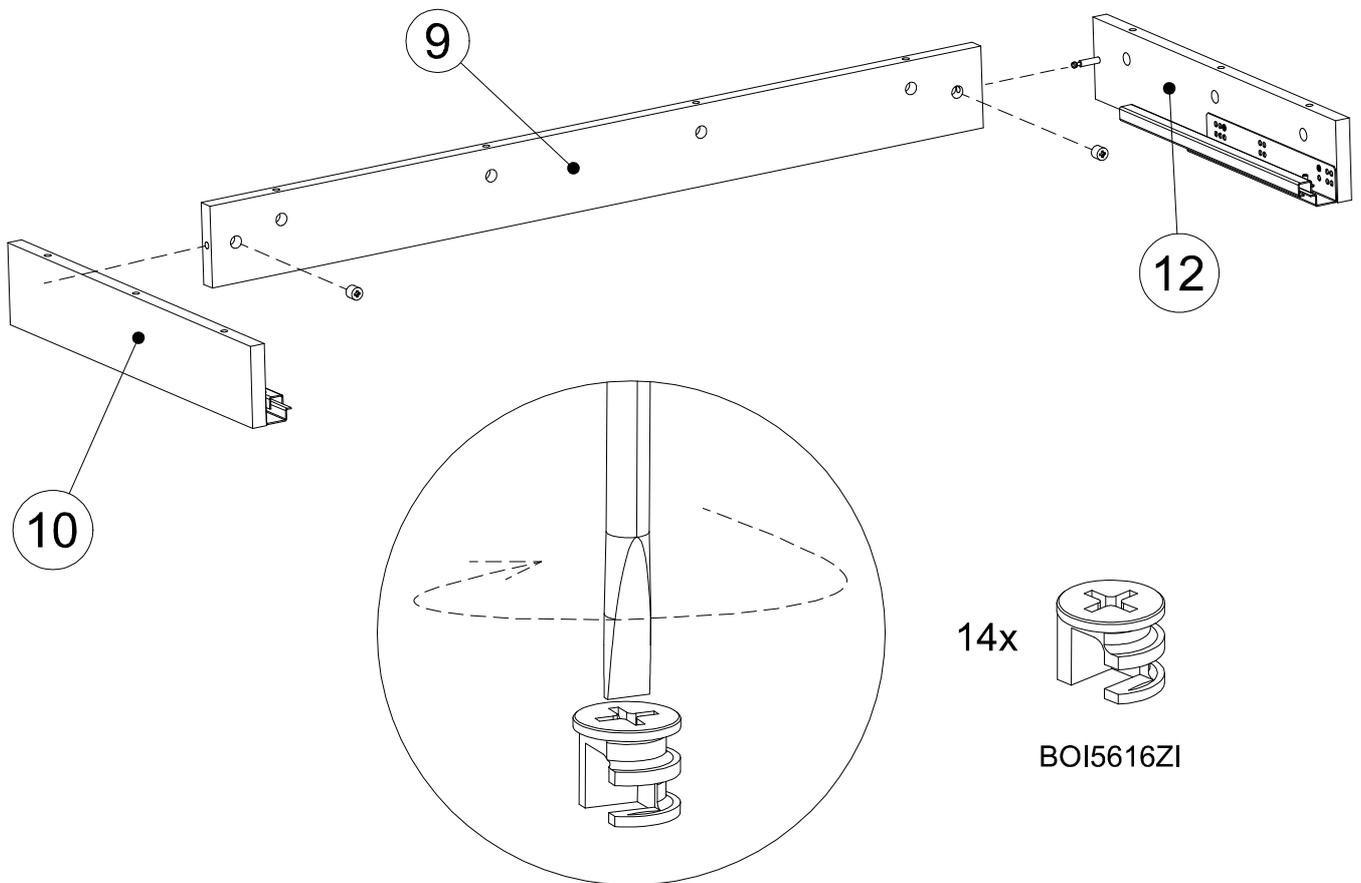


14x

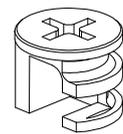


BOI5616ZI

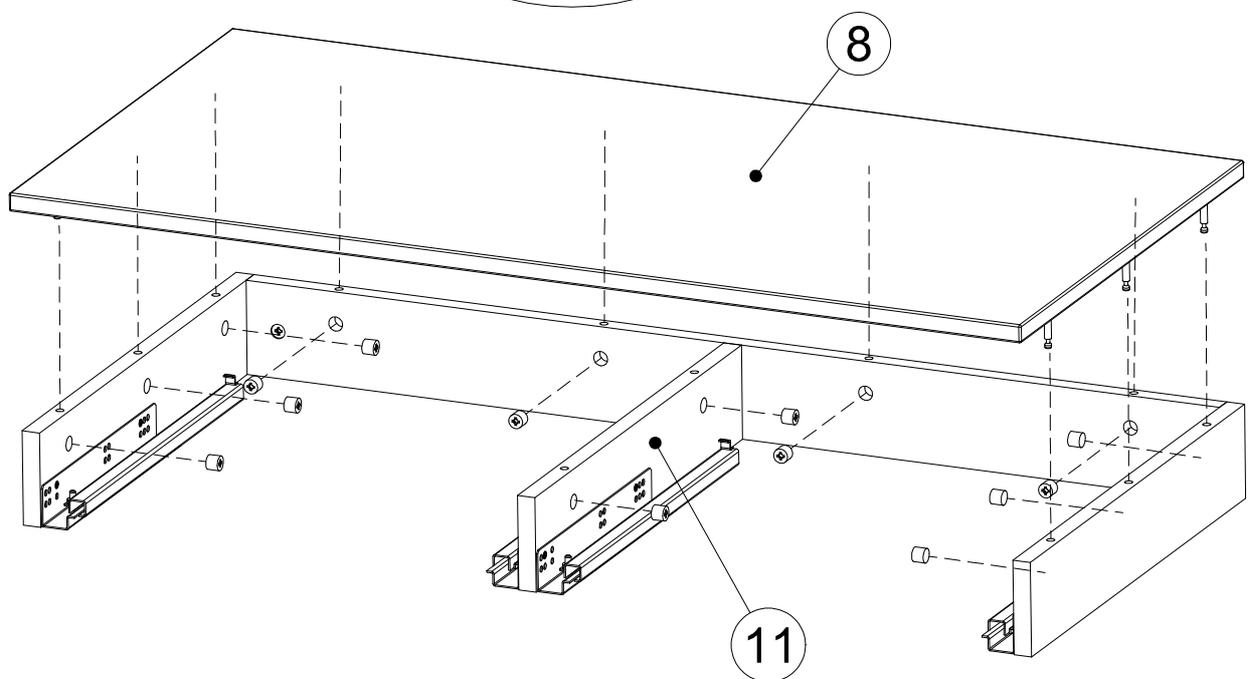


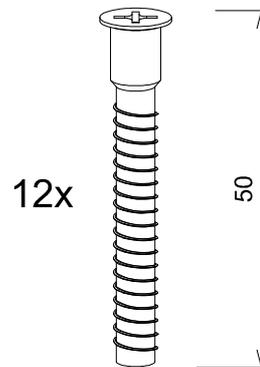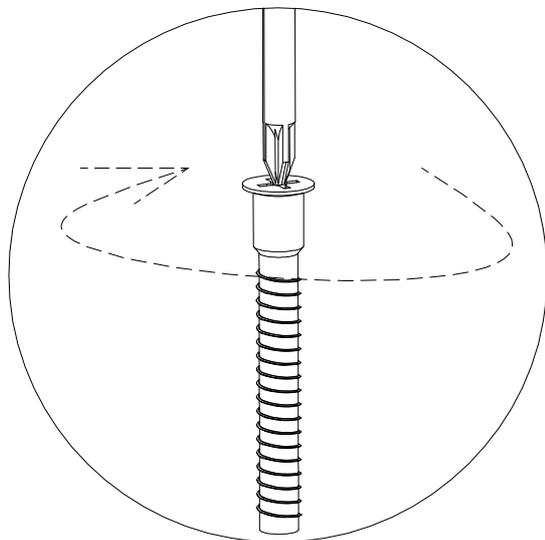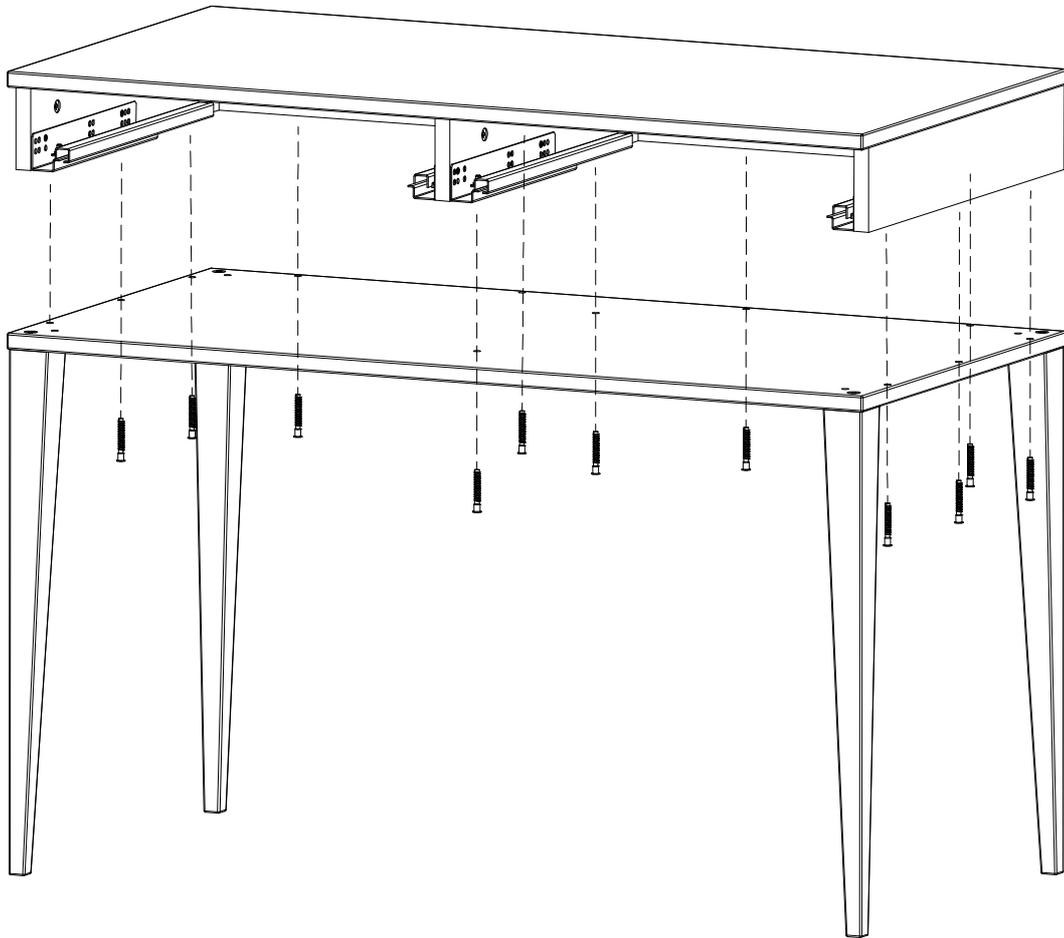


VIS5090A750

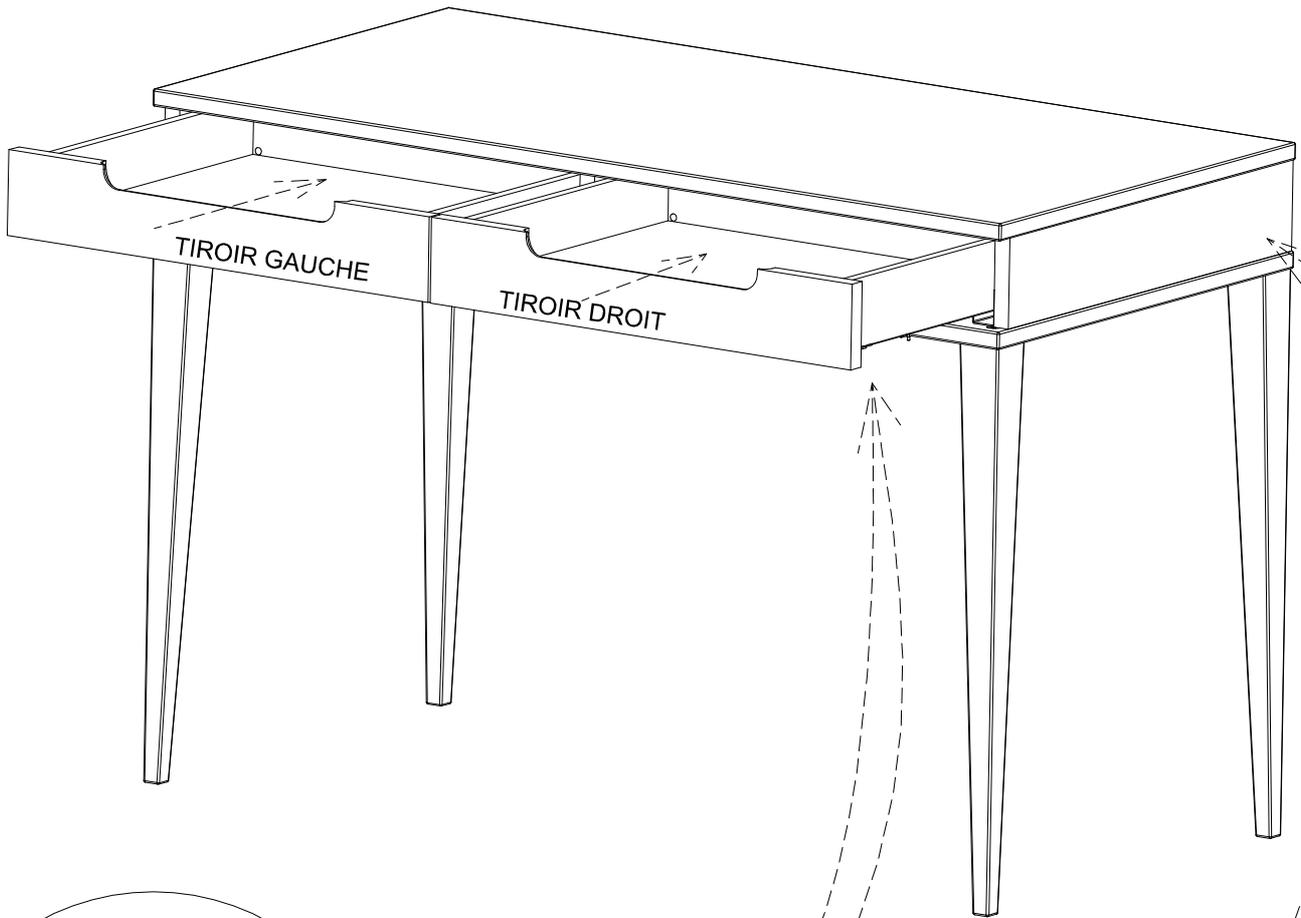

MOLETTE DE REGLAGE

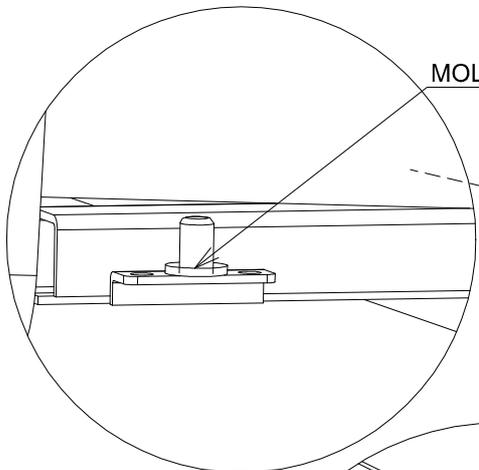

4x





VISTR313Z

1x



SOF043

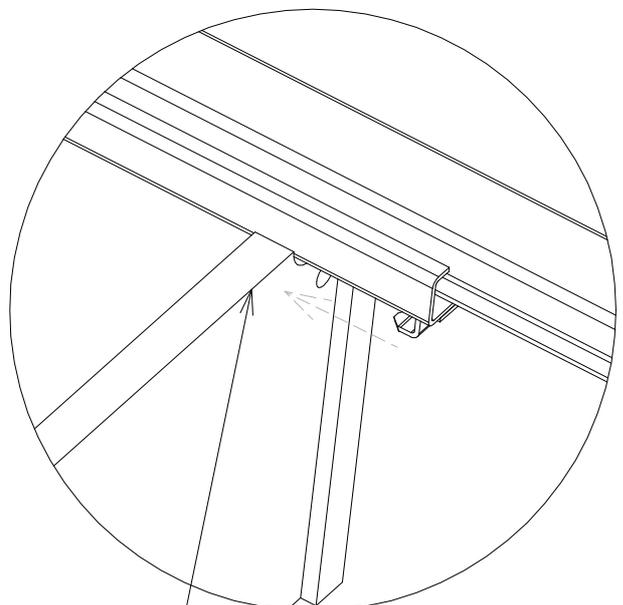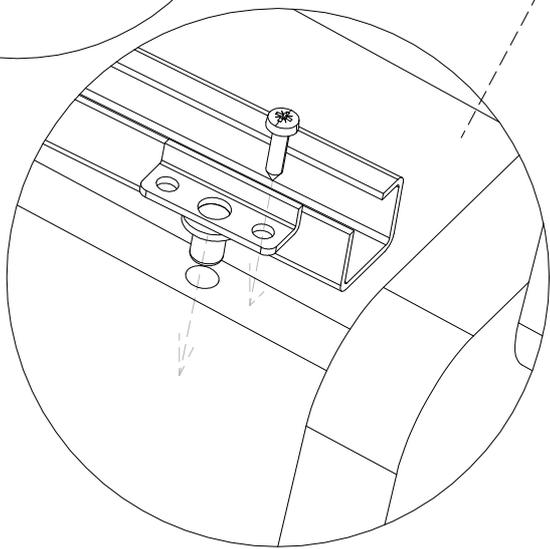

POSITIONNEMENT DE L'ARRIERE DU TIROIR