


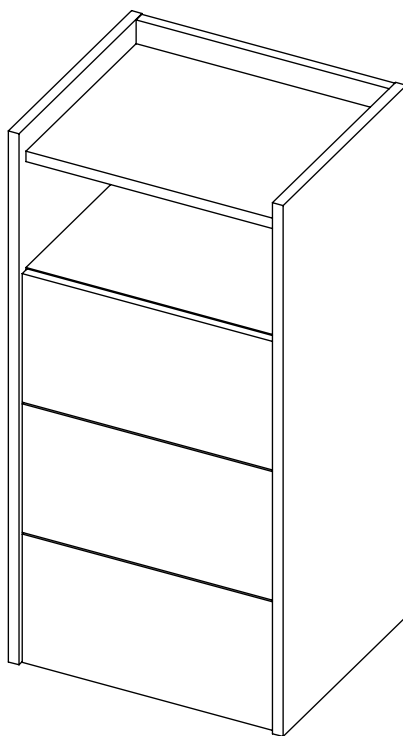


I - 3x/3x

347x66x42mm
0519.001 / 0519.002





7200.783/374/784/375/479

A - 24x Ø7x41mm 0512.041	B - 24x Ø15x13mm 0512.042	C - 26x Ø8x40mm 0540.004	D - 24x Ø12x10mm 0512.140	E - 24x Ø7x32mm 0512.141	F - 12x Ø4x16mm 0512.024	G - 24x Ø20x1mm 0520.172	H - 1x Ø15x1mm/ 155x13x1mm / Ø3,5x16mm 0516.019
--	---	--	---	--	--	--	---

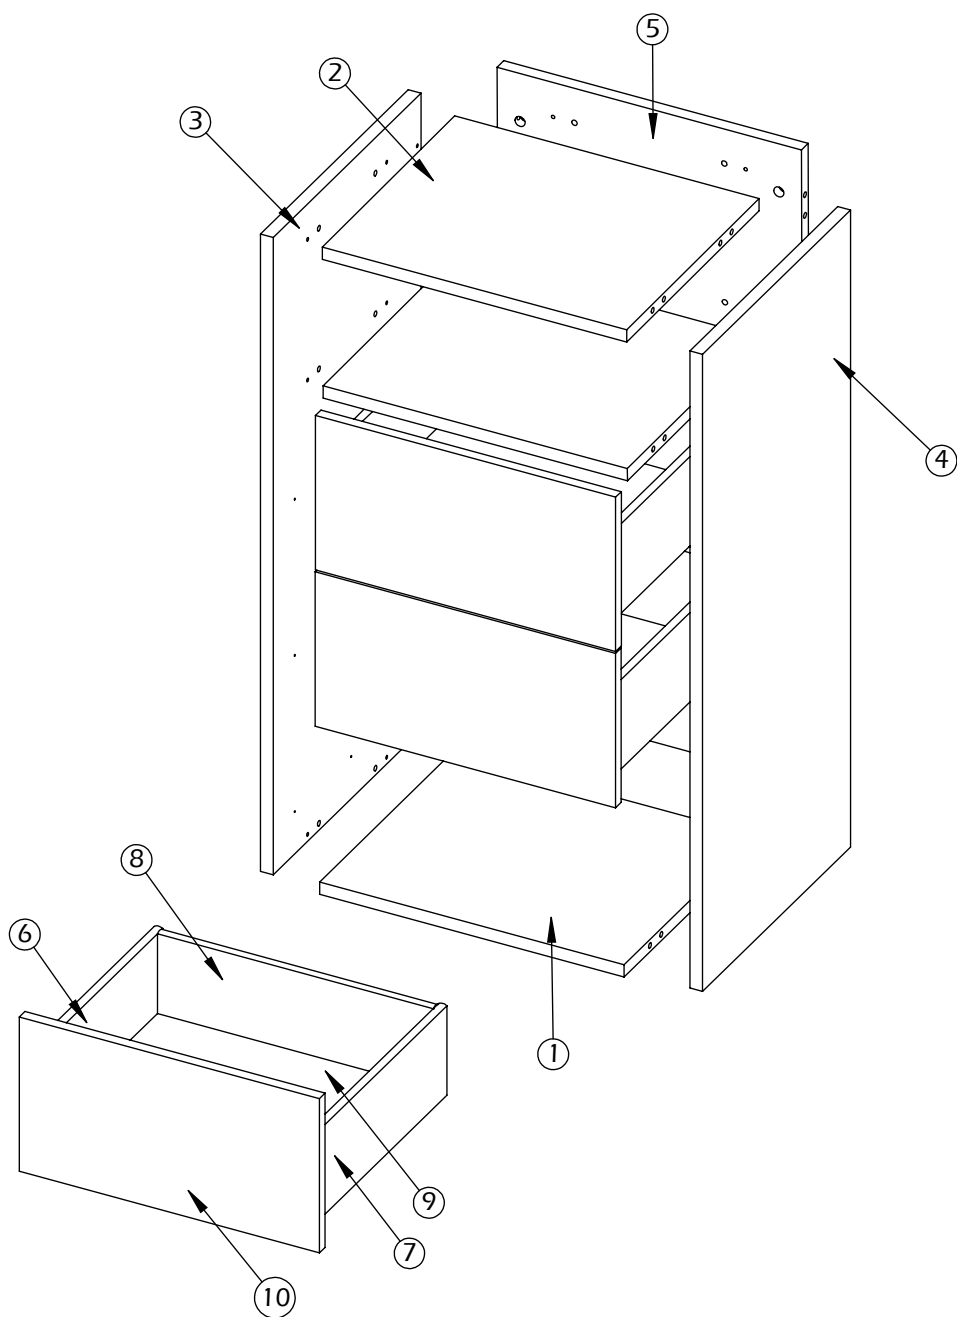





1

A - 6x 	B - 6x 	C - 8x 
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x40mm

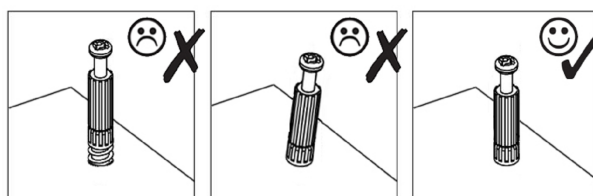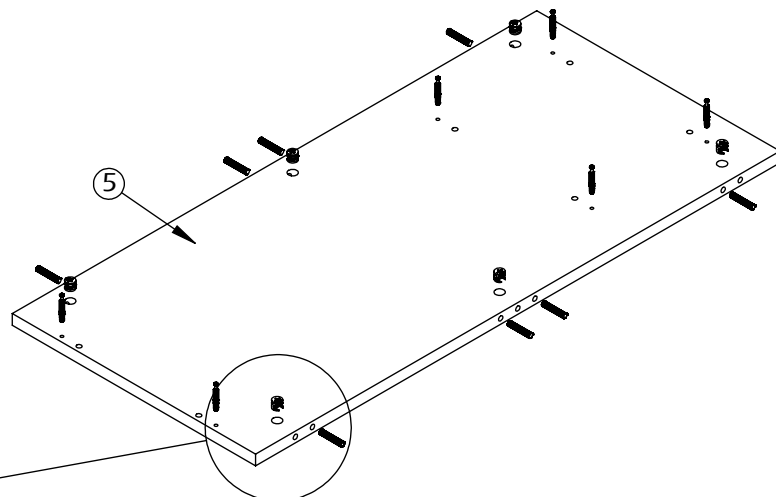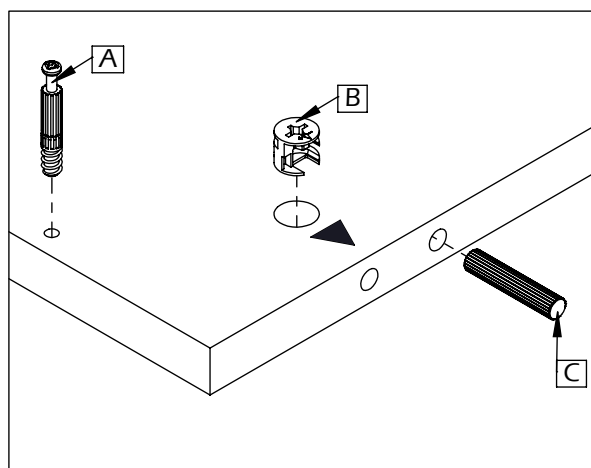



2

B - 12x 	C - 12x 
Ø15x13mm	Ø8x40mm

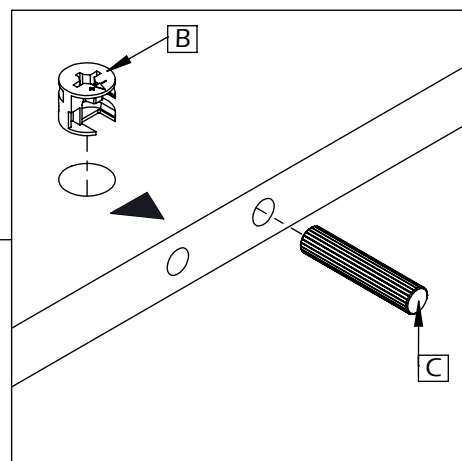
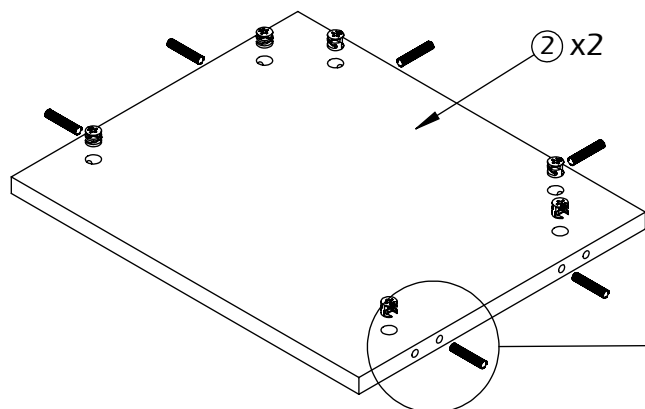



3




B - 6x	C - 6x
	
Ø15x13mm	Ø8x40mm

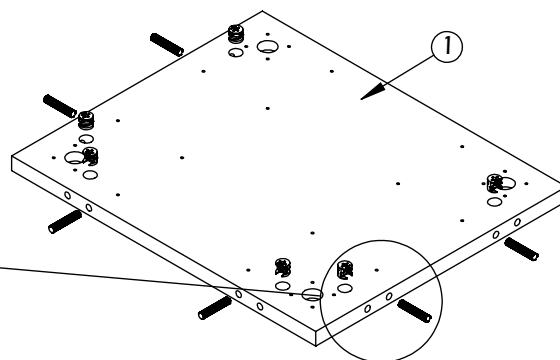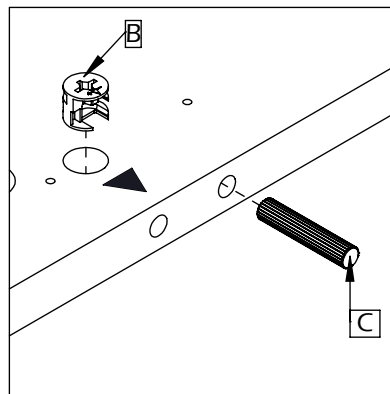

4

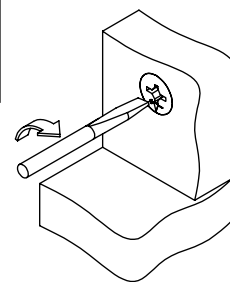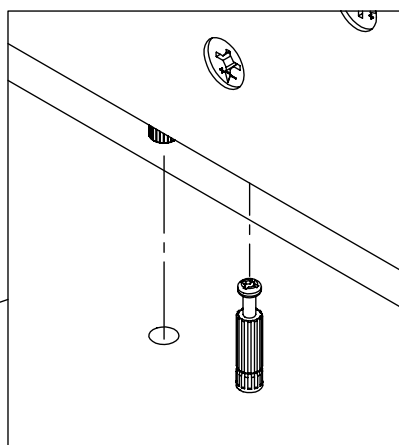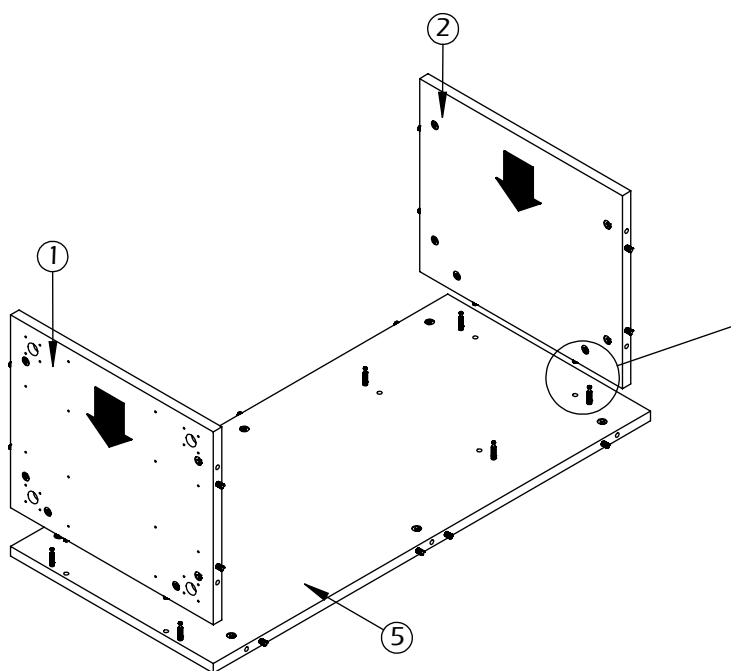

5

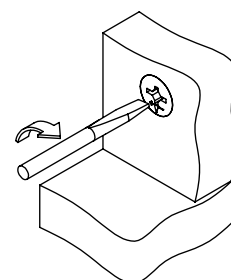
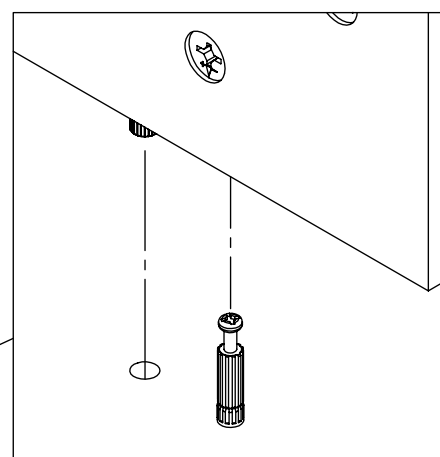
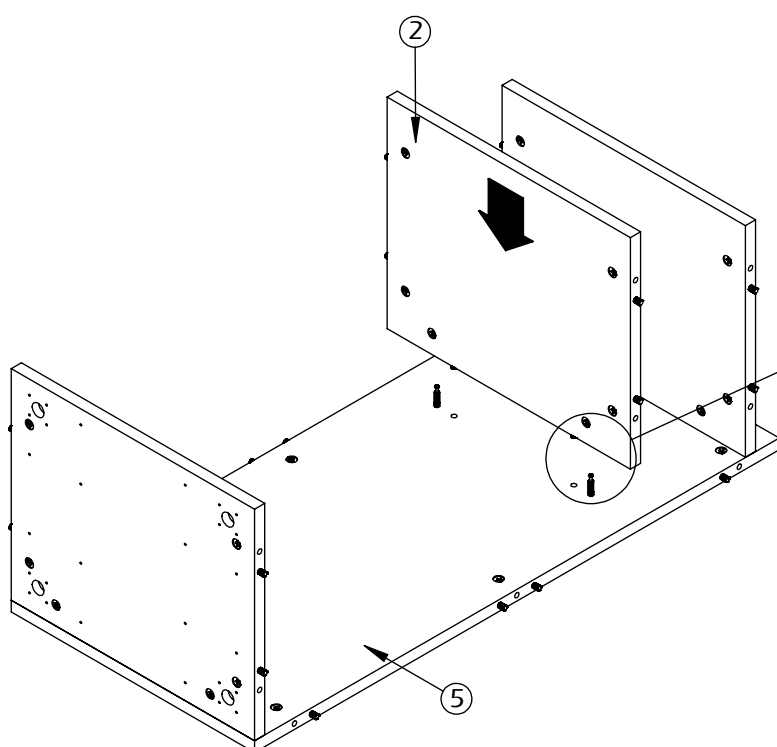


6

A - 9x



Ø7x41mm

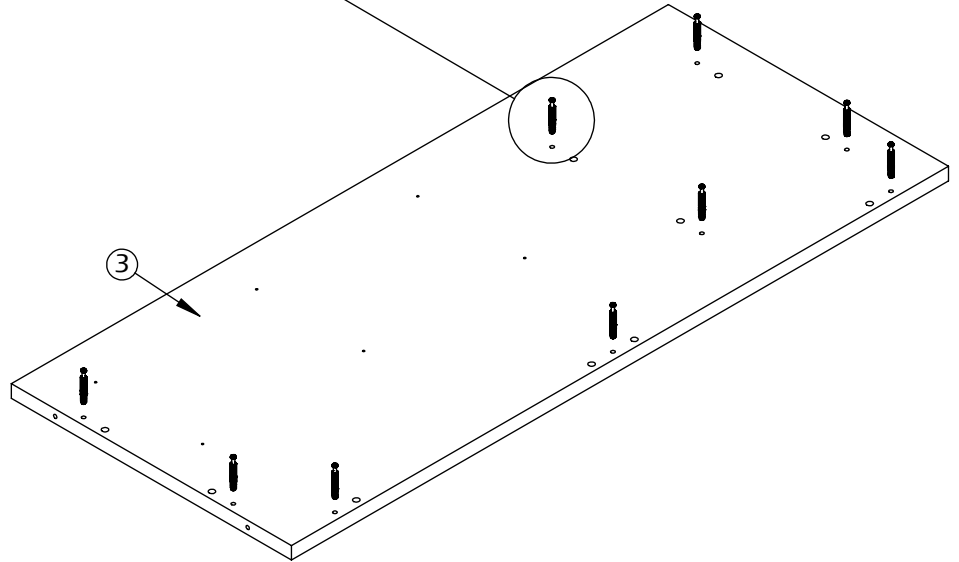
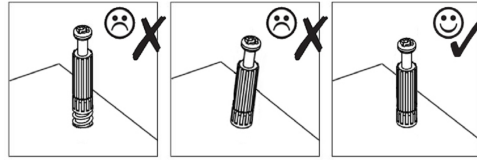
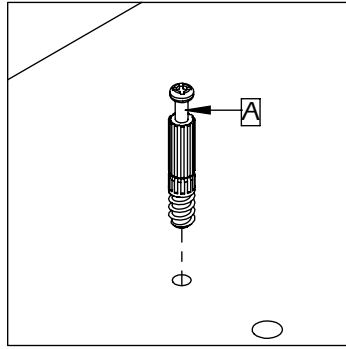


7

A - 9x



Ø7x41mm




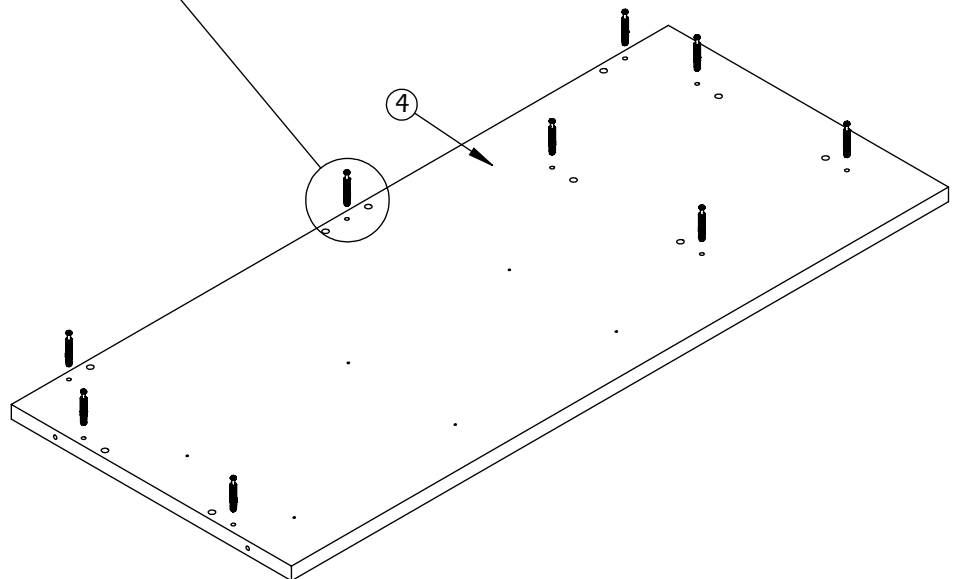
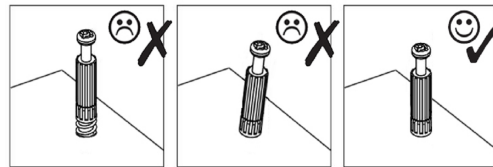
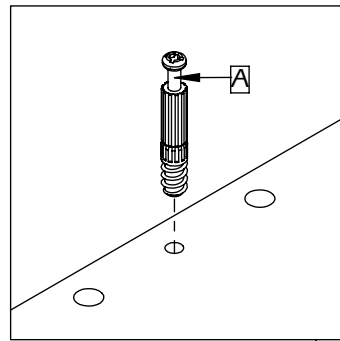


8


G - 24x







Ø20x1mm

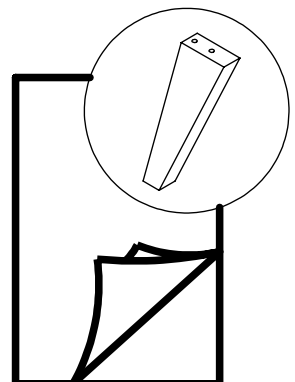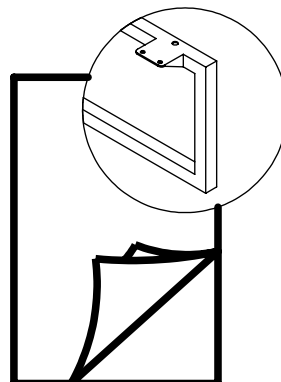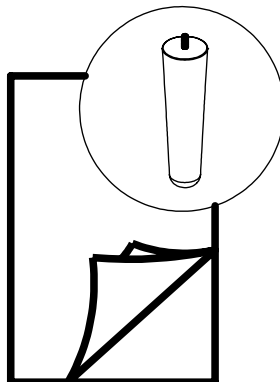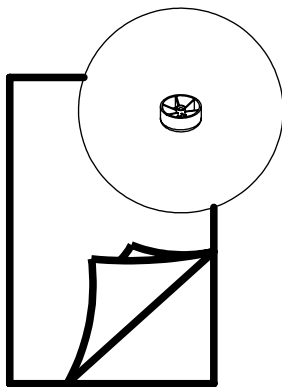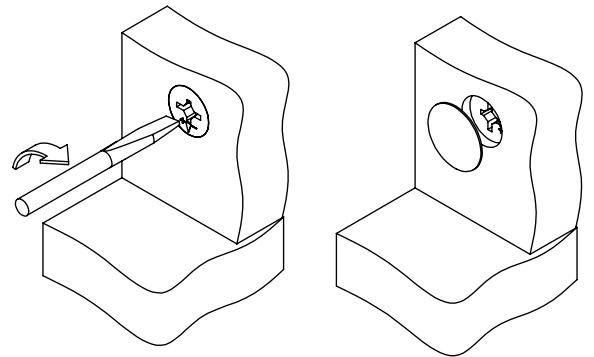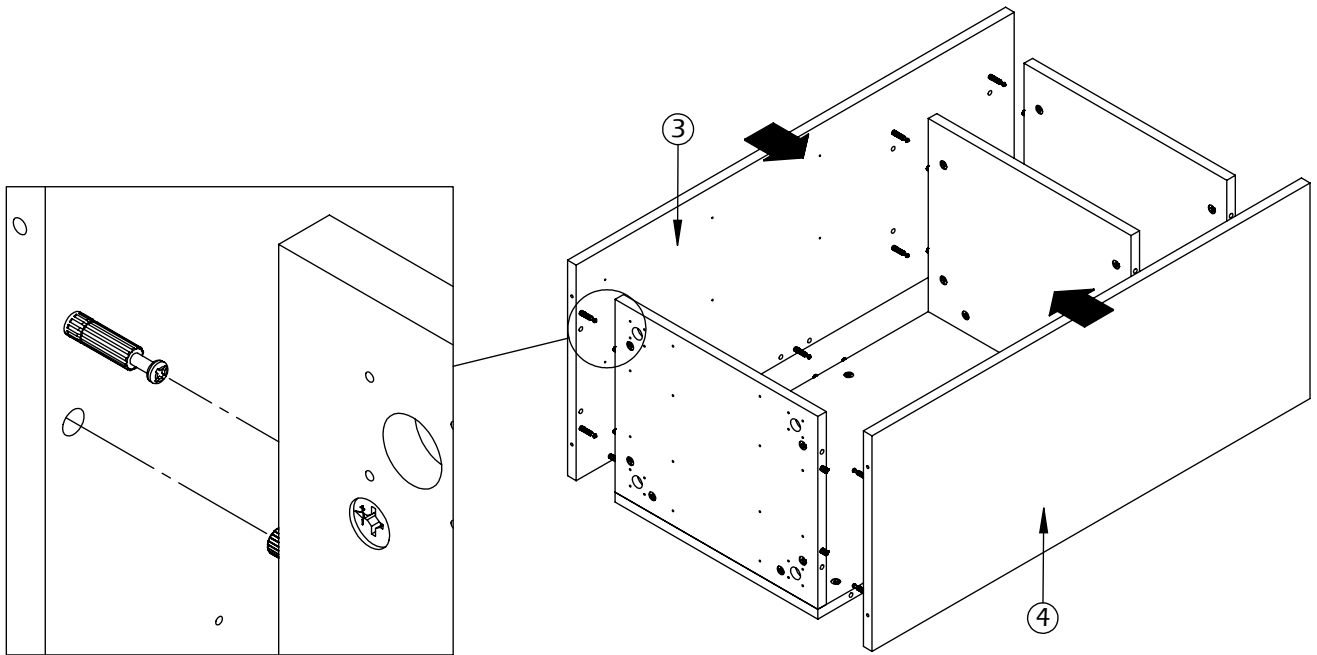






9

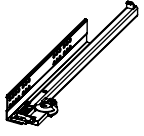I - 3x	F - 6x
	
347x66x42mm	Ø4x16mm

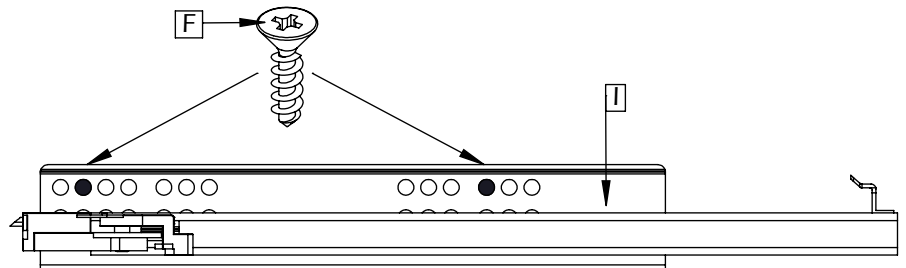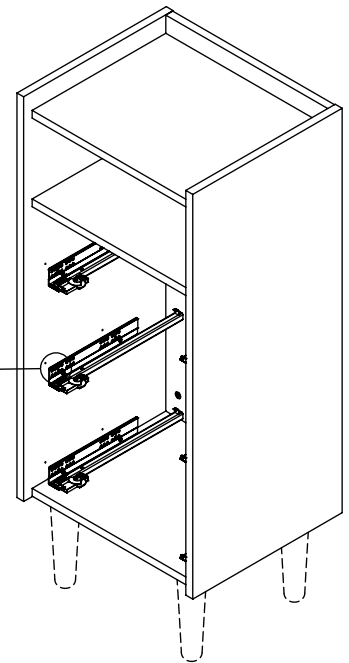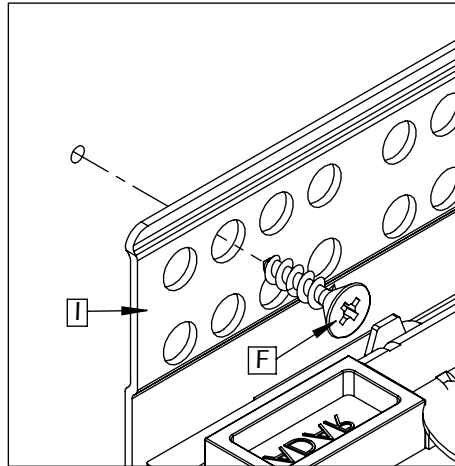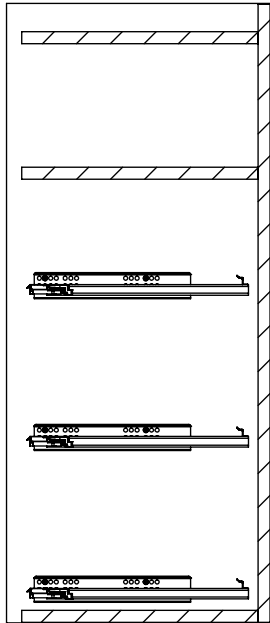




10

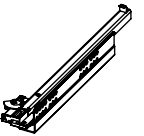I - 3x	F - 6x
	
347x66x42mm	Ø4x16mm

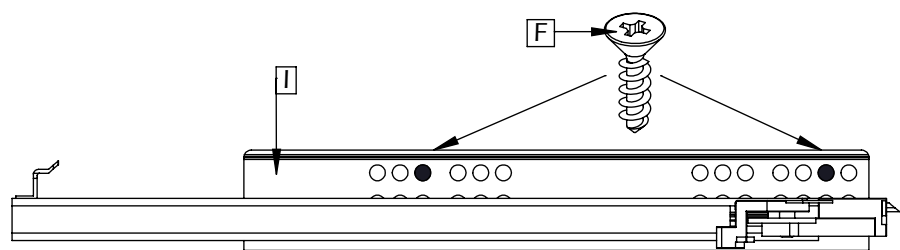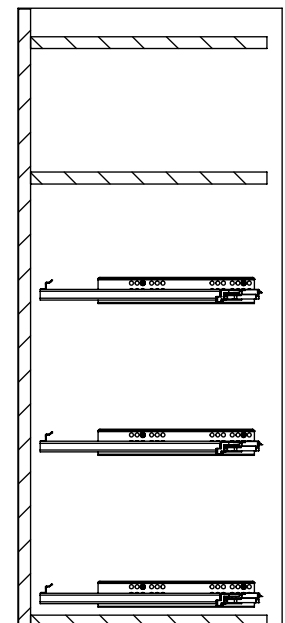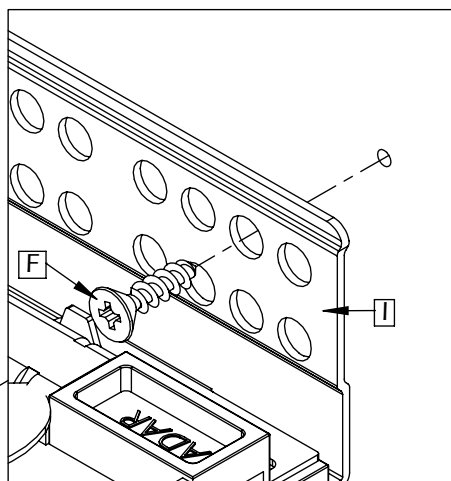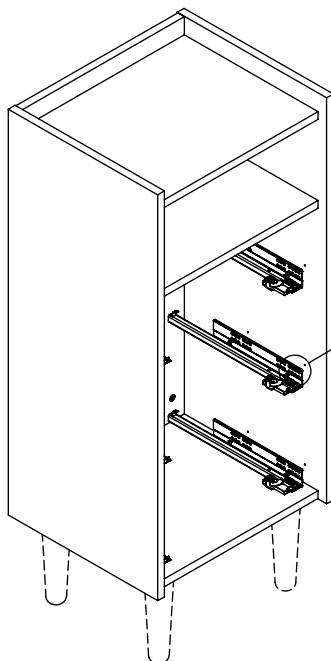

11


D - 12x	E - 12x
	
Ø12x10mm	Ø7x32mm

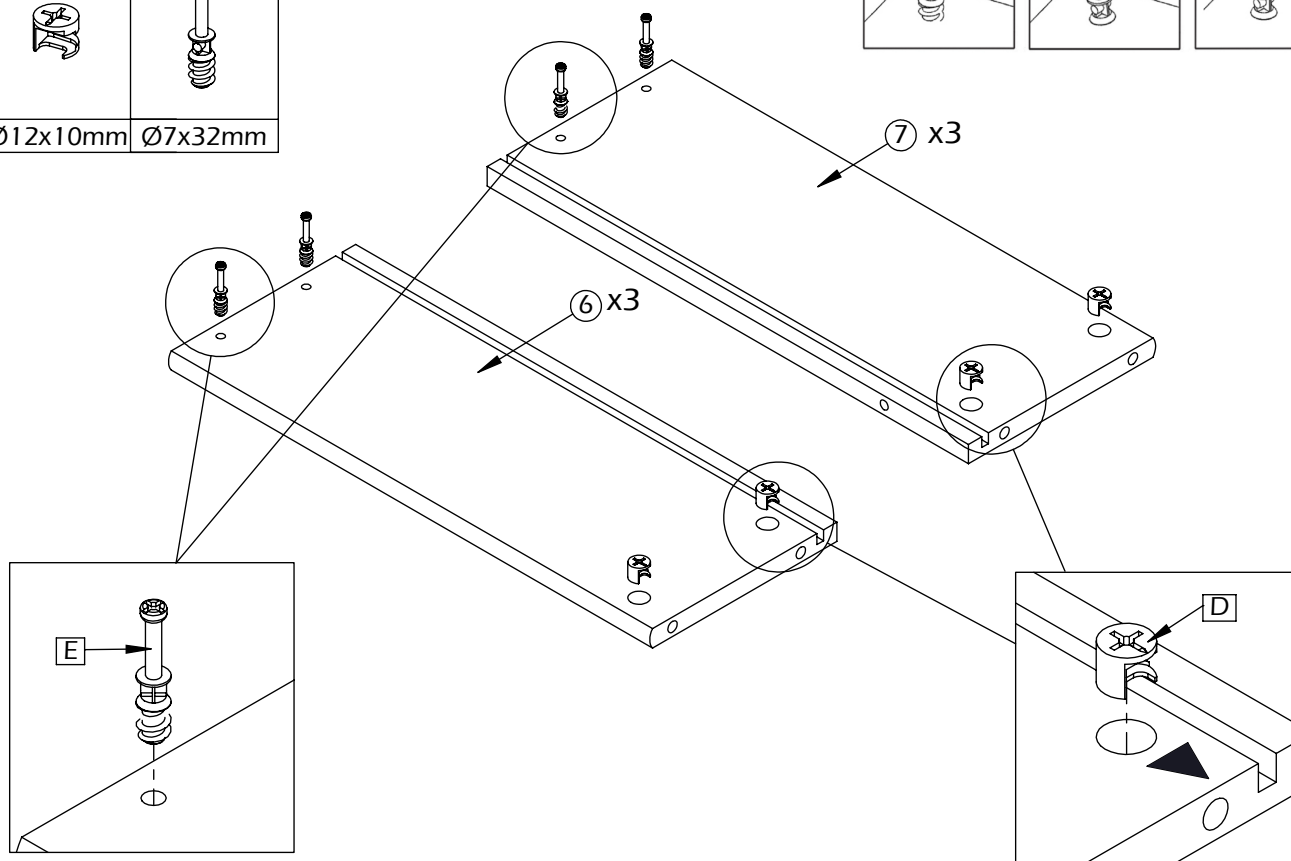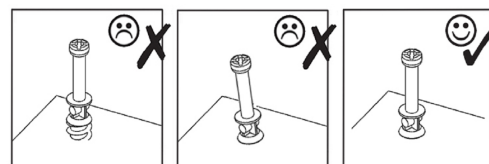


12

D - 12x


Ø12x10mm



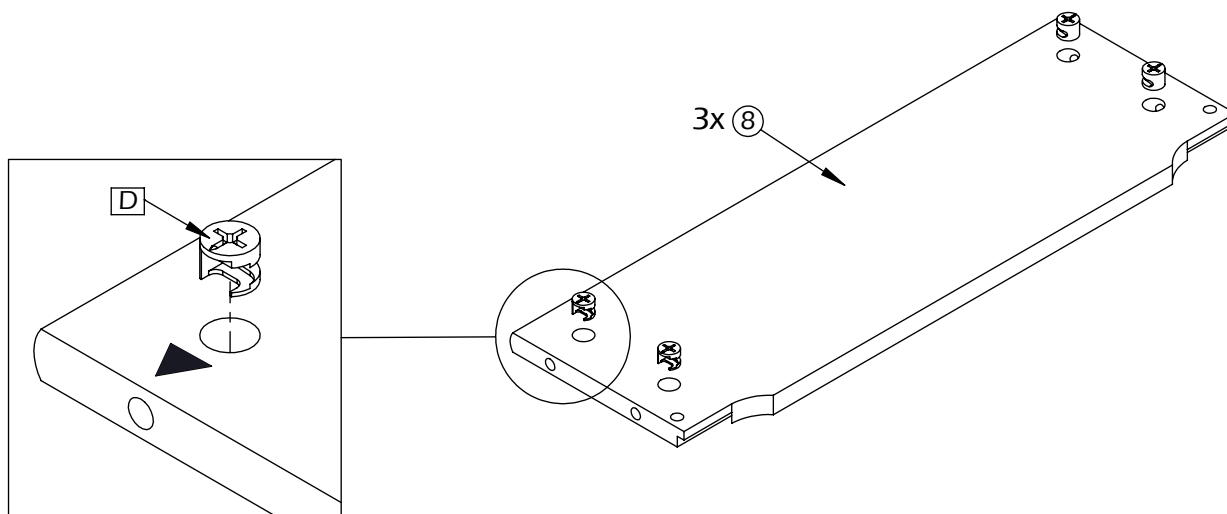


13



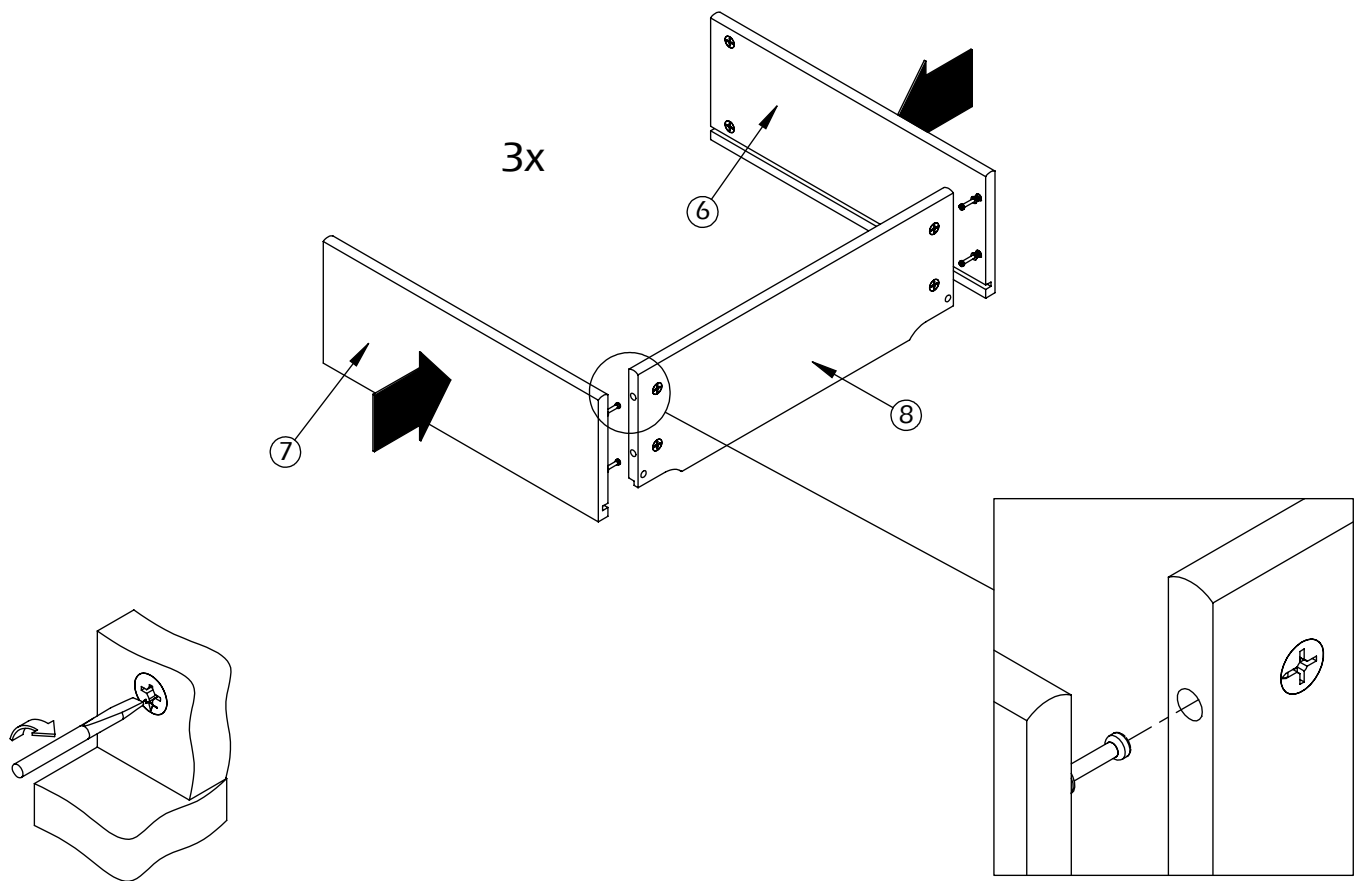


14








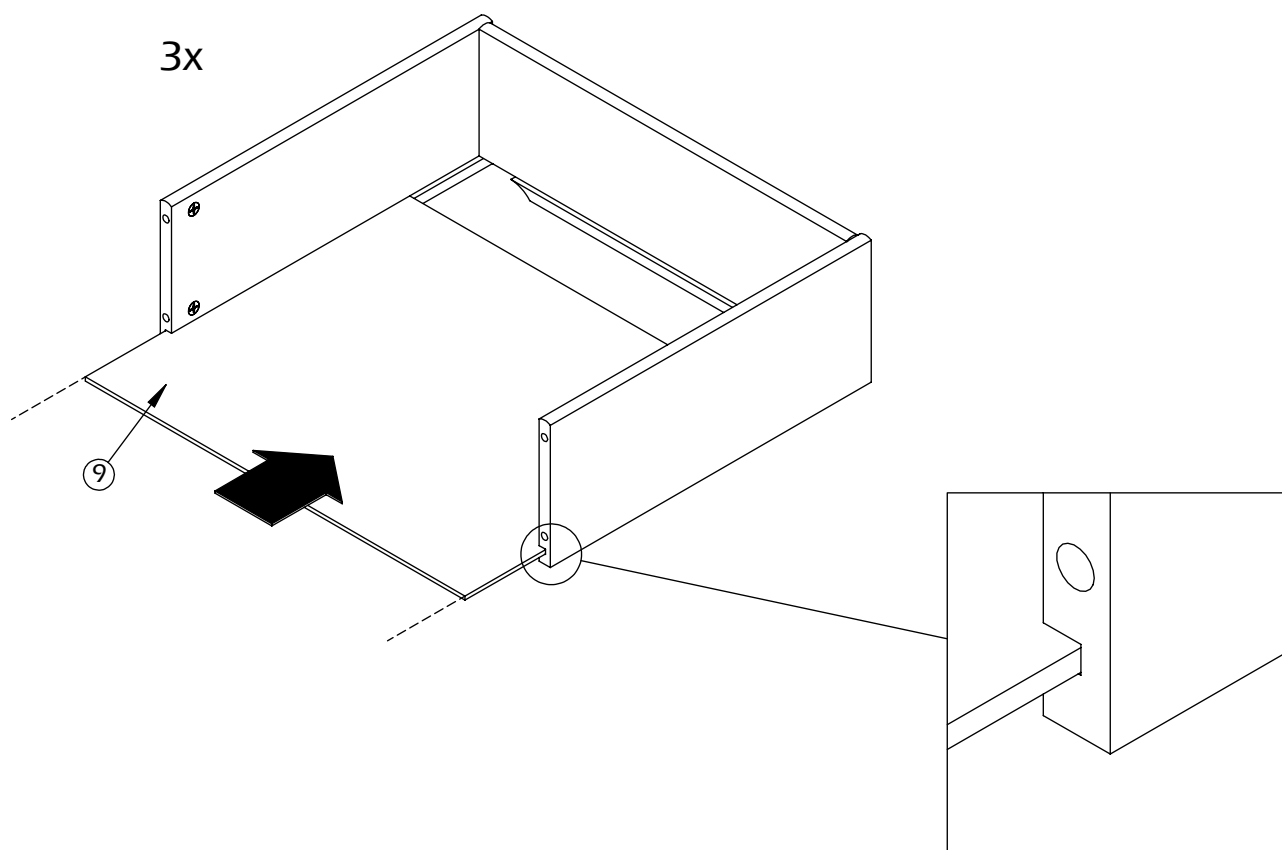


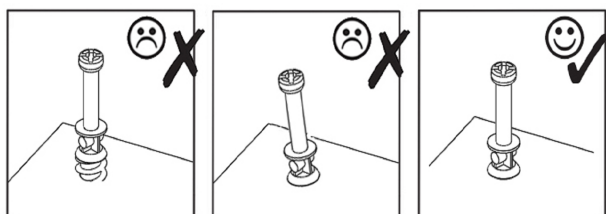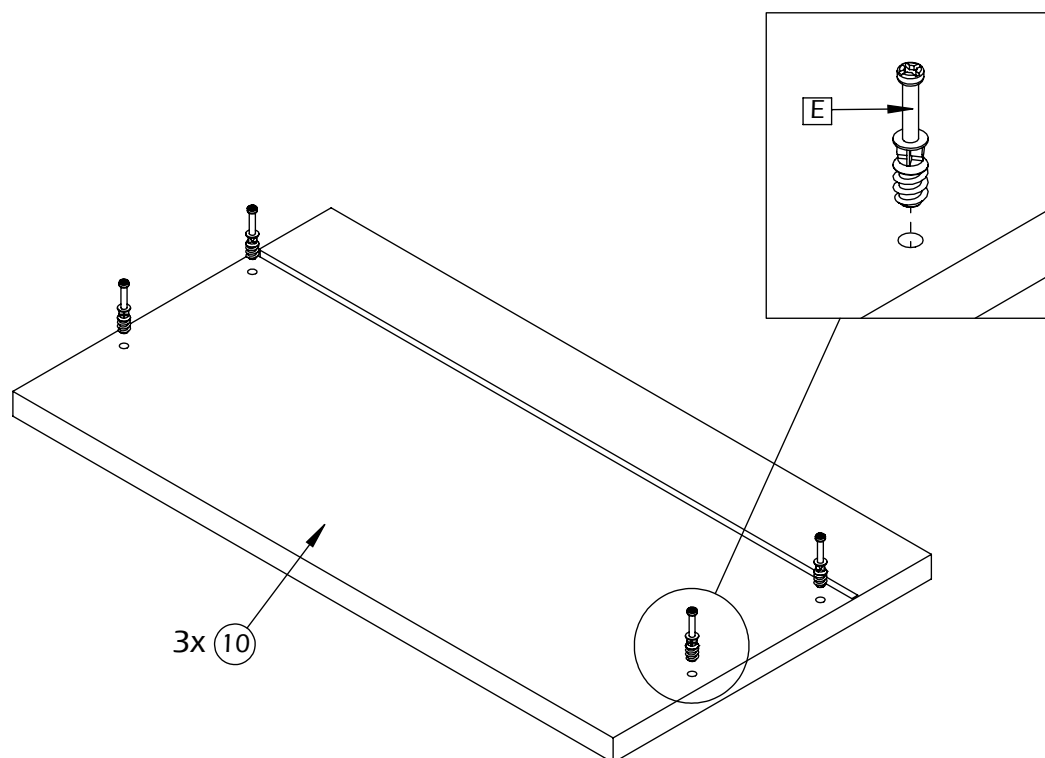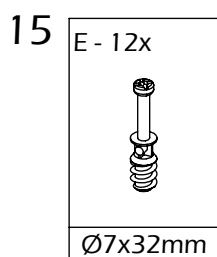

16

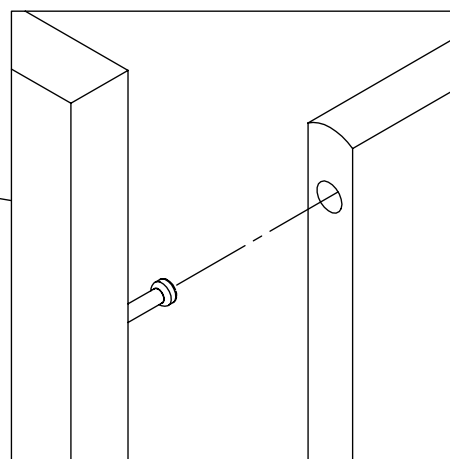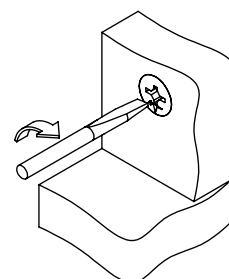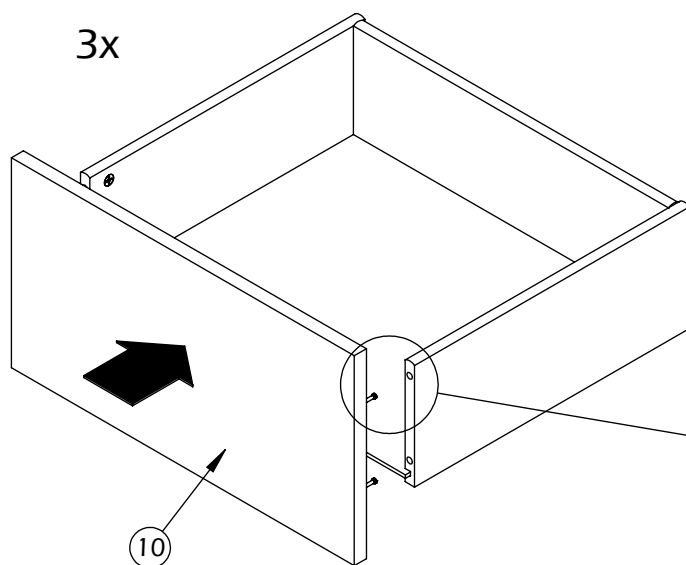


17

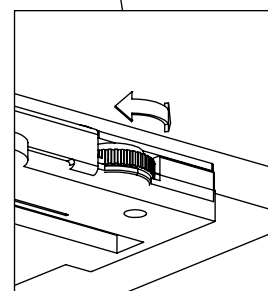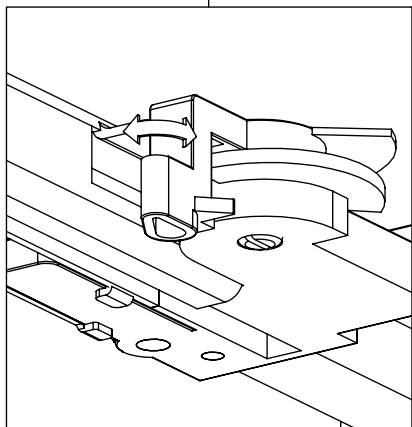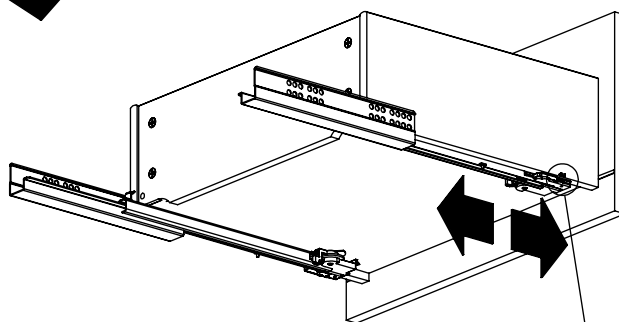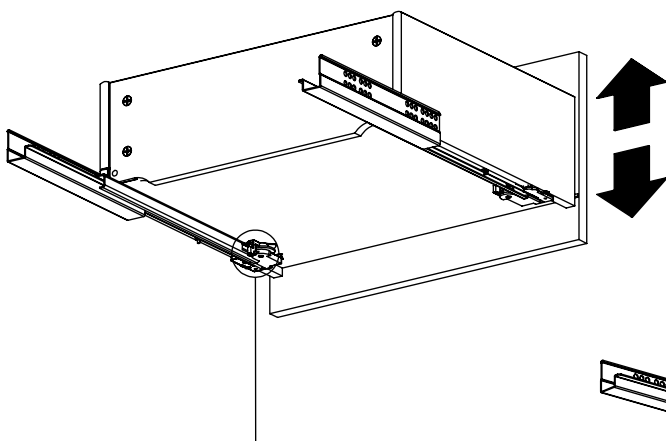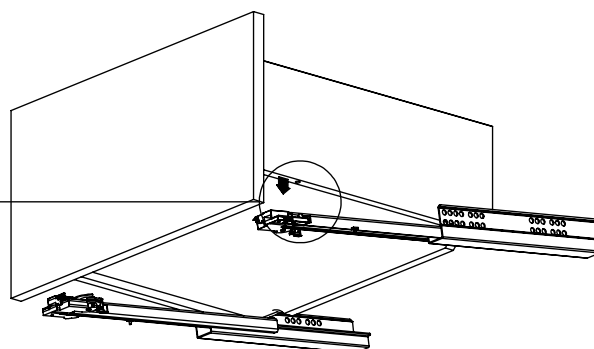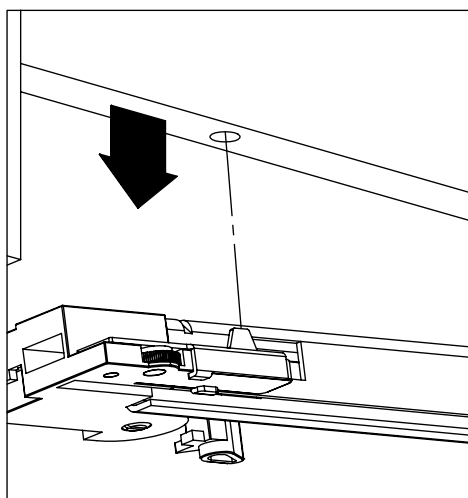
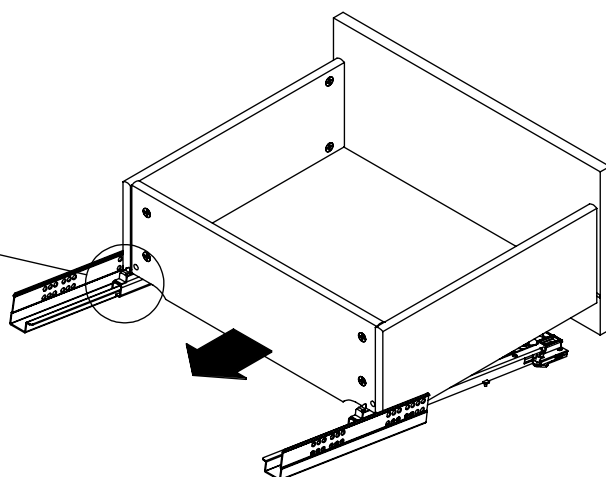
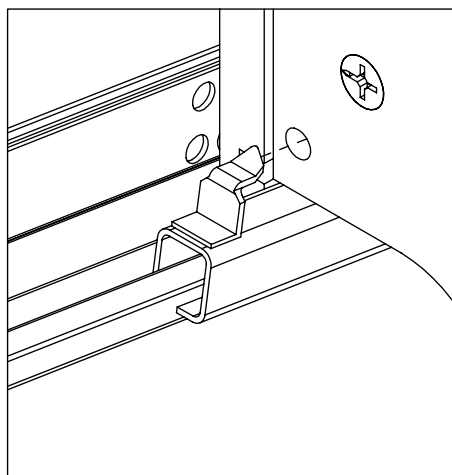


18





H - 1x



Ø15x1mm / 155x13x1mm / Ø3,5x16mm

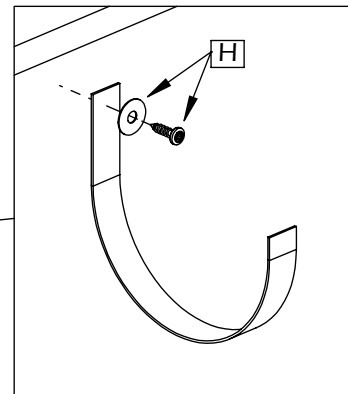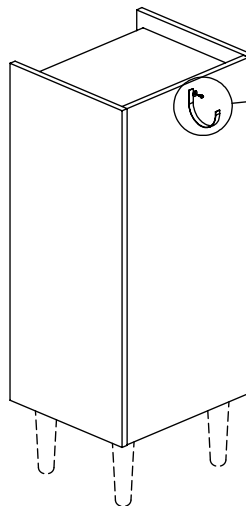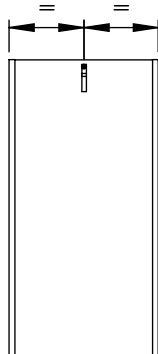

19

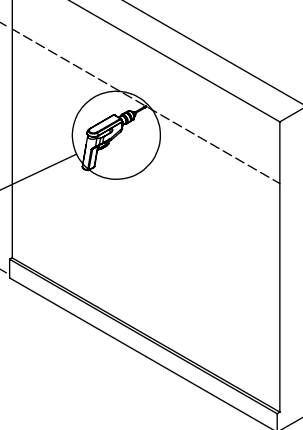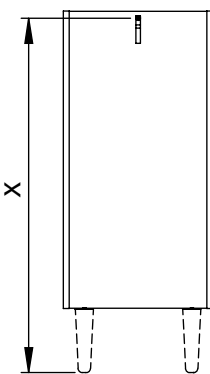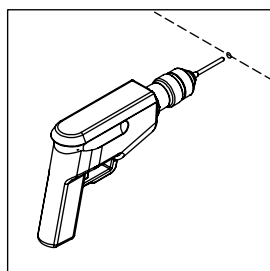
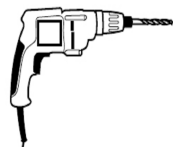


20

H - 1x



Ø15x1mm

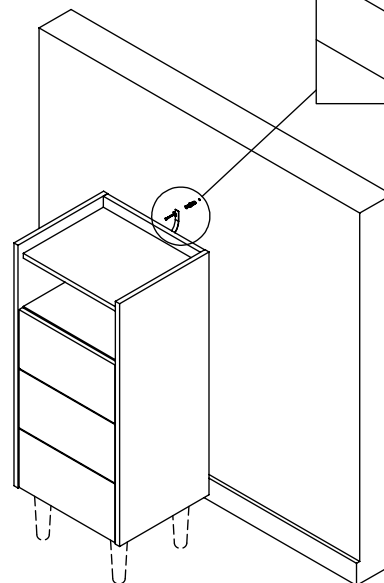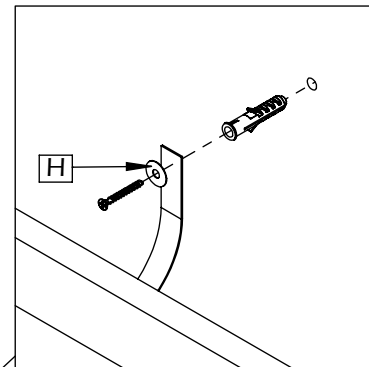**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem**

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!