

- Abri Modèle Toit plat
- Bois français DOUGLAS
- Fabrication française

Informations génériques

Informations de montage abri VTP65X60

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm **sauf vis 8/80** : il est impératif de procéder à un pré-perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d'éviter tout éclatement. Emplacement vis 8/80, repérer et pré percer au diamètre 4mm.

Impératif : consulter la totalité du dossier de montage avant l'assemblage et la mise en place, vérifier que votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques .

Préparation :

- Fixer vos pieds de poteaux sur les poteaux PB (poteau bas) et PH (poteau haut) vis 8/80, qté 4vis/poteau.





Fixations pied de poteau fixe ou réglable (si option validée) avec 4 vis 8/80

- Fixer vos sabots métalliques selon page préparation
Fixation : 6 vis 4/35 par sabot
- Fixer K1 selon page préparation.
Fixation : 2 vis 5/100 par liaison, sens de vissage = pièce de bois vers K1

Mise en place de votre construction :


- Suivre les étapes

Vue générale

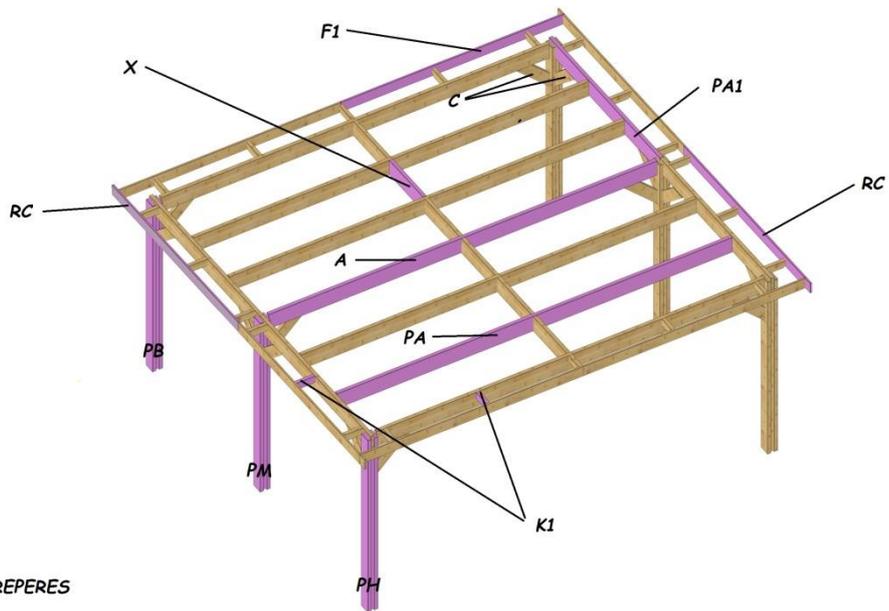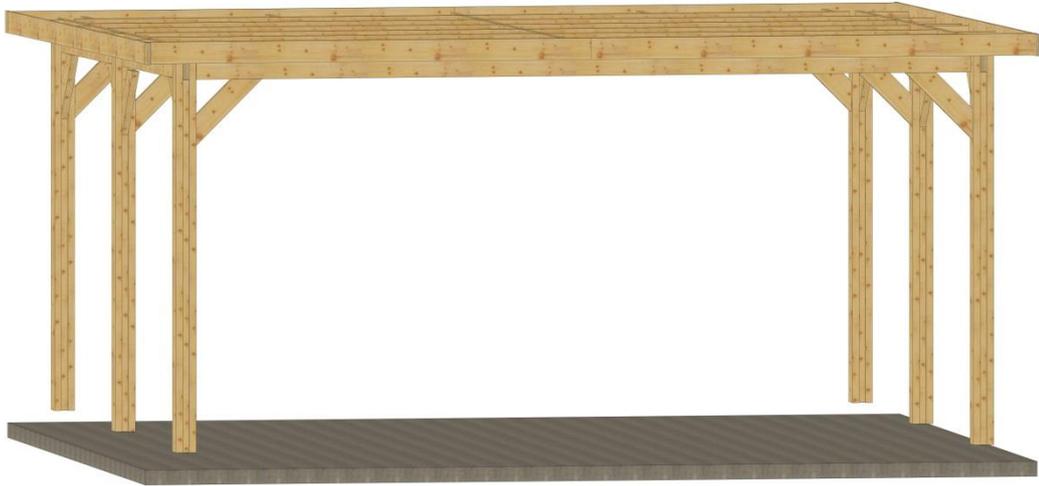


POSITION DES REPERES

Emplacement des sabots métals
Fixations : 6 vis 4/35 par liaison.
Observations : voir page préparation avec cotation

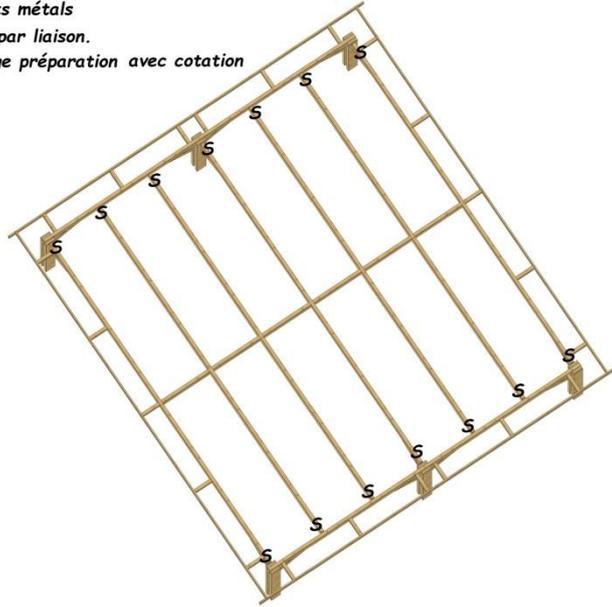

préparation

line

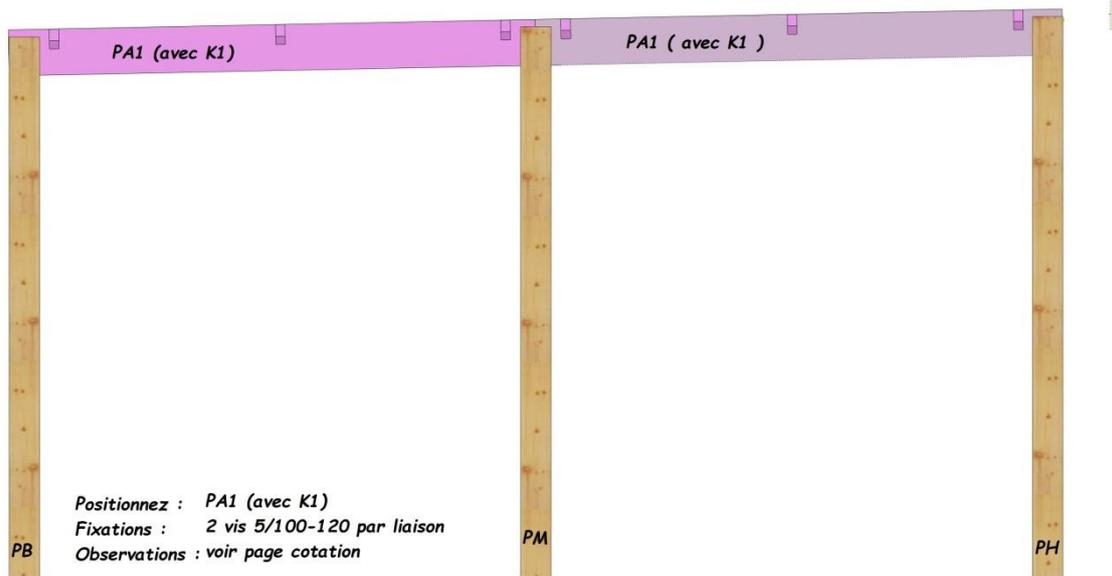

Positionnez : PA1 (avec K1)
Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison
Observations : voir page cotation






Positionnez : C
Fixations : 1 vis 6/120-140 par liaison.
Observations : Voir page astuces liens.
Répéter l'opération depuis le début avec votre deuxième ensemble.

général


Positionnez : les deux ensembles
Fixations : non fournies
Observations : Voir page cotation



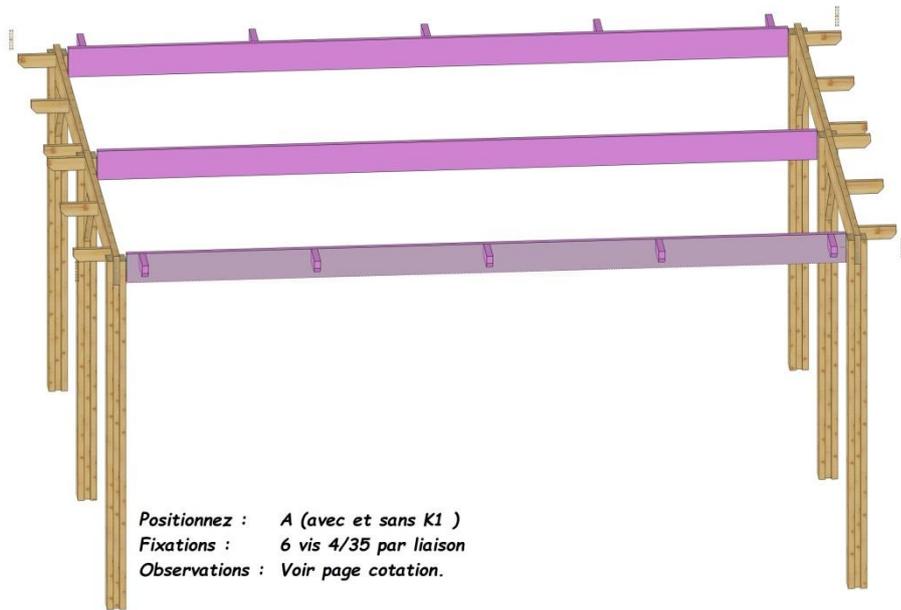


Positionnez : A (avec et sans K1)
Fixations : 6 vis 4/35 par liaison
Observations : Voir page cotation.

éner

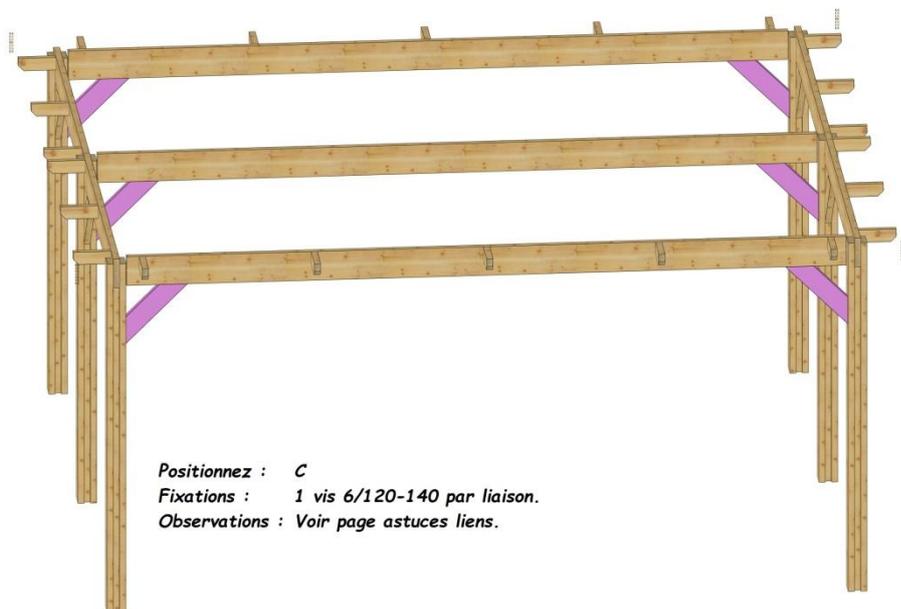


Positionnez : C
Fixations : 1 vis 6/120-140 par liaison.
Observations : Voir page astuces liens.

Positionnez : PA
Fixations : 6 vis 4/35 par liaison.
Observations :

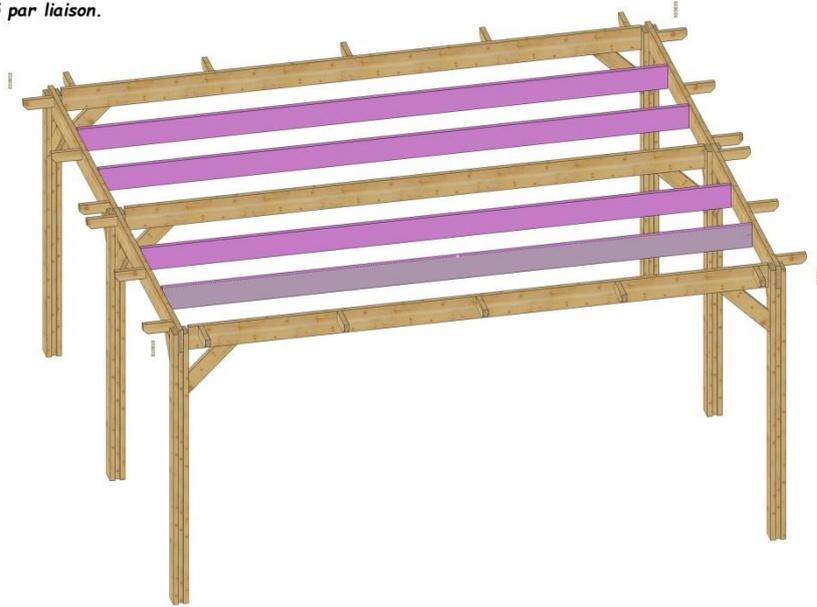


éne,

Positionnez : X
Fixations : 8 vis 5/70 par vissage de biais par pièce X
Observations : Voir page cotation

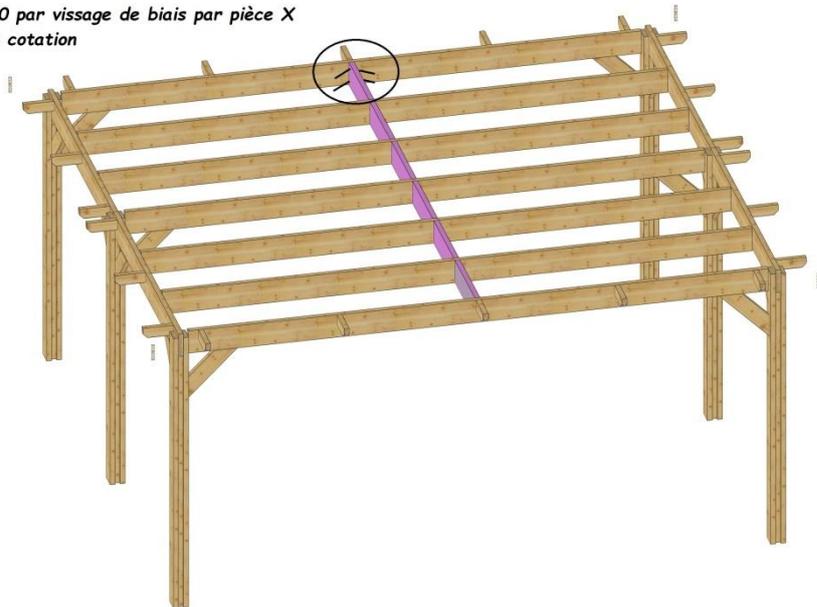

Positionnez : RC et F1
Fixations : 2 vis inox par liaison
Observations : Voir vues complémentaires.

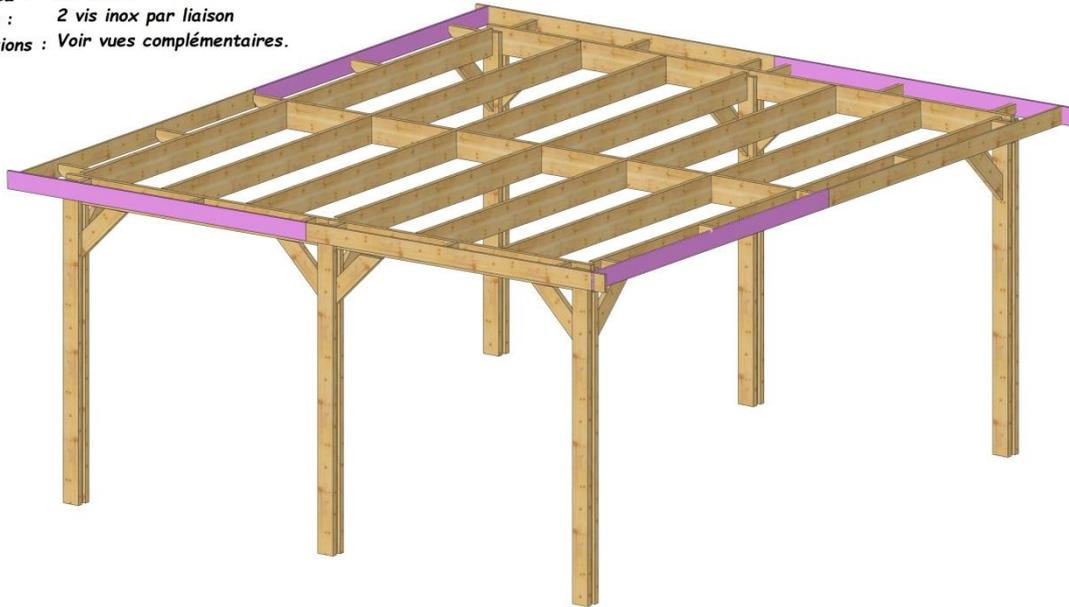


Sur référence VTP 65x60 : repère de pièce coté 650cm = « F1 » -« F2 » -« F1 »


ns gène

Fixations : 2 vis inox par liaison

Recouper les pièces pour une finition parfaite.

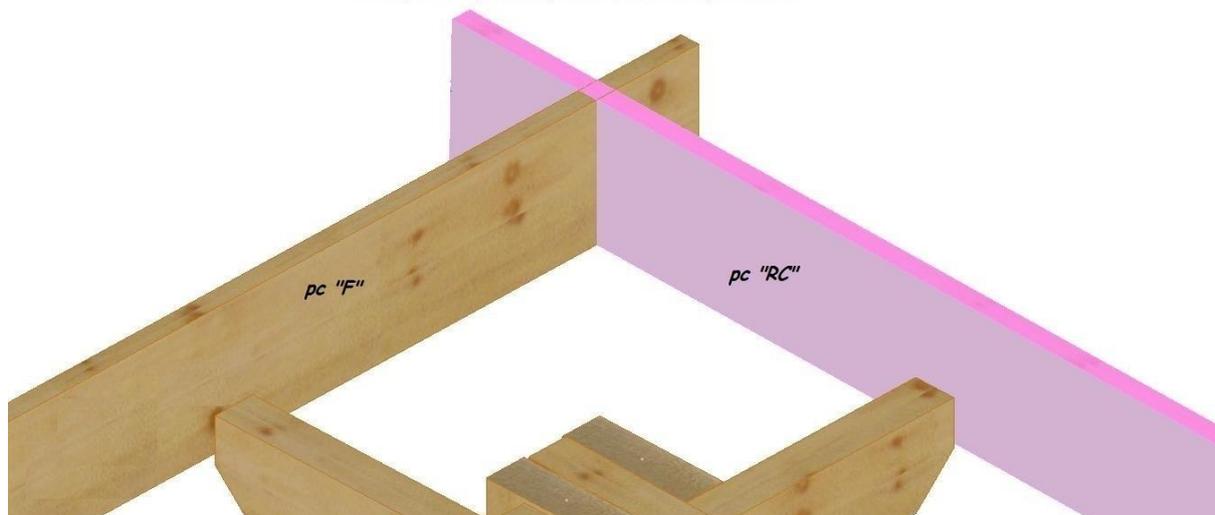

pré-perçage première pièce de bois puis vis inox

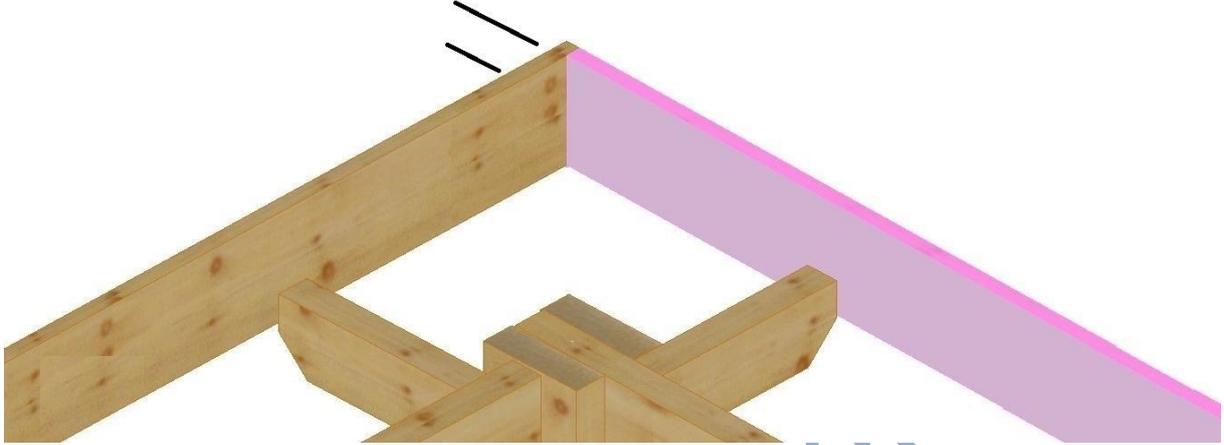

ns générale



pc à protéger

rive esthétique

couverture

ETAPE COUVERTURE (non fournie)

Couverture (non fournie)



Mettre les supports en acier laqué sur les pc "K1" coté "PB" pour protéger le bois de l'eau pluviale.

Informations générales