


ABRI Mono pente

- Bois douglas France

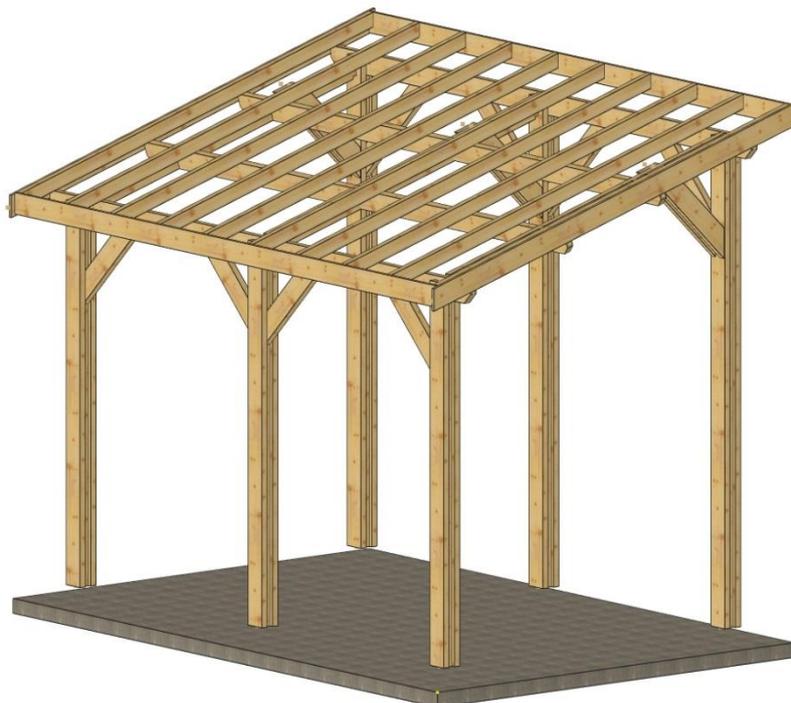

• Fabrication française

Informations de montage

abri V1P 30x65

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm **sauf 8/80** : il est impératif de procéder à un pré- perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d'éviter tout éclatement.

Impératif : *consulté la totalité du dossier de montage avant l'assemblage et la mise en place, vérifié que votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques.*

Préparation :


- Fixer vos pieds de poteaux sur les poteaux avec des vis 8/80, qté 4vis/poteau, pré-perçage à 6mm



Fixations pied de poteau fixe avec 4 vis 8/80

VUE GNERIQUE position K1

Positionnez : K1 sur A
Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison
Observations : vois page préparation

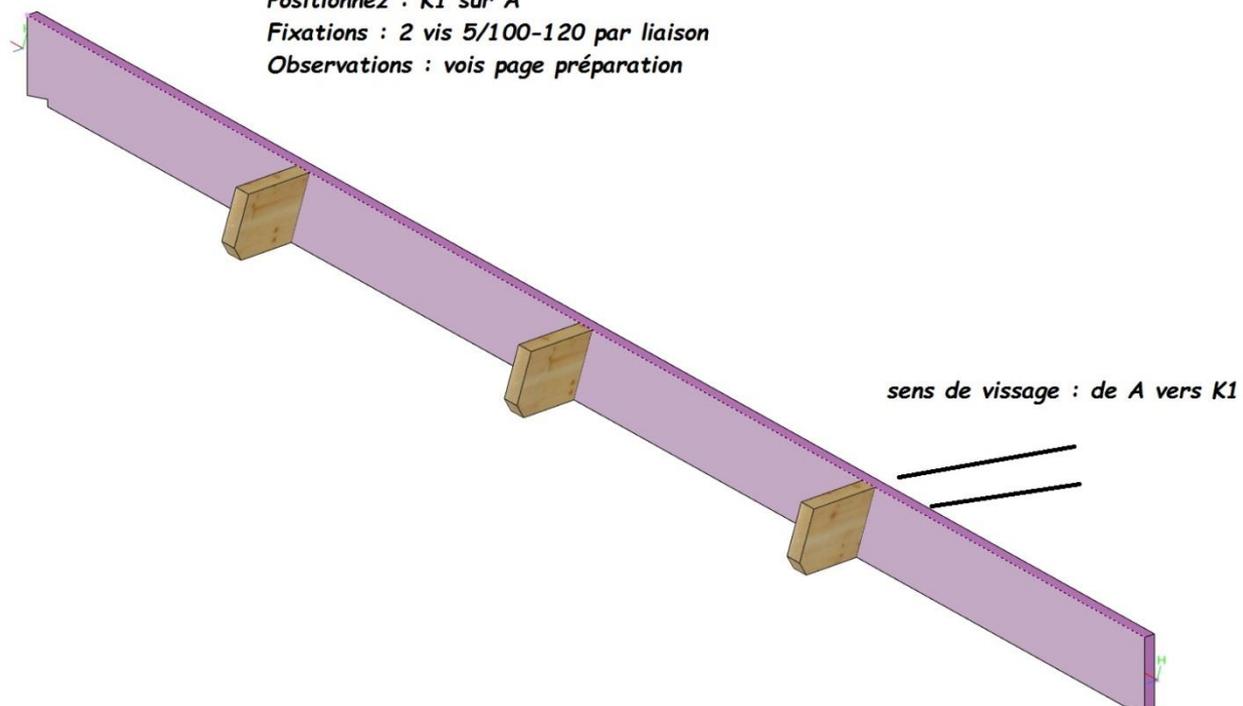


Mise en place de votre construction :

Suivre les étapes

Observations : afin de faciliter le montage, vous pouvez fixer au sol à plat vos deux ensembles PB (ou PH) - PA1 - C et CL

Informations


Positionnez : PA1 sur PB et PH
Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison
Observations : voir page cotation

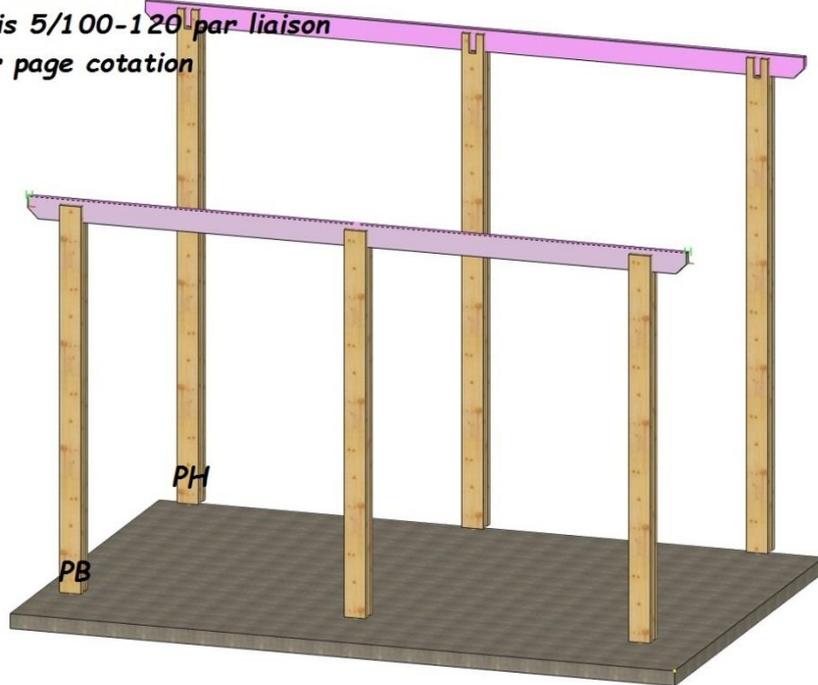

Sur ref V1P 30x65 = 4 PA1 au total soit 2 sur PB et 2 sur PH

Vérifiez le bon aplomb de PH et PB


Positionnez : C et CL
Fixations : 1 vis 6/140 par liaison
Observations : Voir fiche astuces liens

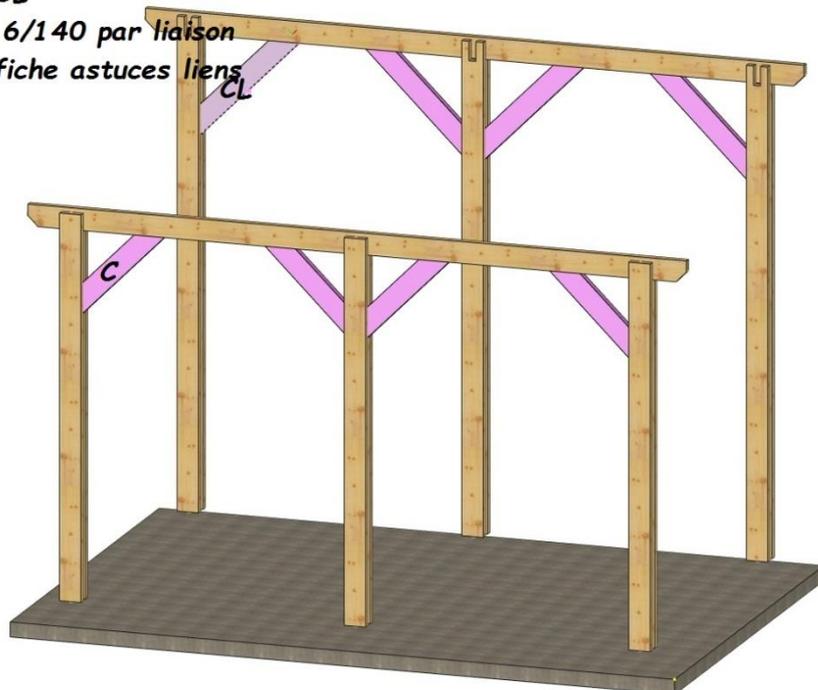

Positionnez : vos deux ensembles

Fixations : non fournies

Observations : voir page cotation

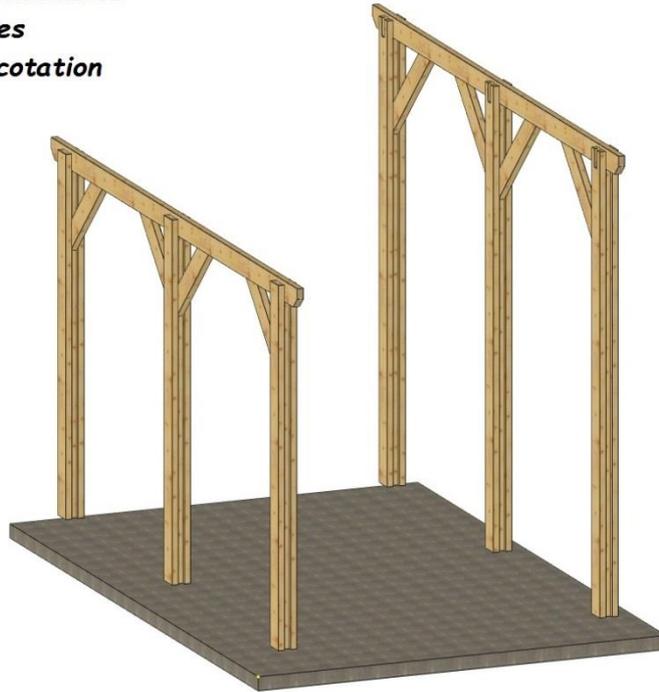


Verifiez vos diagonales qui doivent être identiques

Positionnez : A (avec ou sans K1).

Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison.


Observations :

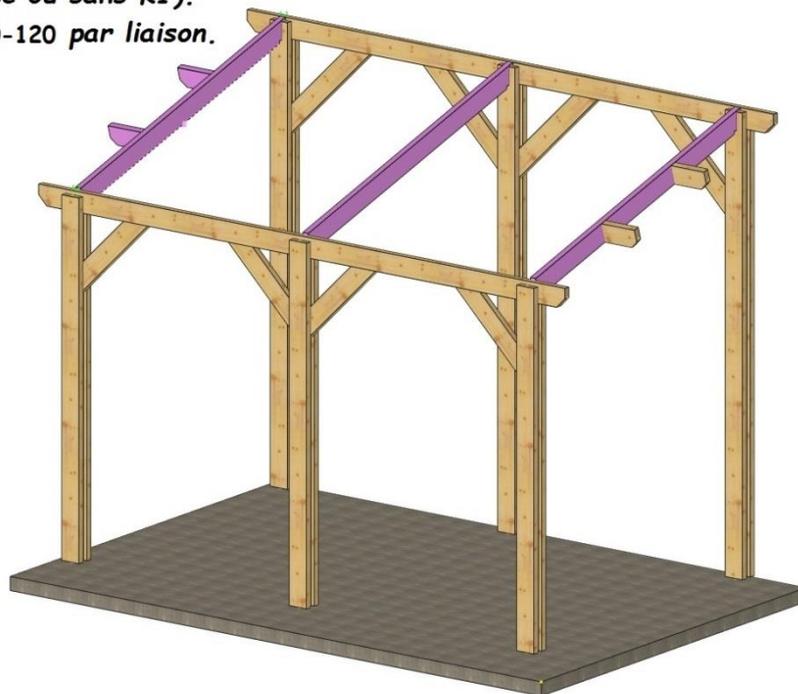

Positionnez : CF

Fixations : 1 vis 6/140 par liaison basse et 2 vis 5/70 par liaison haute.

Observations : Voir fiche astuces liens.

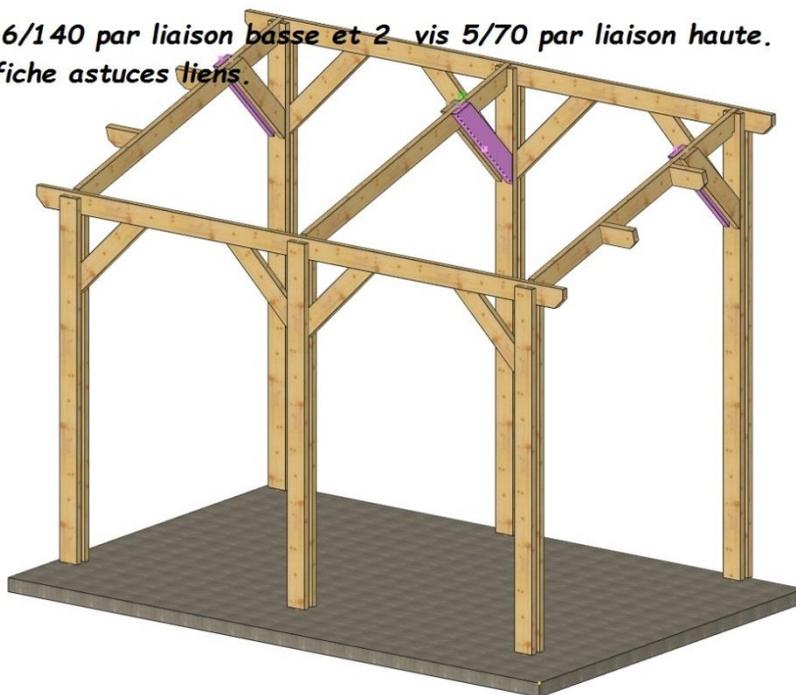


Informatio

Positionnez : PA

Fixations : 6 vis 4/35 par liaison


Observations : Position K1 en premier, 2 vis 5/100-120 par liaison, sens vissage = A vers K1.

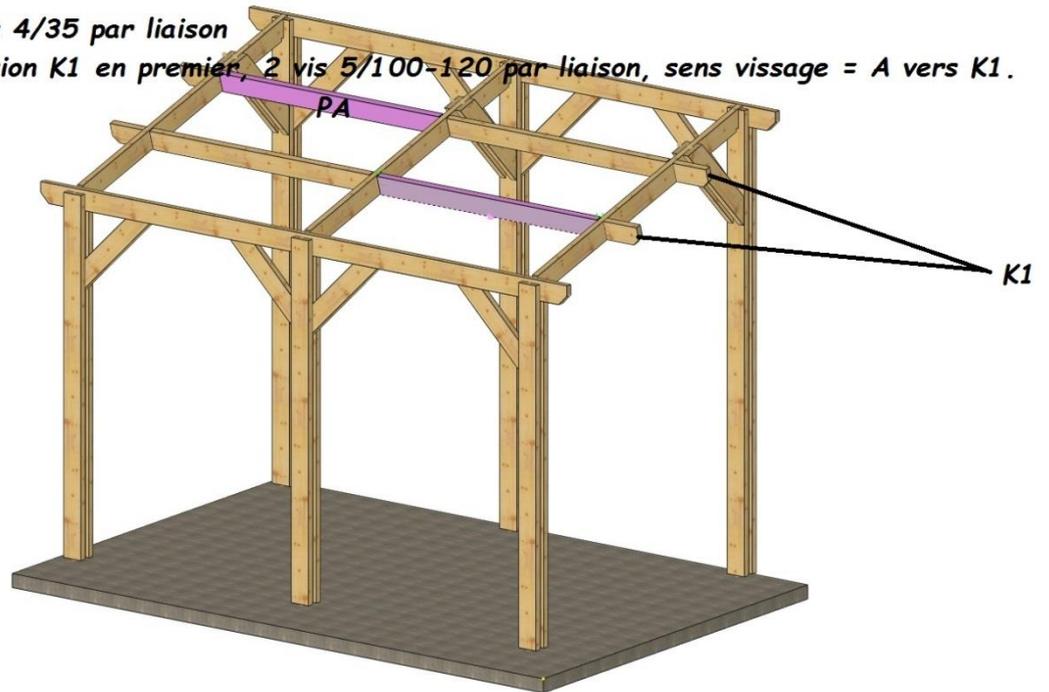

Positionnez : F

Fixations : 2 vis INOX par liaison

Observations : Mettre à longueur selon votre couverture.

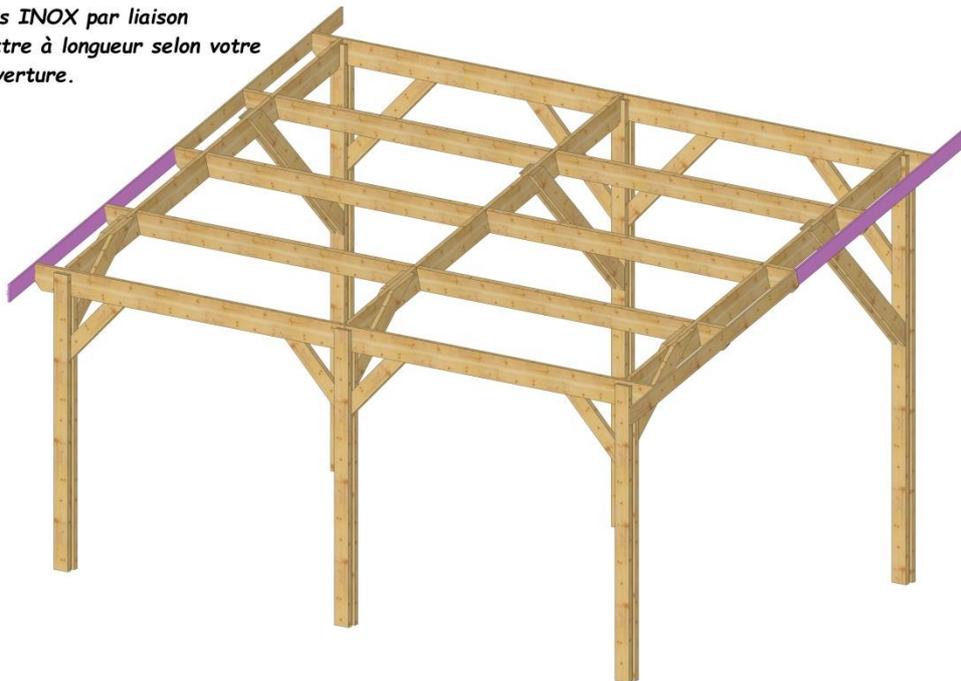

Sur ref V1P 30x65 = 1 pièce F par extrémité

Informations génériques