





45 min

9126/60
0421s15




Votre meuble se recycle.
Renseignez vous auprès de
votre centre de tri.

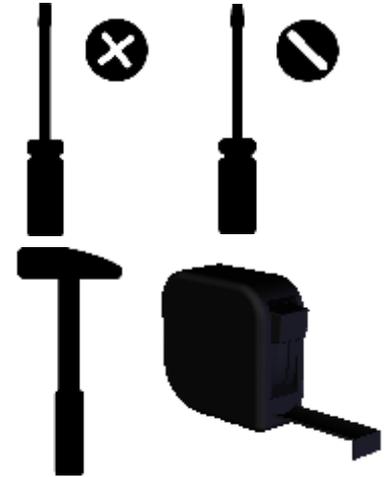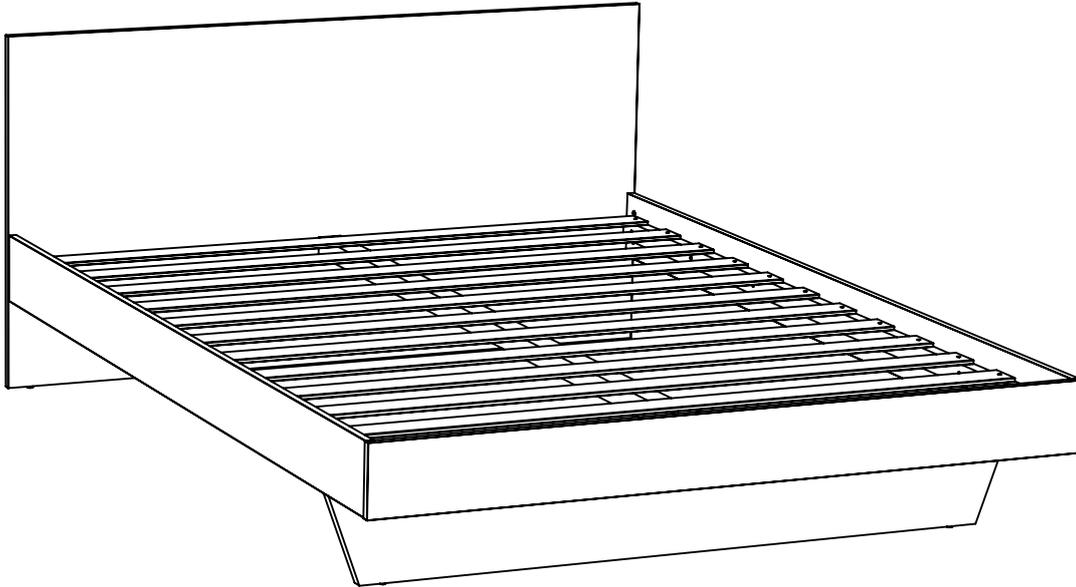

2 / 2

<p>L=24mm</p>	<p>Ø 15mm</p>	<p>M6 x 60mm</p>					
A	4	B	4	C	4		
<p>Ø 6,3 x 70mm</p>	<p>M6 x Ø10 x 13mm</p>	<p>Ø 8 x 30mm</p>					
D	1	E	4	F	5		
<p>Ø 5 x 80mm</p>	<p>Ø 3,5 x 25mm</p>	<p>Ø 4 x 16mm</p>					
G	1	H	24 / 26	I	14		
			<p>88mm (140x190) 99mm (140-160x200)</p>				
J	2	K	1	L	1	M	1

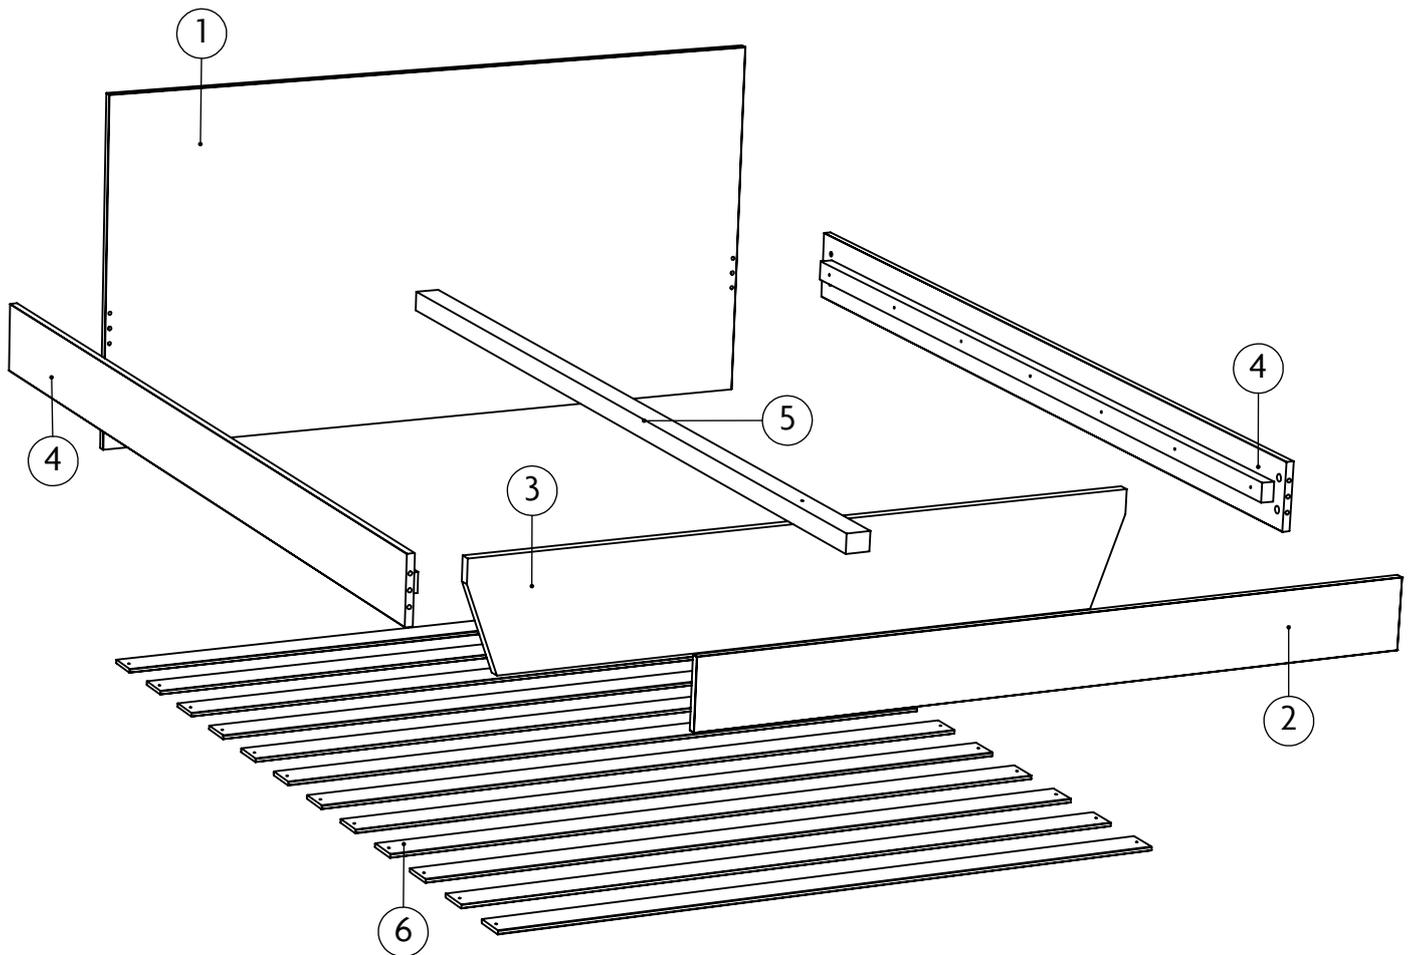


N° Pièce Part No. Teilenummer	Quantité Quantity Zahl	Longueur Length Länge 140x190	Longueur Length Länge 140x200	Longueur Length Länge 160x200	Largeur Width Breite	Colis Parcel Paket
1	1	1436	1436	1636	745	1/2
2	1	1436	1436	1636	140	1/2
3	1	1400	1400	1600	235	1/2
4	2	1890	1990	1990	140	2/2
5	1	1890	1990	1990	50	2/2
6	12 / 13	1395	1395	1395	70	1/2

1



A x 4

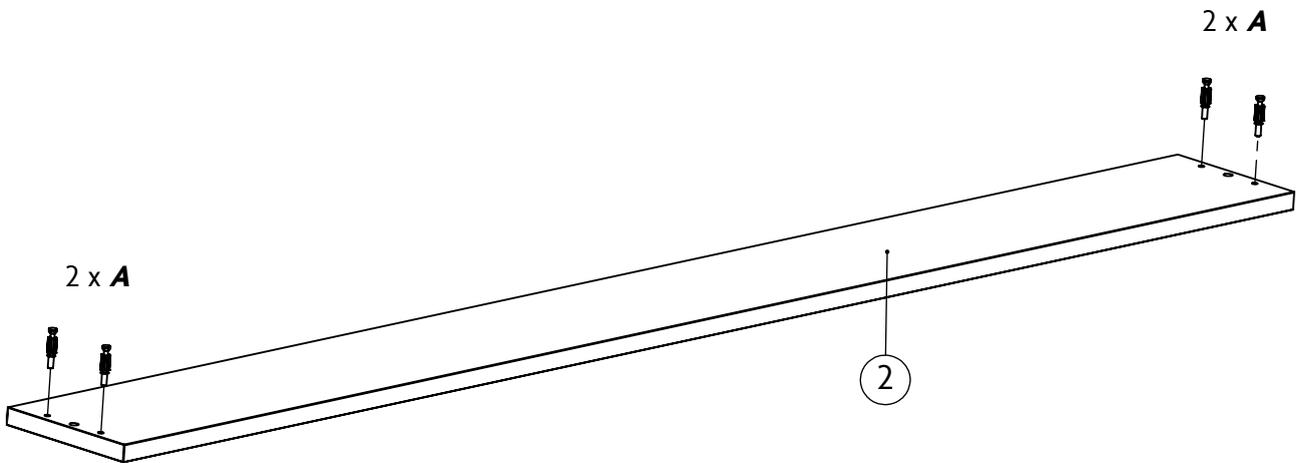

2

2 x

M6x10x13mm



E x 4




Ø 15mm

B x 4

Ø 8 x 30mm



F x 4

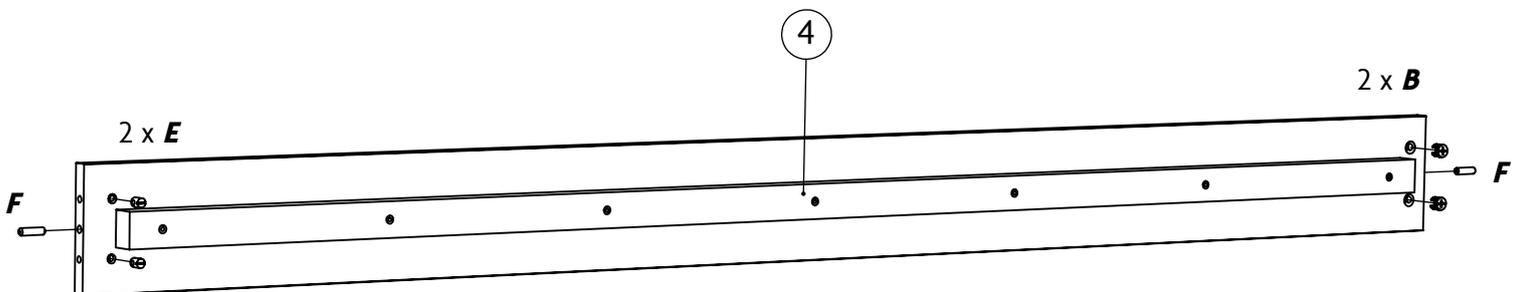


3


Ø 4 x 16mm



I x 4



J x 2

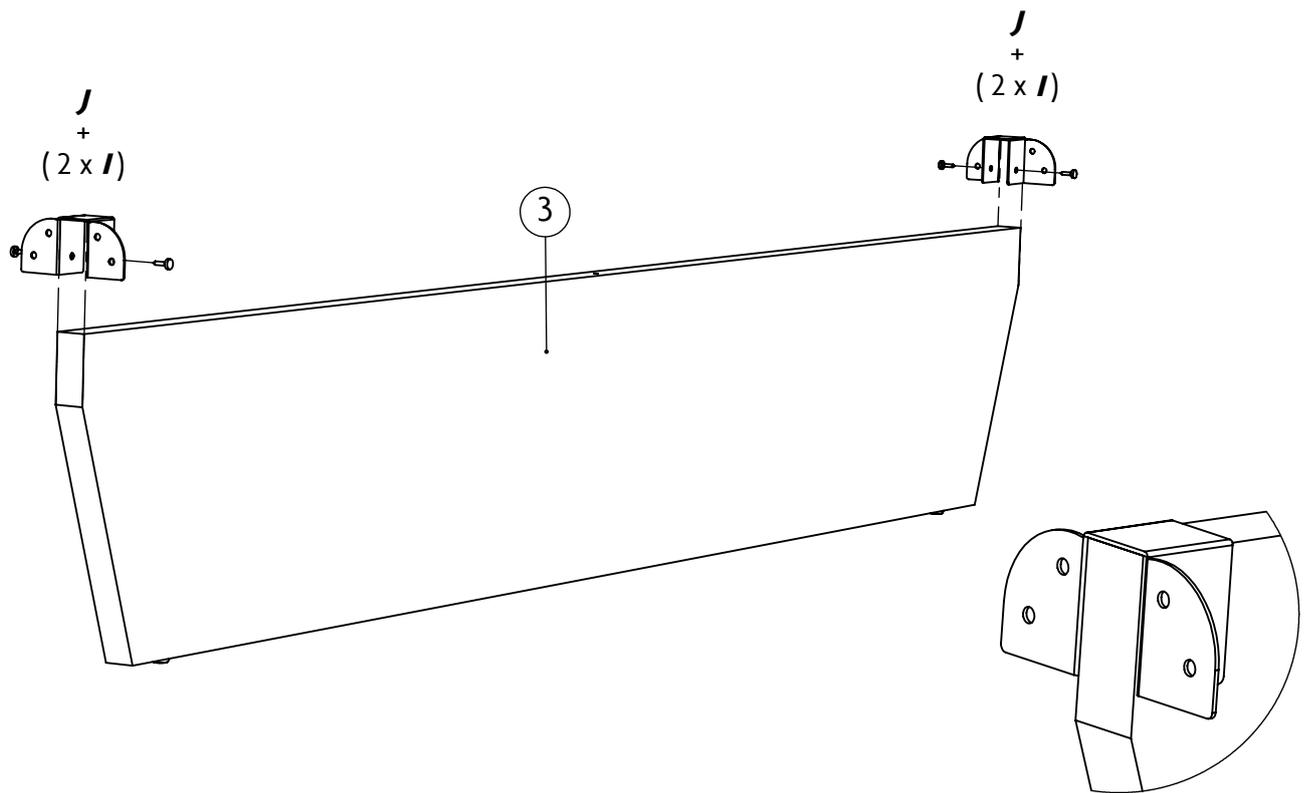


4



Ø 8 x 30mm




F x 1

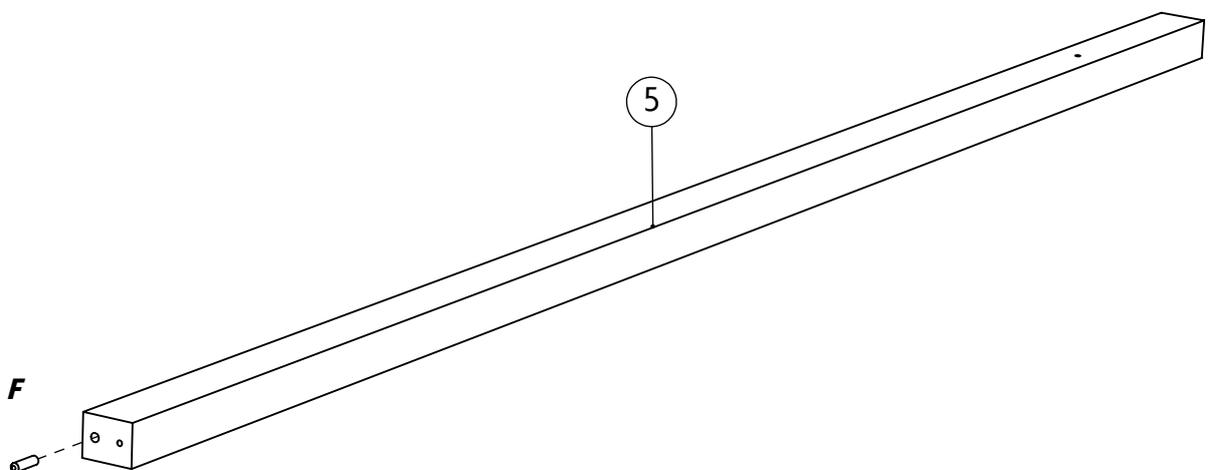

5

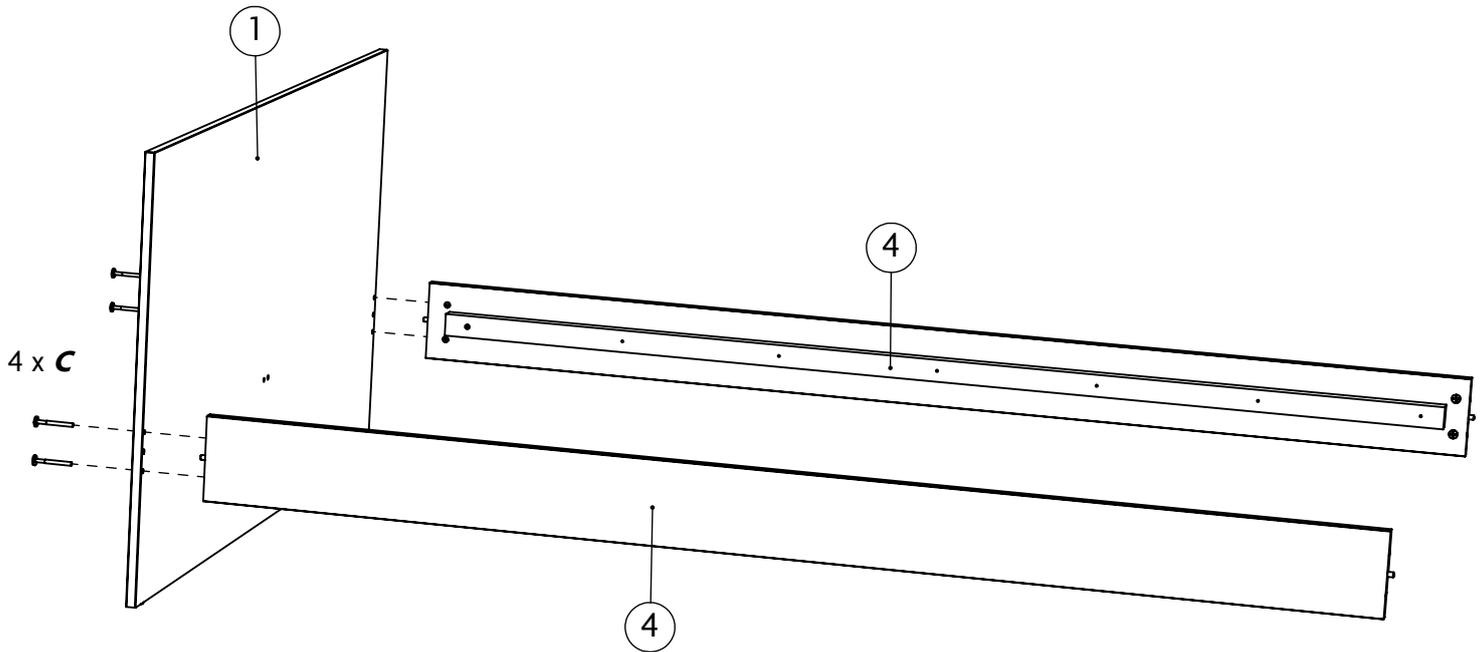

6

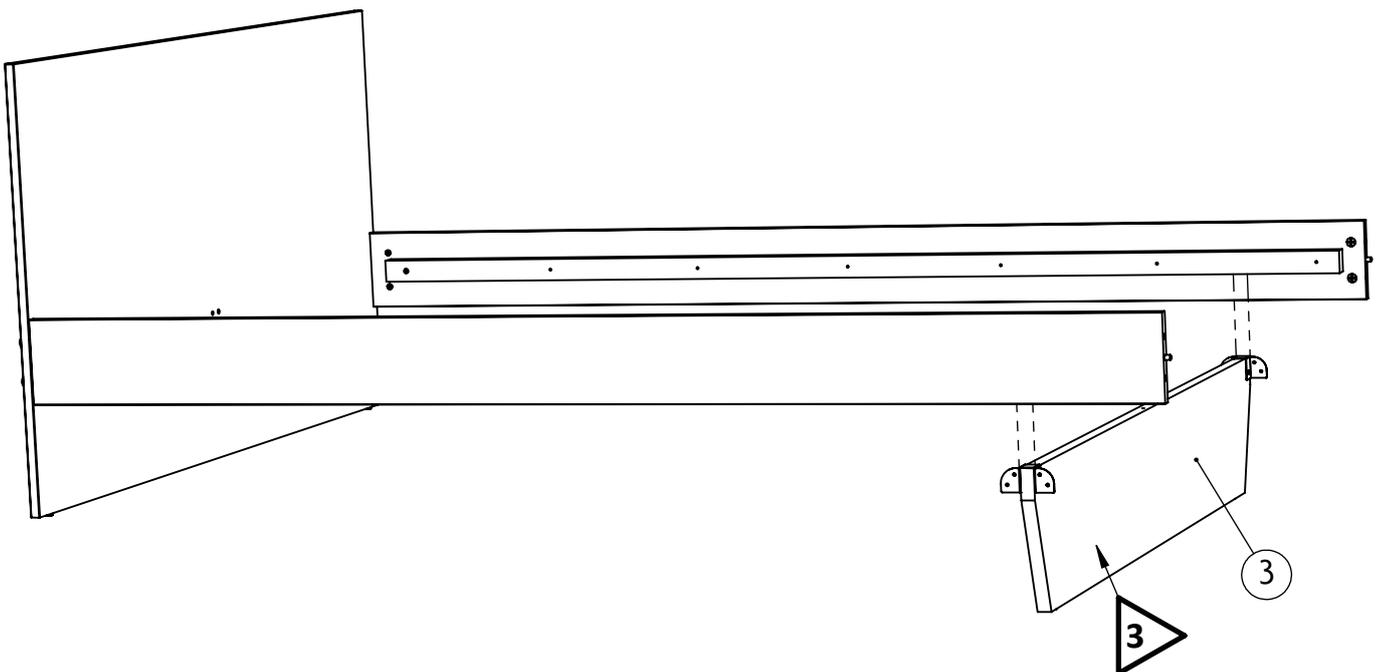


7


Ø 6,3 x 70mm



Ø 5 x 80mm

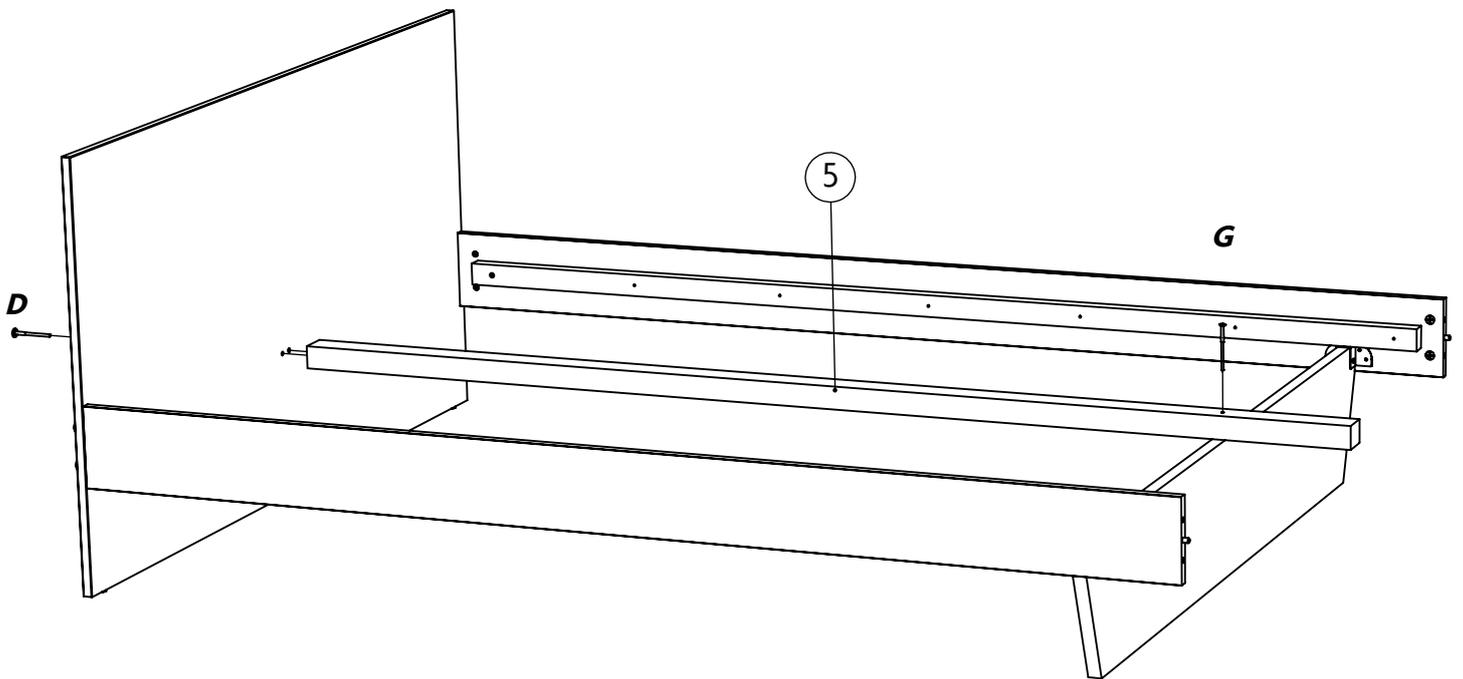


8





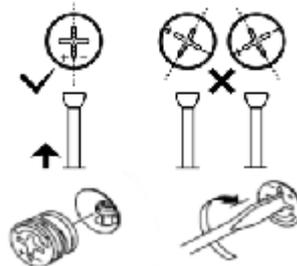


Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.



Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

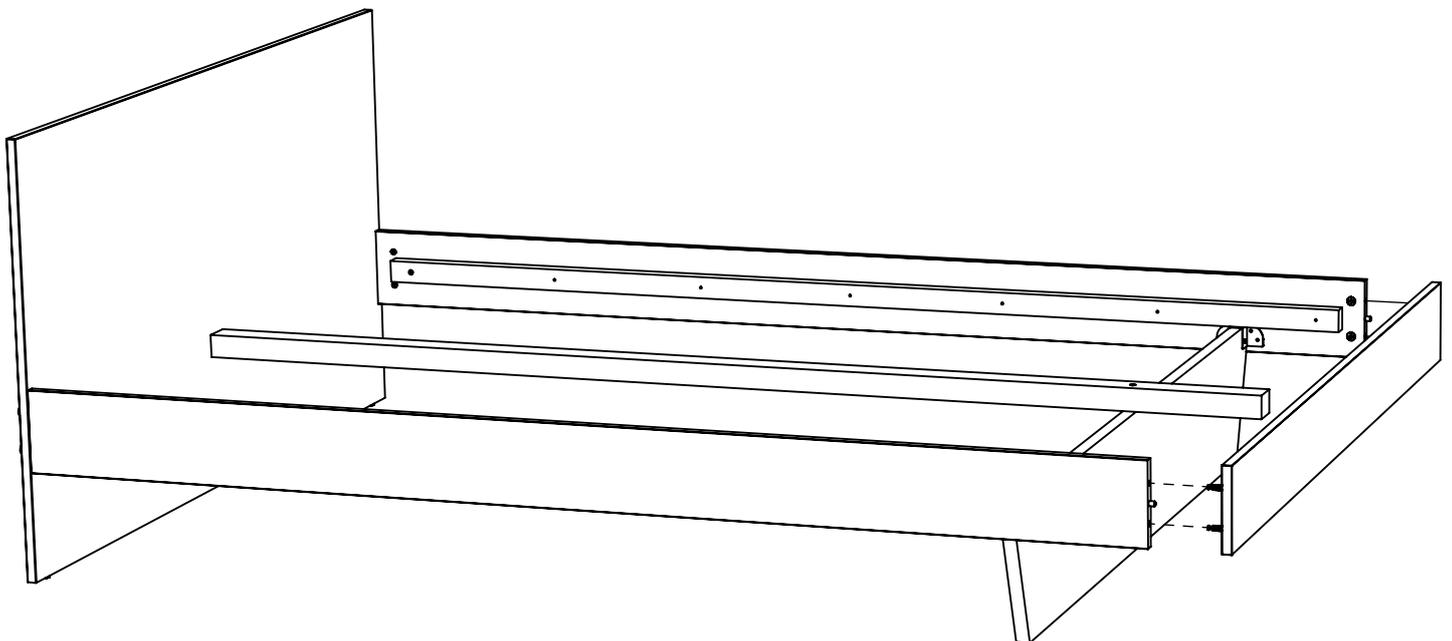

9

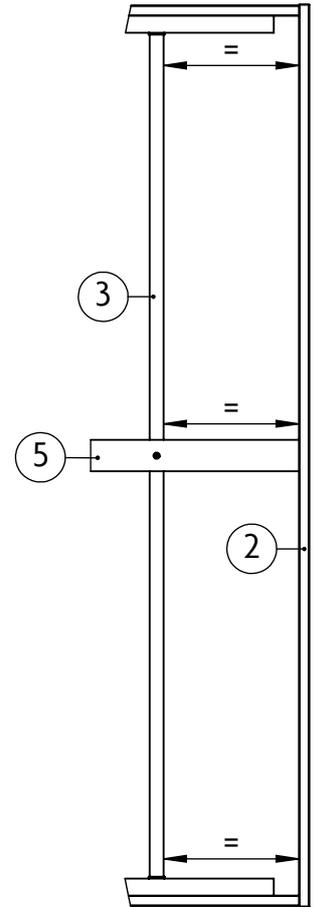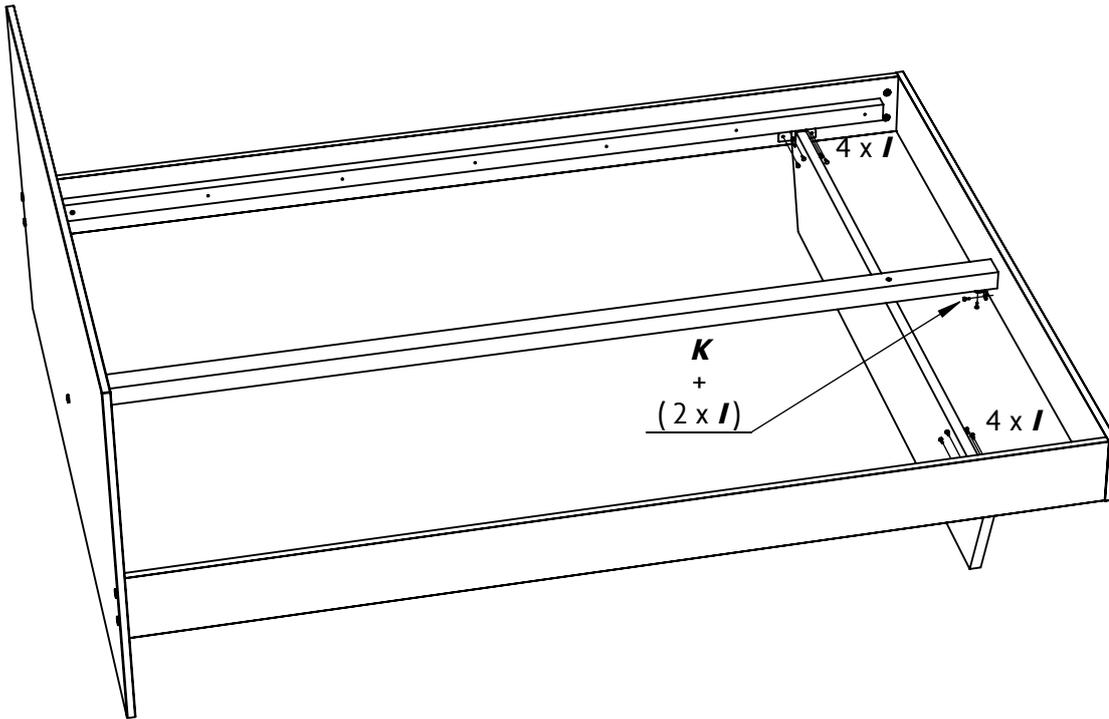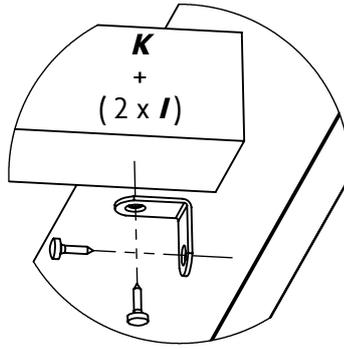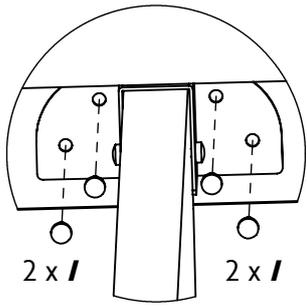


10

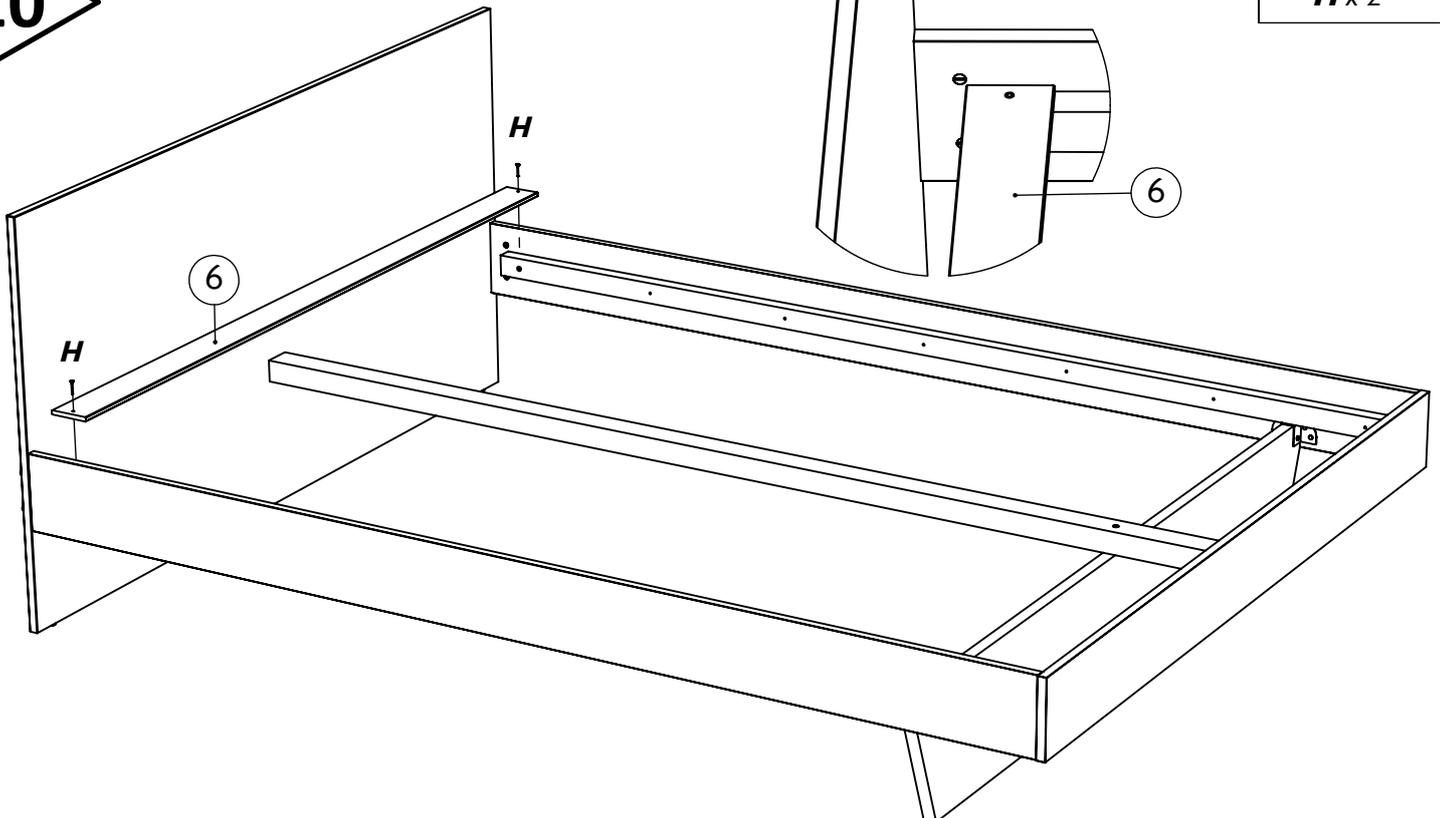

11

Ø 3,5 x 25mm



H x 22/24

